


NAVODILA ZA UPORABO
UKV-radio za kolo Security Plus BR 28,
MP3/USB, za CM 4,1 Blackline, črne
barve

Kazalo

1. Opis naprave	2
2. Varnostna navodila	3
3. Vstavljanje baterije	3
4. Namestitev na kolo	3
5. Delovanje radia	3
6. USB/SD predvajanje	4
7. Prikaz časa	4
8. Nastavitev časa	4
9. LCD osvetlitev ozadja	4
10. Navodila za zaščito okolja	4
11. Varnostna navodila za baterijo	4
12. Odstranjevanje baterij	5
Garancijski list	6

1. Opis naprave

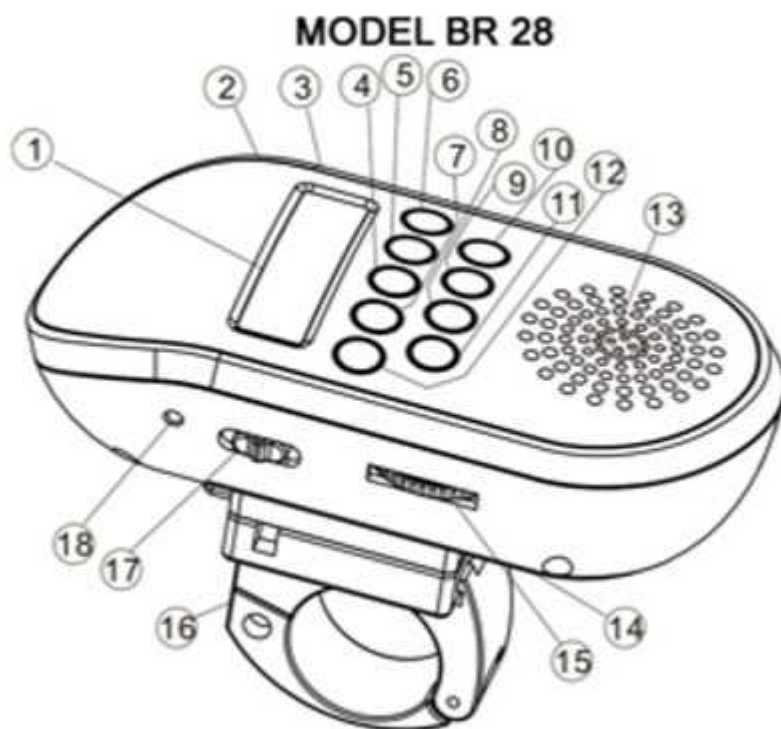

1. LCD zaslon
2. Reža za USB
3. Reža za SD
4. UHR tipka
5. MIN tipka
6. STUNDE tipka
7. UP tipka (navzgor)
8. DOWN tipka (navzdol)
9. ZEIT tipka (čas)
10. PLAY/PAUSE tipka
11. Sender ▼ tipka
12. Sender ▲ tipka
13. Zvočnik

14. Vijak za pokrov baterije
15. Nadzor glasnosti
16. Nosilec za krmilo
17. Funkcijsko stikalo
18. LED luč ki prikazuje stanje polnjenja

2. Varnostna navodila

- Ne upravljajte naprave kadar ste udeleženi v prometu. Udeležba v prometu zahteva povečano pozornost. Poslušanje glasne glasbe lahko moti vašo pozornost.
- Poskrbite za okolje. Ne odlagajte baterij v gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih odvržete na za to predvidena zbirna mesta. Tudi odpadno embalažo odvrzite v ustrezen zabojnik.
- Ta naprava je zasnovana za zunanjo uporabo. Ampak kljub temu je ne izpostavljajte močnemu dežju ali ekstremnim temperaturam.

3. Vstavljanje baterije

Pri prvi uporabi vstavite baterijo in jo napolnite.

- Naprava deluje na Li-ion baterijo za ponovno polnjenje: 3,7 V/800 mAh (velikost: 5,5 mm x 34 mm x 53 mm), priložena.
- Najprej s kovancem zrahljajte vijak (14) pokrova baterije in odstranite pokrov baterije.
- Nato vstavite baterijo v prostor za baterijo. Prepričajte se, da je kontaktna točka pravilno nameščena.
- Namestite pokrov za baterijo nazaj in trdno privijte vijak (14).
- Za polnjenje vstavite USB kabel za polnjenje (priložen) v režo za USB (2) in ga priklopite na računalnik, tako se baterija polni. Med polnjenjem bo LED pokazatelj (18) zasvetil rdeče. Ko je baterija popolnoma napolnjena, bo LED zasvetila zeleno. Možno je tudi uporabiti vtikač za vtičnico.
- Če radia ne uporabljate dlje časa, odstranite baterijo.

4. Namestitev na kolo

- Pritrdite priložen nosilec za krmilo (16) na levo ali desno stran krmila kolesa. Popolnoma zrahljajte vijak in odprite nosilec. Namestite nosilec na zeleno mesto na krmilu; odprta stran nosilca mora gledati v smeri sprednje strani kolesa. Prepričajte se, da je guma vstavljena v položaju, ki zagotavlja dober oprijem in tudi tako, da prepreči škodo na laku kolesa.
- Zaprite nosilec in dobro privijte vijak.
- Vstavite radio v nosilec dokler ne zaskoči na mestu.
- Da odstranite radio pritisnite stikalo na stran in vzemite radio iz nosilca.

5. Delovanje radia

- Premaknite funkcijsko stikalo (17) v položaj Radio, na zaslonu (1) se bo izpisala radijska frekvenca.
- S pomočjo vrtenja tipke za nadzor glasnosti nastavite želeno glasnost.
- Izberite radijsko postajo po vaši izbiri z dolgim pritiskanjem na tipko Sender ▲ (12) ali tipko Sender ▼ (11).
- Za natančno nastavitve frekvence pritisnite tipko Sender ▲ (12) ali tipko Sender ▼ (11) dlje časa.

6. USB/SD predvajanje

- Premaknite funkcijsko stikalo (17) v položaj USB/SD. Na zaslonu (1) se bo izpisal čas.
- Za predvajanje iz USB in SD, vstavite USB ključek ali SD kartico z glasbo. Pritisnite PLAY/PAUSE tipko (10) za predvajanje glasbe ali premor med predvajanjem glasbe. Pritisnite tipko UP (7) da se premaknete na naslednjo pesem. Pritisnite tipko DOWN (8) da se vrnete na prejšnje predvajanje.

7. Prikaz časa

- V načinu radia, bo na zaslonu izpisana frekvenca. Pritisnite tipko UHR (4) za prikaz časa. Čas je na zaslonu izpisani 3 sekunde.

8. Nastavitev časa

- Ura ima 24-urni prikaz. Pritisnite tipko ZEIT (9). Nastavite čas z uporabo tipk STUNDE (6) in MINUTE (5). Da prenehate z nastavljanjem ponovno pritisnite tipko ZEIT (9).

9. LCD osvetlitev ozadja

- Osvetlitev zaslona se bo vklopila kadarkoli boste pritisnili na katerokoli funkcijsko tipko. Po treh sekundah bo znova ugasnila.

10. Navodila za zaščito okolja



- Ko izdelek doseže konec življenjske dobe ga ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki, ampak ga prosimo odnesite na zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Upoštevajte znake, ki so izpisani na izdelku, navodilih za uporabo ali na embalaži.
- Materiale, ki so uporabljeni za izdelavo tega izdelka je možno ponovno uporabiti. Recikliranje materialov ali rabljenih priključkov prispeva k zaščiti okolja.
- Prosimo obrnite se na vaše lokalne oblasti v zvezi s pravilno odstranitvijo odpadkov ali na bližnji center za recikliranje.

11. Varnostna navodila za baterijo

- Uporabite samo predpisane baterije.
- Polnite baterije samo v skladu s potrebami.
- Ne mečite ali pogrevajte na ognju.
- Brez vlage.
- Ne povzročite kratkega stika, lahko pride do eksplozije.
- Poškodovane baterije morate zavreči in zamenjati.

12. Odstranjevanje baterij

- Baterije ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odvrzite jih na primernem zbirnem mestu ali jih vrnite tja kjer ste jih kupili.

SECURITY plus® Model BR 28
ML SOLUTION GmbH
Lippestr. 3
45702 Herten
Nemčija

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: UKV-radio za kolo Security Plus BR 28,
MP3/USB, za CM 4,1 Blackline, črne barve
Kat. št.: 109 31 77

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.