



NAVODILA ZA UPORABO

Tiskalnik nalepk Brother P-touch H500

Kataloška št.: 10 94 472



Za varno uporabo naprave P-touch najprej preberite priložena navodila za hitro namestitvev.

Pred uporabo naprave P-touch preberite ta navodila za uporabo.

Ta navodila za uporabo shranite na priročno mesto, da jih boste lahko uporabili v prihodnje.

Obiščite nas na naslovu <http://solutions.brother.com/>, kjer lahko dobite podporo za izdelke in odgovore na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ).

KAZALO

UREJANJE NALEPKE	4
Vnašanje in urejanje besedila	4
Vnašanje besedila s tipkovnico	4
Uporaba besedilnega opomnika	4
Brisanje pomnilnika za besedilni opomnik	4
Dodajanje nove vrstice	4
Dodajanje novega bloka	5
Premikanje kazalca	5
Vstavljanje besedila	5
Brisanje besedila	5
Vnašanje simbolov	5
Vnašanje simbolov s funkcijo za simbole	6
Vnašanje ikon	6
Vnos ikon s funkcijo za ikone	6
Vnašanje naglašenih znakov	7
Nastavitev lastnosti znakov	8
Nastavitev lastnosti znakov za nalepko	8
Nastavitev lastnosti znakov po vrsticah	9
Nastavitev sloga samodejne prilagoditve	10
Nastavitev okvirja	11
Nastavitev dolžine nalepke	13
Nastavitev dolžine nalepke	13
Uporaba predlog	13
Uporaba predlog – primer ustvarjanja inventarne oznake	13
Uporaba postavitvev blokov	16
Uporaba postavitvev blokov	16
Ustvarjanje nalepke s črtno kodo	19
Nastavljanje parametrov črtno kode in vnašanje podatkov črtno kode	19
Urejanje in brisanje črtno kode	21
TISKANJE NALEPK	21
Predogled nalepke	21
Tiskanje nalepke	21
Tiskanje več kopij	22
Samodejno oštevilčenje nalepk	22
Zrcalno tiskanje	23
Možnosti za rezanje traku	24
Nastavitev dolžine nalepke	25

Pritrjevanje nalepk	25
Tiskanje iz zbirke nalepk	26
Tiskanje nalepke iz zbirke nalepk, shranjene v napravi P-touch	26
UPORABA POMNILNIKA ZA DATOTEKE	27
Shranjevanje nalepke v pomnilnik	27
Odpiranje shranjene datoteke z nalepko	28
Tiskanje shranjene datoteke z nalepko	28
Brisanje shranjene datoteke z nalepko	28
UPORABA PROGRAMSKE OPREME P-TOUCH	29
Uporaba programa P-touch Editor	29
Uporaba programa P-touch Editor (Windows®)	29
Uporaba programa P-touch Editor (Macintosh)	32
Posodobitev programa P-touch Editor	33
Prenos nove kategorije zbirke nalepk (samo Windows®)	35
Prenos nove kategorije zbirke nalepk v napravo P-touch	36
PONASTAVITEV IN VZDRŽEVANJE	38
Ponastavitev naprave P-touch	38
Ponastavitev podatkov na tovarniške nastavitve s pomočjo tipkovnice P-touch	38
Ponastavitev podatkov s tipko Meni	38
Vzdrževanje	39
Čiščenje enote	39
Čiščenje tiskalne glave	39
Čiščenje rezalnika traku	39
ODPRAVLJANJE NAPAK	40
Kaj storiti, kadar	40
Obvestila o napakah	41
DODATEK	43
Tehnični podatki	43
GARANCIJSKI LIST	45

UREJANJE NALEPKE

Vnašanje in urejanje besedila

Vnašanje besedila s tipkovnico


Tipkovnico na napravi P-touch lahko uporabljate enako kot običajno računalniško tipkovnico. Za ime in mesto posamezne tipke glejte »Priročnik za hitro pripravo«.

Uporaba besedilnega opomnika

Ko vnesete znak, se naprava P-touch iz zgodovine vseh vnesenih zaporedij znakov za tiskanje spomni zaporedij, ki se začnejo s tem znakom, in prikaže seznam možnosti.

1 Vnesite »c«.

2 Naprava P-touch prikaže zadnjo natisnjeno besedo, ki se je začela s črko »c«, npr. »computer«.

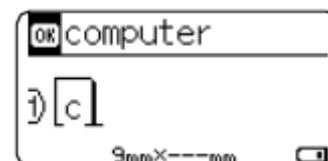

3 Pritisnite tipko **OK**, da prikažete druge možnosti besed, ki se ujemajo z vnesenim znakom. Pritisnite tipko **▲** ali **▼**, da izberete željeno besedo.

4 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**. V besedilni vrstici se takrat prikaže izbrana beseda za znak.



Nastavitve besedilnega opomnika lahko spremenite s pritiskom na tipko **Meni**.

Brisanje pomnilnika za besedilni opomnik

1 Pritisnite tipko **Meni**.

2 S tipko **▲** ali **▼** izberite »Besedilni opomnik« in pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

3 S tipko **▲** ali **▼** izberite »Počisti pomnilnik« in pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

4 Prikaže se sporočilo »Počistim ves pomnilnik za besed. opomn.?«.

5 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**. Izbrišejo se vse možnosti za besedilo v pomnilniku.

Dodajanje nove vrstice

• Če želite končati trenutno vrstico besedila in začeti novo, pritisnite tipko **Vnos**. Na koncu vrstice se prikaže znak za prehod v novo vrstico, kazalec pa se premakne na začetek nove vrstice.



- Za vsako širino traku je določeno največje število vrstic besedila. Največ 7 vrstic za širino traku 24 mm, 5 vrstic za širino traku 18 mm, 3 vrstice za širino traku 12 mm, 2 vrstici za širini traku 9 mm in 6 mm ter 1 vrstica za širino traku 3,5 mm.
- Če pritisnete tipko **Vnos**, ko že obstaja sedem vrstic, se prikaže obvestilo o napaki.
- Če želite spremeniti lastnosti znakov vsake vrstice, glejte »Nastavitev lastnosti znakov po vrsticah« na strani 9.

Dodajanje novega bloka

- Če želite ustvariti nov blok besedila/vrstic desno od trenutnega besedila, pritisnite tipko **Preklopi** in nato pritisnite tipko **Vnos**. Kazalec se premakne na začetek novega bloka.

! V eno nalepko lahko vnesete največ 5 blokov.

Premikanje kazalca

- Uporabite tipke ▲, ▼, ► in ◀, da premaknete kazalec za eno mesto ali vrstico.
- Če želite kazalec premakniti na začetek ali konec trenutne vrstice, pritisnite tipko **Preklopi** in nato pritisnite tipko ◀ ali ►.
- Če želite kazalec premakniti na začetek ali konec besedila, pritisnite tipko **Preklopi** in nato pritisnite tipko ▲ ali ▼.

Vstavljajanje besedila

- Če želite vstaviti dodatno besedilo v obstoječo vrstico, premaknite kazalec na znak, ki je desno od položaja, kjer želite začeti vstavljati besedilo, in vnesite dodatno besedilo. Novo besedilo se vstavi levo od kazalca.

Brisanje besedila

■ **Brisanje posameznih znakov**

- Če želite izbrisati znak iz obstoječe vrstice besedila, premaknite kazalec na znak desno od položaja, kjer želite začeti brisati besedilo, nato pa pritisnite tipko **Vračalka**. Ob vsakem pritisku tipke **Vračalka** se izbriše znak levo od kazalca.

💡 Če tipko **Vračalka** pridržite, se znaki levo od kazalca brišejo nepretrgoma.

■ **Brisanje vsega besedila hkrati**

Uporabite tipko **Brisanje**, da izbrišete celotno besedilo hkrati.



1 Pritisnite tipko **Brisanje**.


Prikažejo se možnosti za brisanje.

- #### 2 S tipko ali izberite »Samo tekst«, da izbrišete celotno besedilo, vendar ohranite trenutne nastavitve oblike, ali pa izberite »Besed.&format«, da izbrišete celotno besedilo in nastavitve oblike.

💡 Pritisnite tipko **Esc**, da se vrnete na zaslon za vnos besedila, brez da bi izbrisali besedilo ali oblikovanje.

3 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.


Vse besedilo se izbriše. Če ste izbrali »Besed.&format« se izbrišejo tudi nastavitve oblike.

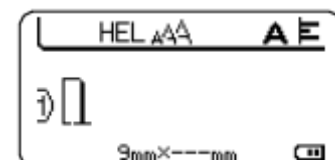


Vnašanje simbolov

Poleg simbolov, ki so na voljo na tipkovnici, so skupaj s funkcijo za simbole na voljo različni drugi simboli (vključno z mednarodnimi znaki in razširjenim naborom znakov ASCII).

3 Večkrat pritisnite tipko **Naglas**, dokler ne izberete zelenega naglašenega znaka, ali pa ga izberite s tipko ◀ ali ▶.

 Zaporedje prikazani naglašeni znakov se razlikuje glede na izbrani jezik LCD-prikazovalnik.

4 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.
Izbrani naglašeni znak se vstavi v vrstico besedila.

 • Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
• Glejte tabelo s seznamom naglašeni znakov, kjer je prikazan celotni nabor vseh razpoložljivih naglašeni znakov.

Seznam naglašeni znakov

Znak	Naglašeni znaki	Znak	Naglašeni znaki
a	á à â ã ä å ã ä á ã ä	ñ	ñ ñ ñ ñ
A	À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë	Ñ	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ç é	o	ó ô õ ø ú û œ ð
C	Ç Ç Ć	O	Ó Ô Õ Ø Ö Õ Æ Ó
d	ď ð đ	ɾ	ɾ ɾ ɾ
D	Ď Đ	R	Ř Ŕ Ŗ
e	é è ê ë ē ē é ē	S	š š š š ß
E	É Ê Ë Ē Ē Ē Ē Ē	S	Š Š Š Š ß
g	g g	t	ʈ ʈ ʈ
G	Ĝ Ğ	T	Ṭ Ṭ Ṭ
i	í î ï ï ï ï	u	ú û ü ü ü ü ü
I	Í Î Ï Ì Ì Ì	U	Ú Û Ü Ü Ü Ü Ü
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ý Ŷ
l	l l l l	Z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

Nastavitev lastnosti znakov

Nastavitev lastnosti znakov za nalepko


S tipko **Pis**, lahko izberete pisavo in določite lastnosti glede velikosti, širine, sloga, vrstice in poravnave.

1 Pritisnite tipko **Pis**.
Prikažejo se trenutne nastavitve.

2 S tipko ▲ ali ▼ izberite lastnost, nato pa ji s tipko ◀ ali ▶ nastavite vrednost.

3 Za uveljavitev nastavitve pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

 Če ne pritisnete tipke **OK** ali **Vnos**, se nove nastavitve NE uveljavijo.


 • Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
• Pritisnite tipko **Presledek**, da nastavite izbrano lastnost na privzeto vrednost.
• Glejte tabelo z možnostmi nastavitve, kjer so prikazane vse razpoložljive nastavitve.

- Če so uporabljeni določeni slogi (npr. senca + ležeče), bodo morda mali znaki težko berljivi.


Nastavitev lastnosti znakov po vrsticah

Če ima nalepka dve ali več vrstic besedila, lahko za vsako določite različne lastnosti znakov (pisava, velikost, širina, slog, vrstica in poravnava).

Kazalec premaknite na vrstico, za katero želite spremeniti lastnost znaka, tako da uporabite tipko ▲, ▼, ◀ ali ▶. Nato pritisnite tipko **Preklopi** in tipko **Pis.**, da prikažete lastnosti. (A na zaslonu označuje, da zdaj določate lastnost samo za to določeno vrstico.)

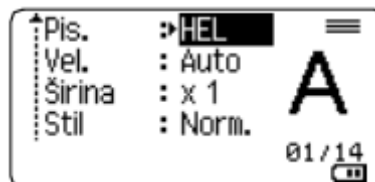

Če so za vsako vrstico nastavljene drugačne lastnosti, se ob pritisku na tipko **Pis.** prikaže vrednost *****. Če s tipko ali spremenite nastavev na tem zaslonu, se ta sprememba uveljavi za vse vrstice nalepke.

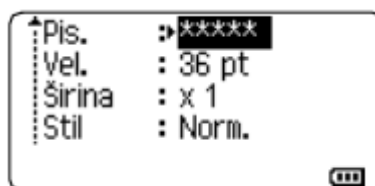

Možnosti nastavitvev

Lastnost	Vrednost	Rezultat	Vrednost	Rezultat
Pis.	HEL (Helsinki)	ABCabc	BEL (Belgium)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc	ATL (Atlanta)	ABCabc
	US (US)	ABCabc	ADM (Adams)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	ABCabc	BRN (Brunei)	ABCabc
	SGO (San Diego)	ABCabc	SOF (Sofia)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc	GER (Germany)	<i>ABCabc</i>
	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>	LGO (Letter Gothic)	ABCabc
Vel.	Samod.	Ko je izbrana samodejna nastavev, se besedilo samodejno prilagodi na največjo velikost, ki je na voljo za vsako velikost traku.	18 pt	ABCabc
	48 pt	ABCabc	12 pt	ABCabc
	42 pt	ABCabc	9 pt	ABCabc esiry
	36 pt	ABCabc	6 pt	ABCabc esiry
	24 pt	ABCabc		

Lastnost	Vrednost	Rezultat	Vrednost	Rezultat
Širina	x 2	ABCabc	x 2/3	ABCabc
	x 3/2	ABCabc	x 1/2	ABCabc
	x 1	ABCabc		
Stil	Norm.	ABCabc	L+krp (ležeče in krepko)	ABCabc
	Krepko (krepko)	ABCabc	L+obr (ležeče in obroba)	<i>ABCabc</i>
	Obr (obroba)	ABCabc	L+sen (ležeče in senca)	<i>ABCabc</i>
	Sen (senca)	ABCabc	L+pol (ležeče in polno)	ABCabc
	Polno (polno)	ABCabc	Nvp (navpično)	◀ Ⓜ Ⓞ Ⓢ Ⓣ Ⓤ
	Lež (ležeče)	<i>ABCabc</i>		
Vrsta	Izklop	ABCabc	Pod (podčrtano)	<u>ABCabc</u>
	Prč (prečrtano)	ABCabc		
Porav. (poravnava)	Levo	ABCabc	Desno	ABCabc
	Srdina	ABCabc	Oboj (oboje- stransko)	A B C a b c



- Dejanska širina natisnjene pisave je odvisna od širine traku, števila znakov in števila vnesenih vrstic. Ko enkrat znaki dosežejo najmanjšo velikost, se pisava preklopi na pisavo po meri, ki temelji na slogu Helsinki. To omogoča, da nalepke natisnete z najmanjšim možnim besedilom na ozkih ali večvrstičnih nalepkah.
- Pisavo z velikostjo 6 pik lahko natisnete samo v vrsti pisave Helsinki.
- Privzete nastavitve so označene s krepko pisavo.

Nastavitev sloga samodejne prilagoditve

Če je možnost »Vel.« pri tipki **Pis.** nastavljena na »Samod.« in možnost »Dolžina« pri tipki »**Nalepka**« nastavljena na specifično dolžino, lahko izberete način zmanjšanja velikosti besedila, da se bo prilegalo dolžini nalepke.

1 Pritisnite tipko **Meni**, s pomočjo tipke ▲ ali ▼ izberite »Slog samoprilag.«, nato pa pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

2 Izberite slog s tipko ▲ ali ▼.



Če izberete »Vel. teksta«, se celotna velikost besedila spremeni tako, da se prilaga nalepki.

Če izberete »Šir. teksta«, se širina besedila zmanjša na velikost nastavitve »x 1/2«. (Če je za prilaganje besedila izbrani dolžini nalepke potrebno še dodatno zmanjševanje velikosti, se po spremembi širine besedila z nastavitvijo »x 1/2« spremeni še skupna velikost besedila.)


3 Za uveljavitev nastavitv pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.



- Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
- Za nastavitve sloga na privzeto nastavitvev (»Vel. teksta«) pritisnite tipko **Presledek**.

Nastavitve okvirja

1 Pritisnite tipko **Okvir**. Prikažejo se trenutne nastavitve. Izberite okvir s tipko **▲** ali **▼**.

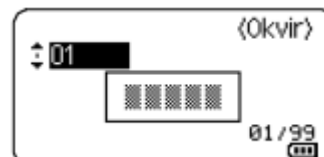

Okvir lahko izberete tudi neposredno, in sicer tako, da s številskimi tipkami vnesete številko okvirja.

2 Za uveljavitev nastavitv pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.



Če ne pritisnete tipke **OK** ali **Vnos**, se nove nastavitve NE uveljavijo.



- Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
- Pritisnite tipko **Presledek**, da nastavite izbrano lastnost na privzeto vrednost.
- Glejte tabelo z okvirji, kjer je prikazan seznam vseh razpoložljivih okvirjev.

Okvirji

Lastnost	Vrednost	Rezultat	Vrednost	Rezultat
Okvir	Izklop	ABCabc	16	ABCabc
	01	ABCabc	17	ABCabc
	02	ABCabc	18	ABCabc
	03	ABCabc	19	ABCabc
	04	ABCabc	20	ABCabc
	05	ABCabc	21	ABCabc
	06	ABCabc	22	ABCabc
	07	ABCabc	23	ABCabc
	08	ABCabc	24	ABCabc
	09	ABCabc	25	ABCabc
	10	ABCabc	26	ABCabc
	11	ABCabc	27	ABCabc
	12	ABCabc	28	ABCabc
	13	ABCabc	29	ABCabc
	14	ABCabc	30	ABCabc
15	ABCabc	31	ABCabc	

Lastnost	Vrednost	Rezultat	Vrednost	Rezultat
Okvir	32	ABCabc	50	ABCabc
	33	ABCabc	51	ABCabc
	34	ABCabc	52	ABCabc
	35	ABCabc	53	ABCabc
	36	ABCabc	54	ABCabc
	37	ABCabc	55	ABCabc
	38	ABCabc	56	ABCabc
	39	ABCabc	57	ABCabc
	40	ABCabc	58	ABCabc
	41	ABCabc	59	ABCabc
	42	ABCabc	60	ABCabc
	43	ABCabc	61	ABCabc
	44	ABCabc	62	ABCabc
	45	ABCabc	63	ABCabc
	46	ABCabc	64	ABCabc
	47	ABCabc	65	ABCabc
	48	ABCabc	66	ABCabc
49	ABCabc	67	ABCabc	
Lastnost	Vrednost	Rezultat	Vrednost	Rezultat
Okvir	68	ABCabc	84	ABCabc
	69	ABCabc	85	ABCabc
	70	ABCabc	86	ABCabc
	71	ABCabc	87	ABCabc
	72	ABCabc	88	ABCabc
	73	ABCabc	89	ABCabc
	74	ABCabc	90	ABCabc
	75	ABCabc	91	ABCabc
	76	ABCabc	92	ABCabc
	77	ABCabc	93	ABCabc
	78	ABCabc	94	ABCabc
	79	ABCabc	95	ABCabc
	80	ABCabc	96	ABCabc
	81	ABCabc	97	ABCabc
	82	ABCabc	98	ABCabc
83	ABCabc	99	ABCabc	

Nastavitev dolžine nalepke

Nastavitev dolžine nalepke

Dolžino nalepke lahko nastavite v razponu 30 mm–300 mm.

1 Pritisnite tipko **Nalepka**.

2 S tipko ▲ ali ▼ izberite »Dolžina«, nato pa s tipko ◀ ali ▶ nastavite vrednost.

3 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.



- Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
- Pritisnite tipko **Presledek**, da nastavite privzeto nastavitev.
- Če izberete **Samod.**, se dolžina nalepke samodejno prilagodi količini vnesenega besedila.

Uporaba predlog

Hitro in preprosto lahko ustvarite nalepke za najrazličnejše namene, na primer jezičke za arhiv, nalepke za opremo, priponke itd. Preprosto izberite postavitev iz predlog, vnesite besedilo in uporabite želeno oblikovanje.



V predlogah lahko tudi uporabite tudi simbole, ikone in naglašene znake.


Uporaba predlog – primer ustvarjanja inventarne oznake

1 Pritisnite tipko **Predloge**.

Prikaže se zadnja uporabljena predloga.

2 Izberite predlogo s tipko ▲ ali ▼.

3 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

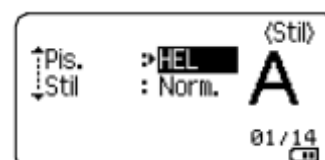


4 S tipko ▲ ali ▼ izberite lastnost, nato pa ji s tipko ◀ ali ▶ nastavite vrednost.



5 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.




Zaslon za nastavitev črtno kode se prikaže samo, če izberete postavitev, ki vsebuje črtno kodo.

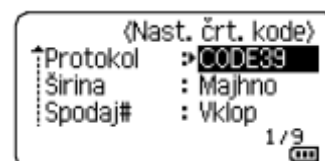

6 S tipko ▲ ali ▼ izberite lastnost, nato pa ji s tipko ◀ ali ▶ nastavite vrednost.

💡 Lastnost »Prev.štev.« (številka za preverjanje) je na voljo samo za protokole CODE39, I-2/5 in CODABAR.

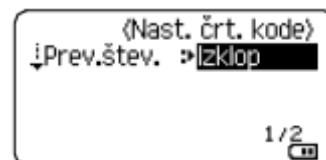

7 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

Prikaže se zaslon za vnos besedila v predlogo.

💡 Pri vnosu besedila lahko uporabljate način za velike črke.



8 Vnesite besedilo in pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

To ponovite za vsako polje besedila.

Ko izpolnite vsa polja z besedilom, pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**, da prikažete meni za tiskanje.




9 S tipkama ▲ in ▼ izberite »Natisni«, nato pa pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**, da odprete zaslon Kopije.

💡


- Če želite spremeniti podatke o besedilu ali nastavitve za slog, izberite »Uredi«.
- Izberite »Shrani«, da shranite nalepko v pomnilnik za datoteke. Za pomnilnik datotek glejte »UPORABA POMNILNIKA ZA DATOTEKE« na strani 27.
- Izberite »Prekliči« za izhod iz funkcije predlog.
- Izberite »Možnosti tiskanja«, da nastavite nastavitve tiskanja.

10 S tipkama ▲ in ▼ izberite število kopij za tiskanje, ali pa število vnesite s številskimi tipkami.

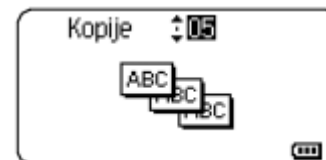

11 Za tiskanje nalepk pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

Med tiskanjem nalepk je prikazano sporočilo »Tiskanje... Kopije«.

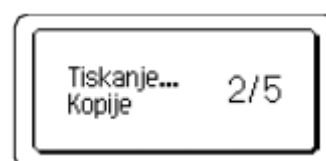

💡









- Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
- Če želite na zaslonu Stil in Nast. črt. kode določeno lastnost spremeniti na privzeto vrednost, pritisnite tipko **Presledek**.
- Glejte tabelo Predloge za seznam razpoložljivih predlog.

⚠

- Če se širina trenutne kasete s trakom ne ujema z nastavljenimi širinami za izbrano postavitev, se pri poskusu tiskanja nalepke prikaže obvestilo o napaki. Pritisnite tipko **Esc** ali poljubno drugo tipko, da počistite obvestilo o napaki, nato pa vstavite kaseto s trakom ustrezne širine.
- Če število vnesenih znakov presega omejitve, se ob pritisku tipke **OK** ali **Vnos** prikaže sporočilo »Tekst predolg!«. Pritisnite tipko **Esc** ali poljubno drugo tipko, da počistite obvestilo o napaki, nato pa spremenite besedilo, da bo imelo manj znakov.

Predloge

Lastnost	Vrednost	Podrobnosti
Ime predloge	Zastava 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ABC ABC </div> <p style="text-align: center;">(12 mm x 90 mm)</p>
	Zastava 2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ABC ABC </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;"> DEF DEF </div> <p style="text-align: center;">(12 mm x 90 mm)</p>
	Ovoj kabla 1 (obrnj in ponovi)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23 </div> <p style="text-align: center;">(24 mm x 39 mm)</p>
	Ovoj kabla 2 (obrnj in ponovi)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23 </div> <p style="text-align: center;">(18 mm x 39 mm)</p>
	Sprednja plošča (VRT)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">(12 mm x 70 mm)</p>
	Hrbet mape 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> S A J W S A U O O D Z T </div> <p style="text-align: center;">(24 mm x 219 mm)</p>
	Hrbet mape 2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> S A J W S A U O O D Z T </div> <p style="text-align: center;">(18 mm x 219 mm)</p>
	Zavihek datot.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAYABLES </div> <p style="text-align: center;">(12 mm x 82 mm)</p>
	Delilni zavihek (viseča mapa)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> AUGUST </div> <p style="text-align: center;">(12 mm x 42 mm)</p>
	Ozn. osn. sred.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Property of ABC Company, Inc. *00001* </div> <p style="text-align: center;">(18 mm x 70 mm)</p>

Lastnost	Vrednost	Podrobnosti
Ime predloge	Predal	 (18 mm x 76 mm)
	Oznaka opreme	 (18 mm x 58 mm)
	Oznaka naslova 1	 (24 mm x 70 mm)
	Oznaka naslova 2	 (18 mm x 70 mm)
	Priponka za ime 1	 (24 mm x 72 mm)
	Priponka za ime 2	 (18 mm x 72 mm)
	Hrbet CD ovitka 1	 (6 mm x 113 mm)
	Hrbet CD ovitka 2	 (3,5 mm x 113 mm)

Uporaba postavitve blokov

Nalepke lahko hitro in preprosto ustvarite z uporabo vnaprej nastavljenih postavitvev blokov. Preprosto izberite postavitev iz postavitvev bloka, vnesite besedilo in uporabite zeleno oblikovanje.

Uporaba postavitvev blokov

1 Pritisnite tipko **Razpored. blokov**.


2 S tipko ▲ ali ▼ izberite širino traku.

3 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

Če se širina traku ni spremenila, se prikaže zadnja izbrana postavitev bloka. Če je širina traku spremenjena, se prikaže privzeta postavitev bloka za novo širino traku.


4 S tipko ▲ ali ▼ izberite postavitev bloka.

5 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

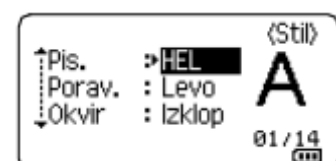

6 S tipko ▲ ali ▼ izberite lastnost, nato pa ji s tipko ◀ ali ▶ nastavite vrednost.


💡 Pritisnite tipko **Presledek**, da nastavite izbrano lastnost na privzeto vrednost.

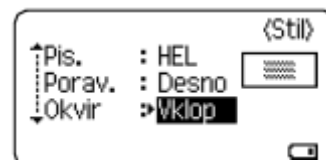

7 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

Prikaže se zaslon za vnos besedila v postavitev bloka.

💡 Pri vnosu besedila lahko uporabljate način za velike črke.

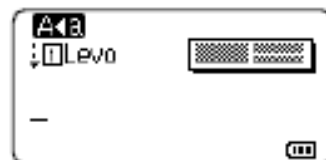

8 Vnesite besedilo in nato pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

To ponovite za vsako polje besedila.


Ko izpolnite vsa polja z besedilom, pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**, da prikažete meni za tiskanje.



9 S tipkama ▲ in ▼ izberite »Natisni«, nato pa pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**, da odprete zaslon Kopije.


- 💡
- Če želite spremeniti podatke o besedilu ali nastavitve za slog, izberite »Uredi«.
 - Izberite »Shrani«, da shranite nalepko v pomnilnik za datoteke. Za pomnilnik datotek glejte »UPORABA POMNILNIKA ZA DATOTEKE« na strani 27.
 - Za izhod iz funkcije za postavitev blokov izberite »Prekliči«.
 - Za uporabo drugo postavitev izberite »Sprem. prikaz«.
 - Izberite »Možnosti tiskanja«, da nastavite nastavitve tiskanja.

10 S tipkama ▲ in ▼ izberite število kopij za tiskanje, ali pa število vnesite z številskimi tipkami.

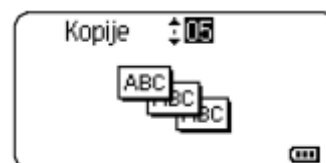

11 Za tiskanje nalepk pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**. Med tiskanjem nalepk je prikazano sporočilo »Tiskanje... Kopije«.





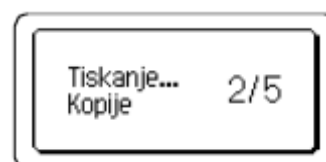
















- 💡
- Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
 - Glejte Tabelo postavitev blokov, kjer je prikazan seznam vseh razpoložljivih postavitev blokov.



- ⚠️
- Če se širina trenutne kasete s trakom ne ujema z nastavljenjo širino za izbrano postavitev, se pri poskusu tiskanja nalepke prikaže obvestilo o napaki. Pritisnite tipko **Esc** ali poljubno drugo tipko, da počistite obvestilo o napaki, nato pa vstavite kaseto s trakom ustrezne širine.

Razpored blokov

Lastnost	Vrednost	Podrobnosti
24mm	2vrstaA	... 12pt ... 36pt
	2vrstaB	... 36pt ... 12pt
	3vrsta	... 12pt ... 12pt ... 24pt

Lastnost	Vrednost	Podrobnosti
24mm	1+2vrstaA	48pt...  ... 24pt ... 24pt
	1+2vrstaB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
	1+3vrsta	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
	1+4vrsta	48pt...  } 12pt
	1+5vrsta	48pt...  } 9pt
18mm	2vrstaA	 ... 12pt ... 24pt
	2vrstaB	 ... 24pt ... 12pt
	3vrsta	 9pt 9pt 24pt
	1+2vrstaA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
	1+2vrstaB	42pt...  ... 12pt ... 24pt
	1+3vrsta	42pt...  } 12pt
	1+4vrsta	42pt...  } 9pt
	1+5vrsta	42pt...  } 9pt
12mm	2vrstaA	 9pt 12pt
	2vrstaB	 12pt 9pt
	3vrsta	 6pt 6pt 12pt
	1+2vrsta	24pt...  ... 12pt ... 12pt
9mm	2vrstaA	 6pt 12pt
	2vrstaB	 12pt 6pt
	1+2vrsta	18pt...  9pt 9pt
6mm	1+2vrsta	12pt...  6pt 6pt

Ustvarjanje nalepke s črtno kodo

S funkcijo za črtno kodo lahko ustvarjate nalepke z enodimenzionalnimi črnimi kodami, ki se uporabljajo za blagajne, sisteme za beleženje zaloge, inventarne sisteme in druge sisteme s čitalniki črtne kode.



- Naprava P-touch ni namensko zasnovana za ustvarjanje nalepk s črnimi kodami. Vedno preverite, ali čitalnik črtnih kod lahko odčita črtne kode z nalepk.
- Za najboljše rezultate natisnite nalepke s črnimi kodami s črnim črnilom na belem traku. Nekateri čitalniki črtnih kod ne morejo brati črtnih kod, ki so natisnjene z barvnim črnilom ali na barvnem traku.
- Za nastavev »Širina« uporabite možnost »Veliko«, kadar koli je to mogoče. Nekateri čitalniki črtnih kod ne morejo brati črtnih kod, ki so natisnjene z nastavitvijo »Majhno«.
- Neprekinjeno tiskanje velikega števila nalepk s črnimi kodami lahko pregreje tiskalno glavo, kar lahko vpliva na kakovost tiskanja.

Nastavljanje parametrov črtne kode in vnašanje podatkov črtne kode

1 Pritisnite tipko **Črtna koda**.



Na nalepko lahko dodate do pet črtnih kod.

2 S tipko **▲** ali **▼** izberite lastnost, nato pa ji s tipko **◀** ali **▶** nastavite vrednost.



Znaki pod črtno kodo se morda ne bodo prikazali niti v primeru, da ste za nastavev »Spodaj#« izbrali možnost »Vklop«, kar je odvisno od uporabljene širine traku, števila vnesenih vrstic in trenutnih nastavitvev sloga znakov.


3 Za uveljavitev nastavitvev pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.



Če ne pritisnete tipke **OK** ali **Vnos**, se nove nastavitve NE uveljavijo.

4 Vnesite podatke črtne kode.


V črtno kodo lahko vnesete posebne znake, kadar uporabljate protokol CODE39, CODE128, CODABAR ali GS1-128. Kadar ne uporabljate posebnih znakov, pojdite na korak 7.

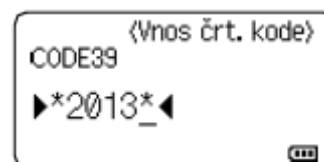

5 Pritisnite tipko **Simbol**.

Prikaže se seznam znakov, ki so na voljo za trenutni protokol.

6 S tipko **▲** ali **▼** izberite znak, nato pa pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**, da vstavite znak v podatke črtne kode.

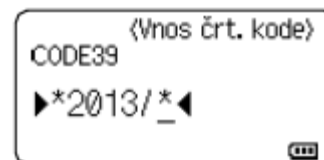

7 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**, da vstavite črtno kodo v nalepko.

Črtna koda se prikaže na zaslonu za vnos besedila.



- Lastnost »Prev.štev.« (številka za preverjanje) je na voljo samo za protokole CODE39, I-2/5 in CODABAR.
- Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
- Pritisnite tipko **Presledek**, da nastavite izbrano lastnost na privzeto vrednost.
- Glejte tabelo Nastavitve za črtno kodo, kjer je prikazan seznam vseh razpoložljivih nastavitvev.



Nastavitve za črtno kodo

Lastnost	Vrednost
Protokol	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Širina	Majhno
	Veliko
Spodaj# (znaki, ki se natisnejo pod črtno kodo)	Vklop
	Izklop
Prev.štev. (številka za preverjanje)	Izklop
	Vklop (na voljo samo za protokole CODE39, I-2/5 in CODABAR)

Seznam posebnih znakov

CODE39

Koda	Posebni znak
1	-
2	.
3	(PRESLED)
4	\$
5	/
6	+
7	%

CODABAR

Koda	Posebni znak
1	-
2	\$
3	:
4	/
5	.
6	+

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Koda	Posebni znak	Koda	Posebni znak	Koda	Posebni znak
1	(PRESLED)	25	\	49	DC3
2	!	26]]	50	DC4
3	"	27	^	51	NAK
4	#	28	_	52	SYN
5	\$	29	NUL	53	ETB
6	%	30	.	54	CAN
7	&	31	SOH	55	EM
8	'	32	STX	56	SUB
9	(33	ETX	57	ESC
10)	34	EOT	58	{
11	*	35	ENQ	59	FS
12	+	36	ACK	60	
13	,	37	BEL	61	GS
14	-	38	BS	62	}
15	.	39	HT	63	RS
16	/	40	LF	64	~
17	:	41	VT	65	US
18	;	42	FF	66	DEL
19	<	43	CR	67	FNC3
20	=	44	SO	68	FNC2
21	>	45	SI	69	FNC4
22	?	46	DLE	70	FNC1
23	@	47	DC1		
24	[48	DC2		

Urejanje in brisanje črtne kode

- Če želite urejati parametre črtne kode, postavite kazalec pod oznako črtne kode na zaslonu za vnos podatkov, nato pa odprite zaslon Nast. črt. kode. Glejte »Nastavljanje parametrov črtne kode in vnašanje podatkov črtne kode« na strani 19.
- Če želite izbrisati črtno kodo iz nalepke, postavite kazalec desno od oznake črtne kode na zaslonu za vnos podatkov in pritisnite tipko **Vračalka**.

TISKANJE NALEPK


Predogled nalepke

S funkcijo za lahko pred tiskanjem preverite postavitev nalepke in vrsto nameščenega traku.

1 Pritisnite tipko **Predogled**.

Na zaslonu se prikaže slika nalepke.

1. Vrstica prikazuje položaj trenutno prikazanega dela nalepke.
2. Širina traku nameščene kasete s trakom ter dolžina nalepke sta označeni na naslednji način.
Širina traku × dolžina nalepke
3. Naprava zazna tudi informacije o nameščeni kaseti s trakom ter jih prikaže. Prva vrstica označuje barvo znakov, druga vrstica pa označuje barvo traku.

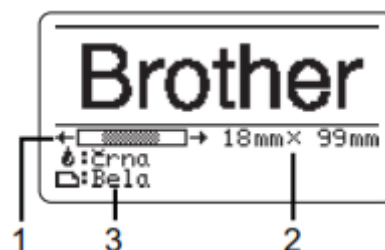

Pritisnite tipko ◀ ali ▶, da predogled premaknete v levo ali desno.

Pritisnite tipko ▲ ali ▼, da spremenite povečavo predogleda.




- Pritisnite tipko **Esc**, **OK** ali **Vnos**, da se vrnete na zaslon za vnos besedila.
- Če želite predogled premakniti v levo ali desno, pritisnite tipko **Preklopi** in nato pritisnite tipko ◀ ali ▶.
- Če želite natisniti nalepko neposredno zaslona za predogled, pritisnite tipko **Natisni** ali odprite zaslon z možnostmi za tiskanje in izberite možnost za tiskanje. Za podrobnosti glejte »Tiskanje nalepke« v nadaljevanju.
- Predogled tiskanja je ustvarjena slika nalepke, ki se lahko razlikuje od dejanske natisnjene nalepke.
- Pri nekaterih kasetah s trakom ni mogoče zaznati barve znakov in barve traku.

Tiskanje nalepke

Nalepke lahko natisnete, ko sta vnos besedila in oblikovanje končana. Možnosti tiskanja vključujejo enojne in večkratne kopije, zaporedno oštevilčenje in zrcalno tiskanje.



- **Ne vlecite za nalepko, ki prihaja iz reže za izhod traku. V tem primeru se bo skupaj s trakom iz naprave odstranil tudi trak s črnilom, tako da trak ne bo več uporaben.**
- Med tiskanjem in podajanjem traku ne pokrijte reže za izhod traku. S tem povzročite zastoj traku.
- Obvezno preverite, ali je ostalo dovolj traku, kadar neprekinjeno tiskate več zaporednih nalepk. Če traku zmanjkuje, nastavite manjše število kopij, tiskajte nalepke posamezno ali zamenjajte kaseto s trakom.

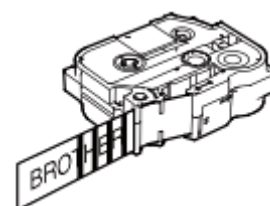

- Črtast trak označuje konec kasete s trakom. Če se to zgodi med tiskanjem, pritisnite tipko **Vklop/izklop** in napravo P-touch izklopite. Če poskusite tiskati s prazno kaseto s trakom, lahko poškodujete napravo P-touch.

Tiskanje več kopij

S to funkcijo lahko natisnete do 99 kopij iste nalepke. Poskrbite, da imate vstavljeno in pripravljeno ustrezno kaseto s trakom.


1 Poskrbite, da imate vstavljeno in pripravljeno ustrezno kaseto s trakom.

2 Pritisnite tipko **Natisni**, nato pa s tipko ▲ ali ▼ izberite število kopij za tiskanje oz. število vnesite s pomočjo številskih tipk.



Za hitro spreminjanje števila kopij pridržite tipko ▲ ali ▼.

3 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**. Med tiskanjem nalepk je prikazano sporočilo »Tiskanje... Kopije«.

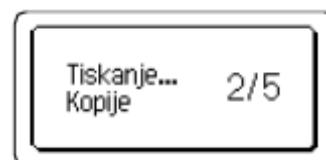

Če pri tiskanju več kopij nalepke izberete možnost samodejnega rezanja, se bo prikazalo sporočilo, v katerem boste morali potrditi, da želite vsako nalepko po tiskanju odrezati. Če želite onemogočiti prikaz sporočila, pritisnite tipko **Meni**, nato s tipko ▲ ali ▼ izberite možnost »Pavza reza«, na koncu pa pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**. S tipko ▲ ali ▼ izberite »Izklop« in pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.



- Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
- Številke, ki se med tiskanjem prikazujejo na zaslonu, kažejo »trenutno število/nastavljeno število kopij«.
- Če med nastavljanjem števila kopij pritisnete tipko **Presledek**, se vrednost nastavi na 01, ki je privzeta.



Nalepke kmalu po rezanju odstranite, tako da ne ostanejo v izhodni reži za trak.

Samodejno oštevilčenje nalepk

S funkcijo za oštevilčenje lahko ustvarite niz zaporedno oštevilčenih nalepk z eno postavitvijo nalepke. (Oštevilčite lahko do 99 nalepk.)


1 Poskrbite, da imate vstavljeno in pripravljeno ustrezno kaseto s trakom.

2 Pritisnite tipko **Možnosti tiskanja** in s tipko ▲ ali ▼ izberite »Številčenje«.


3 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.




Če želite določiti samodejno oštevilčenje za črtno kodo, tukaj izberite črtno kodo. Po izbiri črtno kode boste morali vnesti število nalepk za tiskanje (korak 6).

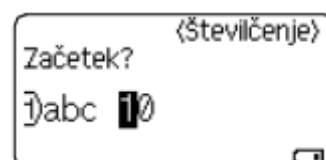


4 Premaknite kazalec do prvega znaka v številskem zaporedju, ki ga želite povečati, in pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

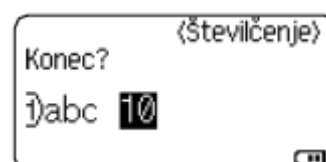

5 Premaknite kazalec do zadnjega znaka v številskem zaporedju, ki ga želite povečati, in pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**. Prikazalo se bo število nalepk, ki jih je še treba natisniti.

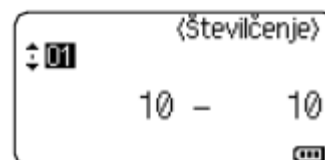

6 S tipkama in izberite število nalepk za tiskanje, ali pa število vnesite s številskimi tipkami.

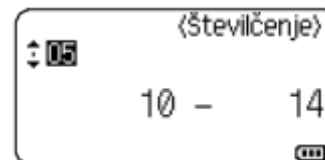

Za hitro spreminjanje števila kopij pridržite tipko **▲** ali **▼**.

7 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

Nalepke se natisnejo.

Ob tiskanju vsake nalepke se prikaže število natisnjenih kopij.



- Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
- Številke, ki se med tiskanjem prikazujejo na zaslonu, kažejo »trenutno število/število kopij«.
- Če med izbiranjem števila kopij pritisnete tipko **Presledek**, se vrednost nastavi na 01, ki je privzeta.
- Samodejno oštevilčenje lahko uporabite tudi za črtne kode. Če črtna koda vsebuje zaporedje za številsko zaporedje, takšnega zaporedja ne more vsebovati nobeno drugo polje v nalepki.
- Del nalepke s številskim zaporedjem se po vsakem tiskanju nalepke poveča.
- V nalepki lahko uporabite samo eno številsko zaporedje.
- Vsi simboli in drugi ne-alfanumerični znaki v številskem zaporedju se zanemarijo.
- Številsko zaporedje lahko vsebujejo največ pet znakov.



• Črke in številke se povečujejo, kot je prikazano v nadaljevanju:

0→1...9→0→...

A →B...Z→A→...

a →b...z→a→...

A0 →A1...A9→B0→...

Presledki (v spodnjem primeru so prikazani kot podčrtaji »_«) se lahko uporabljajo za nastavev razdalje med znaki ali za nadzor števila natisnjenih števil.

_9→10...99→00→...

_Z →AA...ZZ→AA→...

1_9 →2_0...9_9→0_0→...

Zrcalno tiskanje

S funkcijo za zrcalno tiskanje lahko ustvarite nalepke z zrcalno natisnjenim besedilom, tako da jih je mogoče brati z druge strani, če so nameščene na steklo ali drug prozoren material.

1 Poskrbite, da imate vstavljen in pripravljen ustrezno kaseto s trakom.


2 Pritisnite tipko **Možnosti tiskanja** in s tipko **▲** ali **▼** izberite »Zrcalno«.

3 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

Prikaže se sporočilo »Tiskanje v redu?«.

4 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

Med tiskanjem nalepk je prikazano sporočilo »Tiskanje... Kopije«.

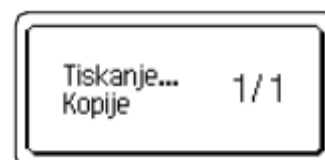



- Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
- Kadar uporabljate funkcijo za zrcaljenje, morate besedilo natisniti na prozoren trak.
- Funkcij za kopiranje in samodejno oštevilčenje ni mogoče uporabiti skupaj z zrcalnim tiskanjem.

Možnosti za rezanje traku

Možnosti za rezanje traku omogočajo določanje načina podajanja in rezanja traku pri tiskanju nalepk. Predvsem možnosti »Veriž tisk« in »Ne izr.« bistveno zmanjšata količino odpadnega traku, saj uporabljata manjše robove in odpravita prazne dele med nalepkami.

1 Pritisnite tipko **Nalepka**.

2 S tipko **▲** ali **▼** izberite »Izreži«, nato pa s tipko **◀** ali **▶** nastavite vrednost.

3 Za uveljavitev nastavitve pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.





Če ne pritisnete tipke **OK** ali **Vnos**, se nove nastavitve NE uveljavijo.



- Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
- Glejte tabelo Rezanje traku, kjer je prikazan seznam vseh razpoložljivih nastavitvev.

Možnosti za rezanje traku

Nastavitev	Opis	Primer
Širok rob	Samodejno odreže trak po tiskanju vsake nalepke, tako da na vsaki strani ostane rob širine 24,5 mm.	
Ozek rob	Samodejno odreže kos praznega traku pred tiskanjem prve nalepke in nato po tiskanju vsake nalepke odreže trak tako, da na obeh straneh posamezne nalepke pusti 2 mm robu.	
Veriž tisk	<ul style="list-style-type: none"> • Samodejno odreže kos praznega traku pred tiskanjem prve nalepke in nato po tiskanju vsake nalepke odreže trak tako, da na obeh straneh posamezne nalepke pusti 2 mm robu. • Ko je natisnjena zadnja nalepka, se trak ne poda in odreže. Za podajanje in rezanje traku pritisnite tipko Podaj in reži. 	
Ne izr.	<ul style="list-style-type: none"> • To možnost izberite, če tiskate več kopij nalepke in ne želite odrezati posamezne nalepke takoj po tiskanju, ali če uporabljate trakove iz tkanine oz. druge posebne trakove, ki jih rezalnik traku na napravi P-touch ne more odrezati. • Po tiskanju nalepke se podajanje in rezanje traku ne izvede. • Za podajanje in rezanje traku pritisnite tipko Podaj in reži. 	

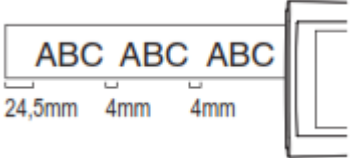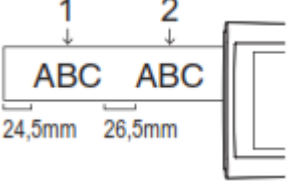	<ul style="list-style-type: none"> • Če uporabljate posebne trakove, ki jih rezalnik traku na napravi P-touch ne more odrezati, iz naprave P-touch odstranite kaseto s trakom in za rezanje traku uporabite škarje. 	
Pos. trak	<ul style="list-style-type: none"> • To nastavitev uporabite, kadar uporabljate posebni trak. • Če uporabljate trak iz tkanine, pred tiskanjem v možnostih rezanja izberite »Ne izr.«. Po tiskanju odstranite kaseto s trakom iz naprave P-touch in za rezanje traku uporabite škarje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Če hkrati tiskate več kopij:  • Če nalepko natisnete dvakrat:  <p>1. 1. tiskanje 2. 2. tiskanje</p>


Nastavitev dolžine nalepke

Dolžino natisnjene nalepke lahko nastavljate v razponu od -3 do +3.

1 Pritisnite tipko **Nastavitev**.

2 S tipko ▲ ali ▼ izberite »Dolž.nalepke«, nato pa s tipko ◀ ali ▶ nastavite vrednost.

3 Za uveljavitev nastavitve pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

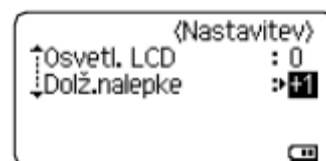

- Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
- Pritisnite tipko **Presledek**, da nastavite privzeto nastavitev.
- Ena stopnja pomeni približno 1 % skupne dolžine nalepke.

Pritrjevanje nalepk

1 Natisnjeno nalepko po potrebi prirežite do želene oblike ali dolžine s škarjami ipd.

2 Z nalepke odlepите zaščitno folijo.

3 Namestite nalepko in jo trdno pritisnite od vrha do dna, da jo prilepíte.



- Večina trakov TZe ima priročen sistem odstranjevanja zaščitne folije. Zaščitno folijo odstranite, tako da preprosto prepognete nalepko po dolžini z besedilom navznoter, da razkrijete notranja robova zaščitne folije. Nato odlepíte posamezne kose zaščitne folije.
- Nalepke bo morda težko prilepiti na mokre, umazane ali neravne površine. Nalepke se bodo morda s takšnih površin zlahka odlepile.
- Obvezno preberite navodila, ki so priložena traku iz tkanine, posebno močnemu lepilnemu traku ali drugim posebnim trakovom ter upoštevajte vse previdnostne ukrepe v navodilih.
- Za rezanje termoskrčljive cevke priporočamo uporabo škarij.

Tiskanje nalepke iz zbirke nalepk, shranjene v napravi P-touch

Na naslednji strani je prikazan seznam nalepk, ki so že shranjene v zbirki nalepk. Tiskanje teh vnaprej zasnovanih nalepk vam prihrani čas.

Za prenos najnovejših oblik nalepk obiščite spletno mesto Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>

Za podrobnosti glejte »Prenos nove kategorije zbirke nalepk (samo Windows)« na strani 35.

1 Pritisnite tipko **Zbirka nalepk**.

2 S tipko ▲ ali ▼ izberite jezik, v katerem želite natisniti nalepko, nato pa pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

Izbirate lahko med naslednjimi jeziki: »Angleščina (VB)«, »Angleščina (ZDA)«, »Češčina«, »Danščina«, »Finščina«, »Francoščina«, »Francoščina (Kanada)«, »Hrvaščina«, »Italijanščina«, »Madžarščina«, »Nemščina«, »Nizozemščina«, »Norveščina«, »Poljščina«, »Portugal. (Brazilija)«, »Portugalščina«, »Romunščina«, »Slovaščina«, »Slovenščina«, »Španščina (Španija)«, »Španščina (ZDA)«, »Švedščina«, »Turščina« in »Drugo«.



Če prenesete zbirko nalepk v jeziku, ki ni vnaprej nastavljen na napravi P-touch, bo na koncu seznama razpoložljivih jezikov prikazano »Drugo«. Če želite uporabljati te nalepke, izberite »Drugo«.

3 S tipko ▲ ali ▼ izberite kategorijo in pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.



Glejte sezname zbirk nalepk, da si ogledate vse razpoložljive nalepke.

4 Prikaže se slika prve nalepke.

S tipko ▲ ali ▼ izberite nalepko in nato pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.



Če želite nalepko dodati v kategorijo »Priljubljene«, s tipko ▲ ali ▼ izberite možnost »Dodaj med Priljubljene«, nato pa pritisnite **OK** ali **Vnos** in tako izbrano sliko nalepke dodajte v kategorijo priljubljenih. Registriranje najpogosteje uporabljenih slik nalepk omogoča hiter in preprost prikaz, ko jih znova potrebujete.

5 S tipko ▲ ali ▼ izberite »Natisni« in pritisnite tipko **Vnos** ali **OK**.



























Za zbirko nalepk lahko uporabljate samo trakove širine 12 mm, 18 mm ali 24 mm.

6 S tipkama ▲ in ▼ izberite število kopij za tiskanje, ali pa število vnesite z številskimi tipkami.

7 Za tiskanje nalepk pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**. Med tiskanjem nalepk je prikazano sporočilo »Tiskanje... Kopije«.

Seznam Zbirka nalepk

Kategorija	Nalepka
Datoteke	    
Pisarniški znaki	    
Komunikacija	     
Pozor	    
Prodaja	   

* Nalepke so samo za ilustracijo.

UPORABA POMNILNIKA ZA DATOTEKE

Največ 50 najpogosteje uporabljenih nalepk lahko shranite v pomnilnik za datoteke. Vsaka nalepka se shrani kot datoteka, tako da jo hitro in zlahka prikličete, ko jo znova potrebujete.



Ko je pomnilnik za datoteke poln, morate ob vsakem shranjevanju datoteke prepisati eno izmed shranjenih datotek.

Shranjevanje nalepke v pomnilnik

1 Po vnosu besedila in oblikovanju nalepke pritisnite tipko **Datoteka** in s tipko **▲** ali **▼** izberite »Shrani«.

2 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**. Prikaže se številka datoteke.

Če je nalepka že shranjena pod številko datoteke, se prikaže tudi besedilo nalepke.

3 S tipko ▲ ali ▼ izberite številko datoteke, nato pa pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**, da shranite nalepko pod izbrano številko datoteke.

Datoteka se shrani in povrne se zaslon za vnašanje besedila.



Če je pod izbrano številko že shranjena datoteka, se podatki prepisujejo z datoteko, ki jo shranjujete.



- Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
- V eno datoteko lahko shranite do 280 znakov. Število znakov, ki jih lahko shranite, se lahko razlikuje, na primer ob vnašanju simbolov.
- Če želite shraniti nalepko, ki ste jo ustvarili s pomočjo predlog ali postavitev bloka, glejte »Uporaba predlog« na strani 13 ali »Uporaba postavitev blokov« na strani 16.

Odpiranje shranjene datoteke z nalepko

1 Pritisnite tipko **Datoteka** in s tipko ▲ ali ▼ izberite »Odpri«.

2 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**. Prikazala se bo številka datoteke za shranjeno nalepko. Prikaže se tudi besedilo nalepke, da jo lahko prepoznate.

3 S tipko ▲ ali ▼ izberite številko datoteke, nato pa pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**, da odprete izbrano datoteko. Datoteka se odpre in prikaže na zaslonu za vnos besedila.



Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.

Tiskanje shranjene datoteke z nalepko

1 Pritisnite tipko **Datoteka** in s tipko ▲ ali ▼ izberite »Natisni«.

2 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

Prikazala se bo številka datoteke za shranjeno nalepko.

Prikaže se tudi besedilo nalepke, da jo lahko prepoznate.

3 S tipko ▲ ali ▼ izberite številko datoteke, nato pa pritisnite tipko **Natisni**, **OK** ali **Vnos**, da odprete zaslon Kopije.

4 S tipkama ▲ in ▼ izberite število kopij za tiskanje, ali pa število vnesite z številskimi tipkami.

5 Za tiskanje nalepk pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

Med tiskanjem nalepk je prikazano sporočilo »Tiskanje... Kopije«.



- Pritisnite tipko **Esc** za vrnitev na prejšnji korak.
- Če poskusite natisniti datoteko brez besedila, se prikaže sporočilo »Ni besedila!«.

Brisanje shranjene datoteke z nalepko

1 Pritisnite tipko **Datoteka** in s tipko ▲ ali ▼ izberite »Izbriši«.

2 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

Prikazala se bo številka datoteke za shranjeno nalepko.

Prikaže se tudi besedilo nalepke, da jo lahko prepoznate.

3 S tipko ▲ ali ▼ izberite številko datoteke, nato pa pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.
Prikaže se sporočilo »Izbrišem?«.

4 Pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**, da izbrišete datoteko. Datoteka se izbriše in povrne se zaslon za vnašanje besedila.



Če želite preklicati brisanje datoteke in se vrniti na prejšnji korak, pritisnite tipko **Esc**.

UPORABA PROGRAMSKE OPREME P-TOUCH

Za uporabo naprave P-touch z računalnikom boste morali namestiti program P-touch Editor in gonilnike za tiskalnik. Za podrobnosti o namestitvi programske opreme P-touch prosimo glejte Priročnik za hitro pripravo.

Uporaba programa P-touch Editor

Upoštevajte spodnje postopke glede na operacijski sistem računalnika. Na posnetkih zaslona je prikazano »XX-XXXX«, kar predstavlja številko modela naprave P-touch.

Za prenos najnovjših gonilnikov in programske opreme prosimo obiščite spletno mesto Brother Solutions Center:
<http://solutions.brother.com>


Uporaba programa P-touch Editor (Windows)

■ Zagon programa P-touch Editor

1 Windows Vista®/Windows®

Kliknite gumb Start, nato pa kliknite [Vsi programi] – [Brother P-touch] – [P-touch Editor 5.1].

Ko se program P-touch Editor zažene, izberite, ali želite ustvariti novo postavitev ali želite odpreti obstoječo postavitev.

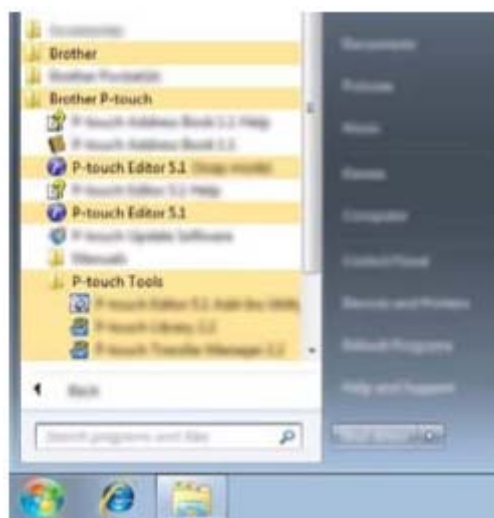

Windows® 8


Na zaslону [Začetek]/ [Programi] kliknite [P-touch Editor 5.1], ali pa dvokliknite [P-touch Editor 5.1] na namizju.

Ko se program P-touch Editor zažene, izberite, ali želite ustvariti novo postavitev ali želite odpreti obstoječo postavitev.



- Program P-touch Editor lahko zaženete tudi s pomočjo bližnjic, če ste jih med namestitvijo ustvarili.
- Ikona bližnjice na namizju: dvokliknite za zagon programa P-touch Editor
- Ikona bližnjice v vrstici za hitri zagon: kliknite za zagon programa P-touch Editor
- Če želite spremeniti način delovanja programa P-touch Editor ob zagonu, v menijski vrstici programa P-touch Editor kliknite [Tools] – [Options] in tako odprite pogovorno okno [Options]. Pod možnostjo [Startup Settings] v polju s seznamom [Operations] izberite [General] in zeleno nastavitev. Privzeta nastavitev je [Display New View].

2 Izberite možnost na zaslону.

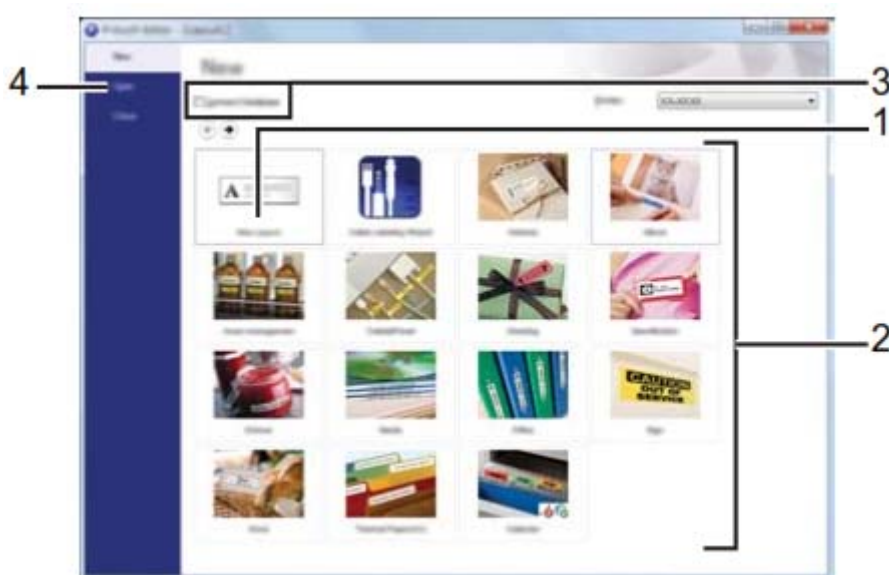

1. Če želite ustvariti novo postavitev, kliknite [New Layout].
2. Če želite ustvariti novo postavitev s pomočjo vnaprej nastavljenе postavitve, izberite gumb z zeleno kategorijo.
3. Če želite vnaprej nastavljenę kategorijo povezati z zbirko podatkov, označite potrditveno polje poleg [Connect Database].
4. Če želite odpreti obstoječo postavitev, kliknite [Open].


■ Načini delovanja

Program P-touch Editor ima tri načine delovanja: način [Express], način [Professional] in način [Snap]. Med načini lahko enostavno preklaplјate z gumbi za izbiro načina.

[Način [Express]

Ta način vam omogoča hitro in enostavno ustvarjanje postavitev z besedilom in slikami. Sledi opis zaslóna v načinu [Express].

1. Menijska vrstica
2. Ukazna vrstica
3. Orodna vrstica za risanje/urejanje
4. Vrstica z lastnostmi
5. Okno s postavitvijo
6. Okno z zbirko podatkov
7. Gumbi za izbiro načina

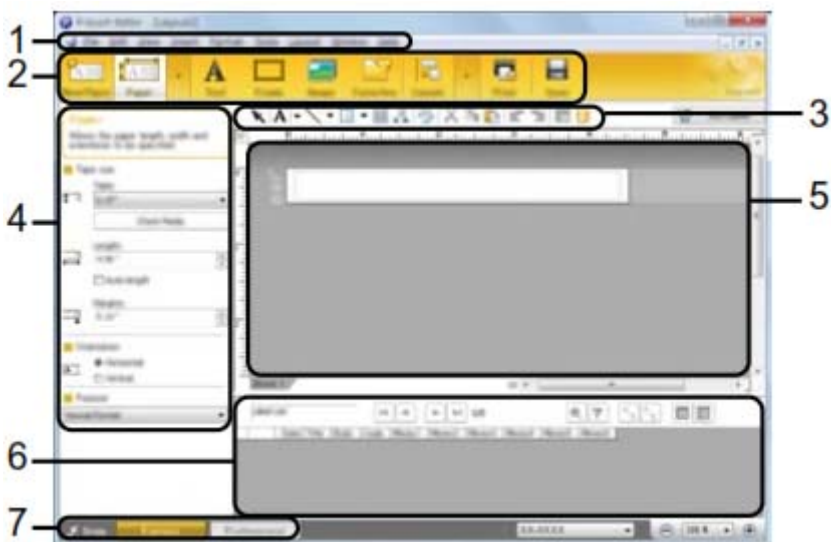


Način [Professional]

Ta način vam omogoča ustvarjanje postavitev s širokim naborom naprednih orodij in možnosti.

Sledi opis zaslona v načinu [Professional].

1. Menijska vrstica
2. Standardna orodna vrstica
3. Paleta z lastnostmi
4. Orodna vrstica za risanje/urejanje
5. Okno s postavitvijo
6. Okno z zbirko podatkov
7. Gumbi za izbiro načina
8. Stranska vrstica

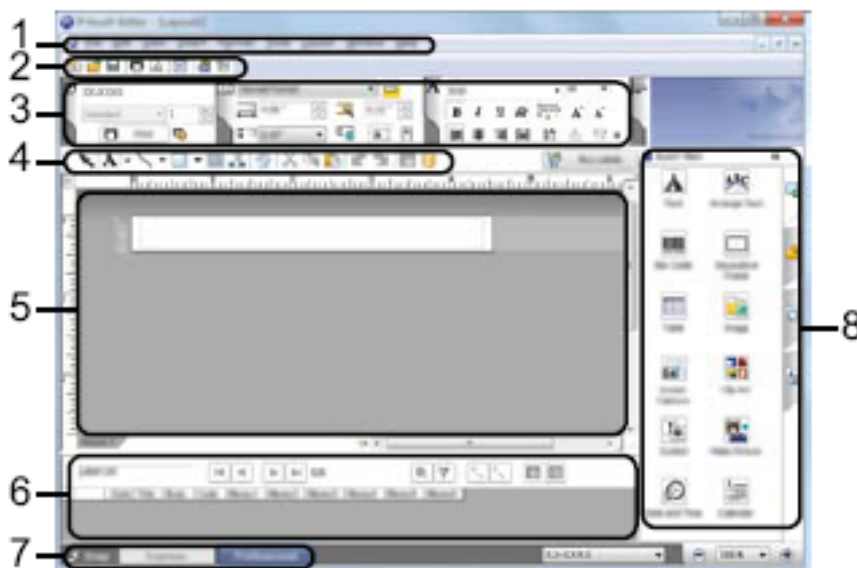

[Način [Snap]

Ta način vam omogoča zajem celotne ali delne vsebine zaslona računalniku, ki jo nato natisnete kot sliko in shranite za prihodnjo rabo.

- 1 Kliknite gumb za izbiro načina [Snap].
Prikaže se pogovorno okno [Description of Snap mode].



2 Kliknite [V redu].

Prikaže se paleta načina [Snap].



• Če v pogovornem oknu [Description of Snap mode] označite potrditveno polje [Do Not Display This Dialog Again], se ob naslednjem preklopu na način [Snap] pogovorno okno ne bo več prikazalo.

• Windows Vista

Program P-touch Editor lahko v načinu [Snap] zaženete tudi tako, da odprete meni Start – [Vsi programi] – [Brother P-touch] – [P-touch Editor 5.1 (Snap mode)].

• Windows® 8

Program P-touch Editor lahko v načinu [Snap] zaženete tudi tako, da na zaslonu [Začetek]/[Programi] kliknete [P-touch Editor 5.1 (Snap mode)].

Uporaba programa P-touch Editor (Macintosh)

■ Zagon programa P-touch Editor

1 Dvokliknite ikono [P-touch Editor] na namizju.



Za zagon programske opreme P-touch Editor lahko uporabite tudi naslednji način: Dvokliknite [Macintosh HD] – [Applications (Aplikacije)] – [P-touch Editor], nato pa kliknite ikono aplikacije [P-touch Editor].

Program P-touch Editor se zažene.


■ Načini delovanja

Standardni način

Ta način omogoča enostavno ustvarjanje nalepk z besedilom in slikami.

Okno s postavitvijo je sestavljeno iz naslednjih elementov:

1. Ukazna vrstica
2. Orodna vrstica za risanje/urejanje
3. Nadzornik
4. Okno s postavitvijo
5. Okno z zbirko podatkov

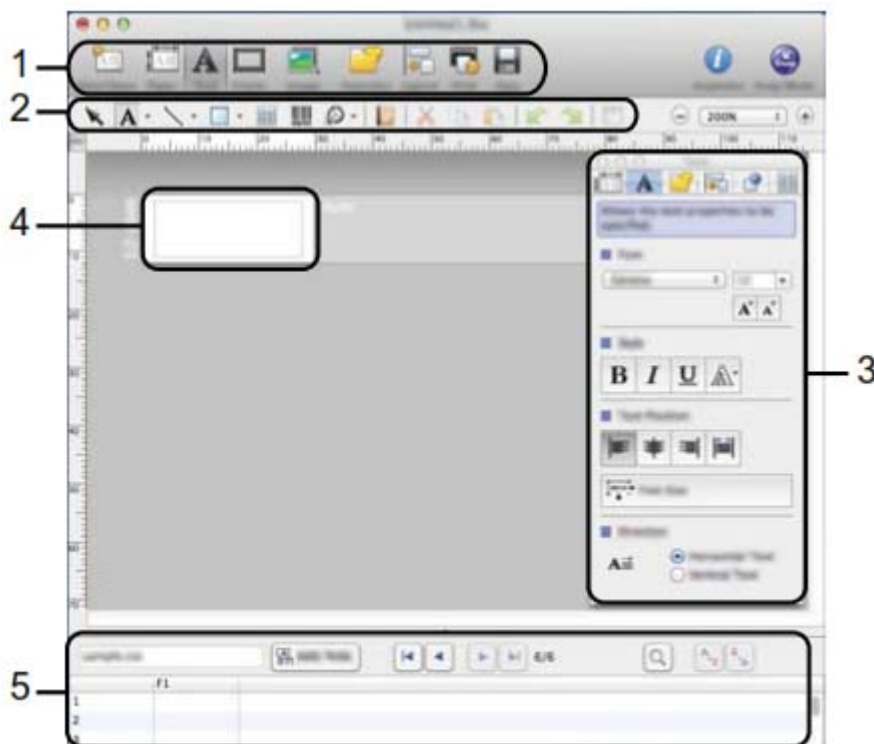

Način za zajemanje

V tem načinu lahko zajamete zaslon računalnika, ga natisnete kot sliko in shranite za prihodnjo rabo. Za zagon načina za zajemanje sledite spodnjim korakom.

- 1 Ko kliknete [Snap Mode (Način Snap)], se pojavi pogovorno okno [Description of Snap mode]. Kliknite [V redu].



Če izberete [Do Not Display This Dialog Again], boste način za zajemanje naslednjič odprli neposredno.



- 2 Pojavi se način za zajemanje.



Posodobitev programa P-touch Editor

Programsko opremo lahko nadgradite na najnovejšo različico s pomočjo programa P-touch Update Software.

V naslednjih korakih boste videli ime XX-XXXX. Oznako »XX-XXXX« berite kot naziv vaše naprave P-touch.



- Za zagon programske opreme P-touch Update Software morate biti povezani z internetom.
- Morda boste opazili, da se programska oprema razlikuje od vsebine tega priročnika.
- Ob namestitvi programske opreme P-touch Update Software se na namizje namesti priročna ikona.
- Med prenosom podatkov ali posodobitvijo programske opreme ne izklaplajte napajanja.

■ Posodobitev programske opreme P-touch Editor (Windows®)



Za uporabo morate programsko opremo P-touch Update Software namestiti s priloženega CD-ja. Programsko opremo lahko prenesete tudi s spletnega mesta Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).

1 Windows Vista®/Windows® 7

Dvokliknite ikono [P-touch Update Software].




Za zagon programske opreme P-touch Update Software lahko uporabite tudi naslednji način:
Kliknite gumb start in izberite [Vsi programi] – [Brother P-touch] – [P-touch Update Software].



Windows® 8

Na zaslonu [Začetek]/[Programi] kliknite [P-touch Update Software], ali pa dvokliknite [P-touch Update Software] na namizju.

2 Kliknite ikono [Posodobitev računalniške programske opreme].

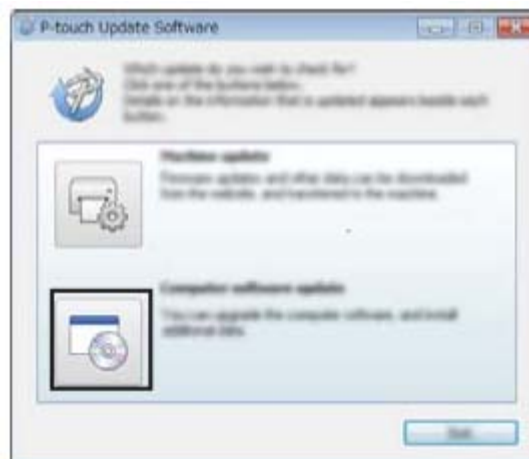

3 Izberite [Tiskalnik] in [Jezik], označite potrditveno polje poleg P-touch Editor, nato pa kliknite [Namesti].



Prikaže se sporočilo, ki označuje dokončanje namestitve.

■ Posodobitev programske opreme P-touch Editor (za Macintosh)



Programsko opremo P-touch Update Software si lahko prenesete s spletnega mesta Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).

Uporabniki sistemov Macintosh lahko URL odprejo neposredno s klikom na ikono na CD-ju.

1 Dvokliknite ikono [P-touch Update Software].




Za zagon programske opreme P-touch Update Software lahko uporabite tudi naslednji način:

Dvokliknite [Macintosh HD] – [Applications (Aplikacije)] – [P-touch Update Software], nato pa kliknite ikono aplikacije [P-touch Update Software].



2 Kliknite ikono [Computer software update].

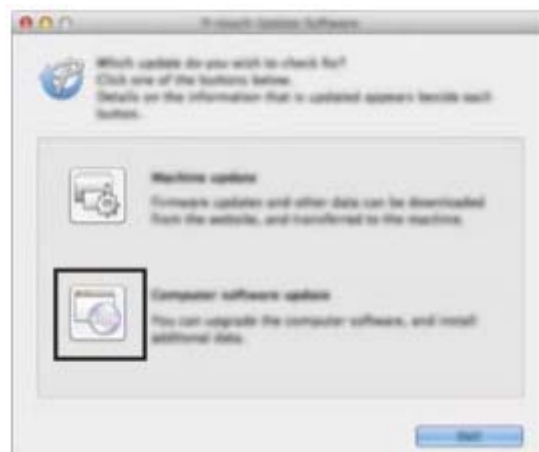

3 Izberite [Printer] in [Language], označite potrditveno polje poleg P-touch Editor, nato pa kliknite [Install].



Prikaže se sporočilo, ki označuje dokončanje namestitve.

Prenos nove kategorije zbirke nalepk (samo Windows)

S programsko opremo P-touch Update Software lahko na napravo P-touch prenesete dodatne kategorije zbirke nalepk.

Programsko opremo lahko s tem orodjem tudi posodobite na najnovejšo različico.



- Za uporabo morate programsko opremo P-touch Update Software namestiti s priloženega CD-ja.
- Za podrobnosti o namestitvi programske opreme glejte »Priročnik za hitro pripravo«.
- Za zagon programske opreme P-touch Update Software morate biti povezani z internetom.
- Zasnove zbirke nalepk ni mogoče urejati. • Morda boste opazili, da se programska oprema razlikuje od vsebine tega priročnika. • Ob namestitvi programske opreme P-touch Update Software se na namizje namesti priročna ikona. Če želite preveriti nove zasnove zbirke nalepk, dvokliknite ikono, da zaženete programsko opremo.

Prenos nove kategorije zbirke nalepk v napravo P-touch

Spodnji primer velja za operacijski sistem Windows®7.

V naslednjih korakih boste videli ime XX-XXXX. Oznako »XX-XXXX« berite kot naziv vaše naprave P-touch.

1 Vklopite napravo P-touch in priključite kabel USB.

2 Dvokliknite ikono [P-touch Update Software].




Za zagon programske opreme P-touch Update Software lahko uporabite tudi naslednji način:


Kliknite gumb start in izberite [Vsi programi] – [Brother P-touch] – [P-touch Update Software].



3 Kliknite ikono [Posodobitev naprave].

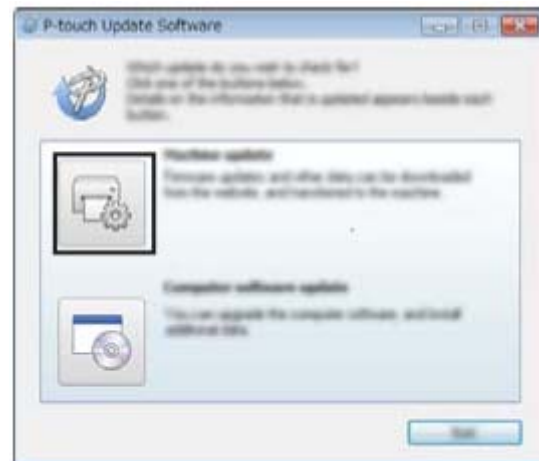

4 Izberite [Tiskalnik], preverite, ali je prikazano sporočilo [Stroj je pravilno priključen.], nato pa kliknite [V redu].

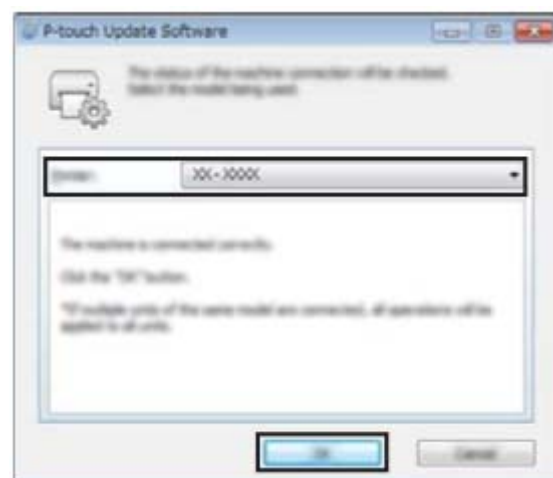

5 Izberite [Jezik], označite potrditveno polje poleg zbirke nalepk, ki jo želite prenesti, nato pa kliknite [Prenesi].

! Med prenosom podatkov ne izklaplajte naprave P-touch in ne odklapljajte kabla.



6 Preverite vsebino za posodobitev, nato pa kliknite [Začni], da začnete posodobitev.




7 Med posodobitvijo programske opreme se na računalniku prikaže desni zaslon.




Na zaslonu LCD naprave P-touch se prikaže desni zaslon.

! Med postopkom posodobitve ne izklaplajte naprave P-touch.

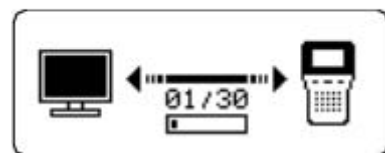


8 Kliknite [V redu], da dokončate posodobitev.

Prikazovalnik se po končani posodobitvi vrne na zaslon za vnos.

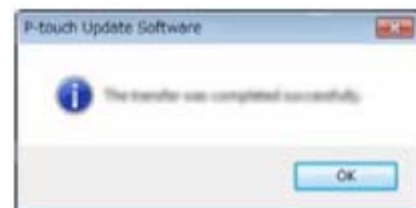



- Novo prenesene kategorije zbirk nalepk se dodajo pod ustrezno polje »Kategorija«.
- Na koncu na novo dodane kategorije se prikaže zvezdica »*«.
- Prenesene zbirke nalepk lahko izbrišete z naslednjim postopkom .
 1. Pritisnite tipko **Zbirka nalepk**.
 2. S tipko **▲** ali **▼** izberite jezik in pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.
 3. S tipko **▲** ali **▼** izberite kategorijo in pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.
 4. Pritisnite tipko **Brisanje**.
- Če je bila prenesena zbirka nalepk registrirana v »Priljubljene«, bo izbrisana tudi od tam.
- Izbris posameznih nalepk iz posameznega polja »Kategorija« ni mogoč.
- Če izberete »Prenesi nove nalepke«, se pojavi poziv »Priključite PC in zaženite P-touch Update Software«.
- Če prenesete zbirko nalepk za jezik, ki ga naprava P-touch ne vsebuje, bo jezik za te nalepke registriran kot »Drugo«.

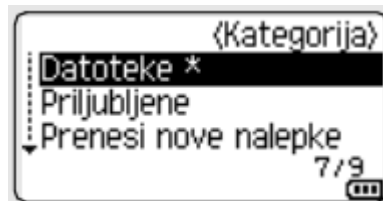

PONASTAVITEV IN VZDRŽEVANJE

Ponastavitev naprave P-touch

Notranji pomnilnik naprave P-touch lahko ponastavite, kadar želite počistiti vse shranjene datoteke nalepk ali če naprava P-touch ne deluje pravilno.

Ponastavitev podatkov na tovarniške nastavitve s pomočjo tipkovnice P-touch



Vse besedilo, nastavitve oblikovanja, možnosti nastavitvev in shranjene datoteke nalepk se počistijo, ko ponastavite napravo P-touch. Počistita se tudi nastavitvi za jezik in enote.

■ Ponastavitev vseh nalepk in nastavitvev po meri

Izklopite napravo P-touch. Pritisnite in zadržite tipki **Preklopi** in **Vračalka**. Medtem, ko držite tipki **Preklopi** in **Vračalka**, enkrat pritisnite tipko **Vklop/izklop**, nato pa spustite tipki **Preklopi** in **Vračalka**.



Najprej spustite tipko **Vklop/izklop** in šele nato druge tipke.

■ Ponastavitev nastavitvev po meri

(Zbirke nalepk v kategoriji Priljubljene se ne ponastavijo.)

Izklopite napravo P-touch. Pritisnite in zadržite tipki **Preklopi** in **R**. Medtem, ko držite tipki **Preklopi** in **R**, enkrat pritisnite tipko **Vklop/izklop** in nato spustite tipki **Preklopi** in **R**.



Najprej spustite tipko **Vklop/izklop** in šele nato druge tipke.

Ponastavitev podatkov s tipko Meni

Pritisnite tipko **Meni**, s pomočjo tipke **▲** ali **▼** izberite »Ponastavi«, nato pa pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**. S tipko **▲** ali **▼** izberite način za ponastavitev in pritisnite tipko **OK** ali **Vnos**.

Vrednost	Podrobnosti
Ponastavi vse nastav.	Prenesene nalepke se NE počistijo. Ostali podatki se počistijo in vse nastavitve se povrnejo na tovarniške.
Izbriši vso vsebino	Prenesene nalepke se počistijo. Počisti se tudi vsebina v pomnilniku datotek. Ostali podatki se NE počistijo in nastavitve se NE povrnejo.
Tovarniško privzeto	Vse nalepke in nastavitve po meri se povrnejo na tovarniške vrednosti.

Vzdrževanje

Napravo P-touch je treba redno čistiti, da bo ohranila svojo zmogljivost in življenjsko dobo.



Pred čiščenjem naprave P-touch vedno odstranite baterije in odklopite izmenični napajalnik.

Čiščenje enote

Morebiten prah in umazanijo na glavni enoti obrišite z mehko suho krpo. Za čiščenje madežev na težko dostopnih mestih uporabite rahlo navlaženo krpo.



Ne uporabljajte razredčila, benzena, alkohola li drugih organskih topil. To lahko deformira ohišje in pokvari videz naprave P-touch.


Čiščenje tiskalne glave

Črte ali slaba kakovost črk na natisnjenih nalepkah običajno pomeni, da je tiskalna glava umazana. Tiskalno glavo očistite z bombažno vato ali kaseto za čiščenje tiskalne glave, ki je na voljo kot dodatna oprema (TZe-CL4).

1. Tiskalna glava



- Tiskalne glave se ne dotikajte z golimi rokami.
- Za navodila o uporabi kasete za čiščenje tiskalne glave glejte navodila, ki so priložena kaseti.

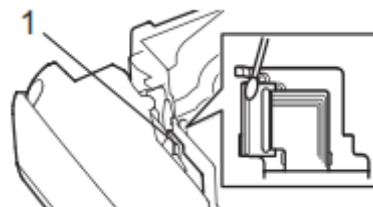


Čiščenje rezalnika traku

Ob redni uporabi se na rezilu lahko nakopiči lepilo traku, zaradi česar rezilo izgubi ostrino, kar lahko povzroči zagozdenje traku v rezalniku.




- Približno enkrat letno obrišite rezila rezalnika z bombažno vato, ki ste jo navlažili z izopropilnim alkoholom.
- Rezila rezalnika se ne dotikajte z golimi rokami.

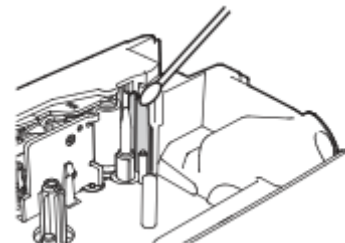

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti, kadar ...

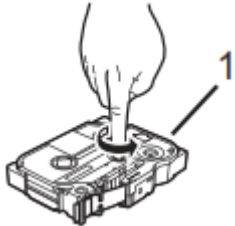Težava	Rešitev
Zaslon »zmrzne« ali se naprava P-touch ne odziva na običajen način.	<ul style="list-style-type: none"> Glejte »Ponastavitev naprave P-touch« na strani 38 in ponastavite notranji pomnilnik na začetne nastavitve. Če težave ne rešite s ponastavitvijo naprave P-touch, odklopite izmenični napajalnik in odstranite baterije za najmanj 10 minut.
Prikazovalnik ostane prazen po vklopu naprave.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene in ali je izmenični napajalnik, ki je zasnovan izključno za vašo napravo P-touch (priložen) pravilno priključen. Preverite, ali je polnilna litij-ionska baterija popolnoma napolnjena.
Obvestila na LCD-prikazovalniku se prikažejo v tujem jeziku.	<ul style="list-style-type: none"> Za izbiro jezika glejte Priročnik za hitro pripravo.
Nalepka se ne natisne, kadar pritisnete tipko Natisni.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali ste vnesli besedilo in ali je pravilno vstavljena kasete s trakom, ki ima dovolj preostalega traku. Če je trak zviti, odrežite zviti del in ga napeljite skozi režo za izhod traku. Če je trak zataknen, odstranite kaseto s trakom in izvlecite zatakneni trak ter ga odrežite. Pred ponovnim vstavljanjem kasete s trakom preverite, ali je konec traku napeljan skozi vodilo za trak.
Nalepka se ne natisne pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> Odstranite in znova namestite kaseto s trakom ter jo trdno pritisnite, dokler se ne zaskoči. Če je tiskalna glava umazana, jo očistite z bombažno vato ali kaseto za čiščenje tiskalne glave, ki je na voljo kot dodatna oprema (TZe-CL4).
Trak s črnilom je ločen od valja za črnilo.	<ul style="list-style-type: none"> Če je trak s črnilom pretrgan, zamenjajte kaseto s trakom. Če ni, pustite trak neodrezan, odstranite kaseto s trakom in navijte ohlapni trak s črnilom na valjček, kot kaže slika. <div style="text-align: right;">  </div> <p>1. Valjček</p>
Naprava P-touch se ustavi med tiskanjem nalepke.	<ul style="list-style-type: none"> Če vidite črtast trak, zamenjajte kaseto s trakom, saj to pomeni, da ste prišli do konca traku. Zamenjajte vse baterije ali priključite izmenični napajalnik neposredno na napravo P-touch.
Nalepka se ne odreže samodejno.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, da možnost rezanja ni nastavljena na »Veriž tisk« ali »Ne izr.«, saj v tem primeru po tiskanju nalepke podajanje traku ne izvede. Lahko pa za podajanje in rezanje traku pritisnete tipko Podaj in reži.
Napaka zagozdenega traku, ki je po odpravljanju težav ni mogoče počistiti.	<ul style="list-style-type: none"> Prosimo, obrnite se na našo servisno službo.

<p>Če tiskate več kopij nalepke, se bo prikazalo sporočilo, v katerem boste morali potrditi, ali želite vsako nalepko po tiskanju odrezati.</p>	<p>• <i>Sporočilo se prikaže, ker odrezane nalepke ne smejo ostati v izhodni reži za trak.</i> <i>Če želite onemogočiti prikaz sporočila, pritisnite tipko Meni, nato s tipko ▲ ali ▼ izberite »Pavza reza«, nato pa pritisnite tipko OK ali Vnos.</i></p>
--	--

Ko se na prikazovalniku prikaže obvestilo o napaki, sledite spodnjim navodilom.

Obvestila o napakah

Obvestilo	Vzrok/rešitev
Napačni polnilec!	Priključen je nezdružljiv izmenični napajalnik. Uporabite primeren izmenični napajalnik.
Baterija je skoraj prazna!	Vstavljene baterije so skoraj prazne.
Zamenjajte baterijo!	Vstavljene baterije bodo kmalu prazne.
Napolnite litij-ionsko baterijo!	Baterija je skoraj prazna. Napolnite litij-ionsko baterijo.
Li-ion bat. poškodovana, zamenjaj vir!	Litij-ionska baterija je poškodovana. Uporabite izmenični napajalnik ali drugo baterijo.
Hlajenje, stop XX min nato zagon!	Napaka zaradi visoke temperature.
Napaka noža!	Rezalnik traku je zaprt, ko poskusite tiskati ali podajati trak. Napravo P-touch izklopite in znova vklopite, nato nadaljujte. Če je v rezalniku zapleten trak, ga previdno odstranite.
Vstavi tračno kaseto!	Ko poskusite tiskati ali odpreti predogled nalepke, ni vstavljene kasete s trakom. Pred nadaljevanjem vstavite kaseto s trakom.
Tekst poln!	Vnesli ste že največje dovoljeno število znakov. Uredite besedilo in uporabite manj znakov.
Ni besedila!	Ko poskusite natisniti ali odpreti predogled nalepke, ni besedila, simbolov ali podatkov črtno kode. Pred nadaljevanjem vnesite podatke.
Omejeno št. vrstic! Največ 7 vrstic	Vnesli ste že največje dovoljeno število vrstic. Omejite število vrstic na sedem.
Napačna vrednost!	Vnesena vrednost za dolžino traku, več kopij ali funkcijo oštevilčenja je neveljavna. Vnesite veljavno vrednost za nastavitvev.
Tračna kaseto zamenjana!	Kaseto s trakom, ki ste jo izbrali za tiskanje, ni enaka kot kaseto s trakom, ki je vstavljena v napravo P-touch.
Omejena širina traku! Največ 5 vrstic	Ob pritisku na tipko Natisni ali Predogled je vnesenih več kot petvrstic besedila, uporabljate pa trak širine 18 mm. Omejite število vrstic na pet ali vstavite kaseto s širšim trakom.
Omejena širina traku! Največ 3 vrstice	Ob pritisku na tipko Natisni ali Predogled so vnesene več kot tri vrstice besedila, uporabljate pa trak širine 12 mm. Omejite število vrstic na tri ali vstavite kaseto s širšim trakom.
Omejena širina traku! Največ 2 vrstici	Ob pritisku na tipko Natisni ali Predogled sta vneseni več kot dve vrstici besedila, uporabljate pa trak širine 9 mm oz. 6 mm. Omejite število vrstic na dve ali vstavite kaseto s širšim trakom.
Omejena širina traku! Največ 1 vrstica	Ob pritisku na tipko Natisni ali Predogled je vnesena več kot ena vrstica besedila, uporabljate pa trak širine 3,5 mm. Omejite število vrstic na eno ali vstavite kaseto s širšim trakom.
Omej. št. blokov! Najv. 5 blokov	Obstaja že pet blokov besedila. Omejite število blokov na pet.

Omej. dolžine!	Nalepka, na katero želite natisniti vneseno besedilo, bi morala biti daljša kot 1 m. Uredite besedilo tako, da bo dolžina nalepke manjša kot 1 m.
Vstavite 24 mm tračno kaseto!	Izbrali ste predlogo ali postavitev bloka za trak širine 24 mm, vendar nimate nameščene kasete s trakom širine 24 mm. Vstavite kaseto s trakom širine 24 mm.
Vstavite 18 mm tračno kaseto!	Izbrali ste predlogo ali postavitev bloka za trak širine 18 mm, vendar nimate nameščene kasete s trakom širine 18 mm. Vstavite kaseto s trakom širine 18 mm.
Vstavite 12 mm tračno kaseto!	Izbrali ste predlogo ali postavitev bloka za trak širine 12 mm, vendar nimate nameščene kasete s trakom širine 12 mm. Vstavite kaseto s trakom širine 12 mm.
Vstavite 9 mm tračno kaseto!	Izbrali ste predlogo ali postavitev bloka za trak širine 9 mm, vendar nimate nameščene kasete s trakom širine 9 mm. Vstavite kaseto s trakom širine 9 mm.
Vstavite 6 mm tračno kaseto!	Izbrali ste predlogo ali postavitev bloka za trak širine 6 mm, vendar nimate nameščene kasete s trakom širine 6 mm. Vstavite kaseto s trakom širine 6 mm.
Vstavite 3,5 mm tračno kaseto!	Izbrali ste predlogo ali postavitev bloka za trak širine 3,5 mm, vendar nimate nameščene kasete s trakom širine 3,5 mm. Vstavite kaseto s trakom širine 3,5 mm.
Preveč teksta za ta prikaz!	Vnesli ste že največje dovoljeno število znakov za izbrano postavitev. Uredite besedilo, da bo imelo manj znakov, ali izberite drugo postavitev.
Tekst predolg!	Dolžina natisnjene nalepke z vnesenim besedilom je daljša od nastavitve za dolžino. Uredite besedilo, da ga prilagodite nastavljeni dolžini, ali spremenite nastavev dolžine.
Poln pomnilnik!	Ko poskusite shraniti datoteko nalepke, ni dovolj razpoložljivega notranjega pomnilnika. Izbrišite nepotrebne datoteke, da ustvarite prostor za novo datoteko nalepke.
Preveri # vnesenih števk!	Število števk, ki so vnesene v podatkih črtne kode, se ne ujema s številom števk, nastavljenih v parametrih črtne kode. Vnesite ustrezno število števk.
Vnos A, B, C ali D na zač.&koncu!	Vneseni podatki črtne kode nimajo potrebne začetne/končne kode (na začetku in koncu črtne kode za protokol CODABAR so potrebni znaki A, B, C ali D). Pravilno vnesite podatke črtne kode.
Največ 5 črtnih kod na oznako!	V besedilnih podatkih je že določenih 5 črtnih kod, ko ste poskusili vnesti novo črtno kodo. Za vsako nalepko lahko uporabite največ pet črtnih kod.
Tekst previsok!	Velikost pisave je prevelika. Izberite drugo možnost velikosti.
Izberi drugo možn. rezanja!	Dolžina traku, nastavljena z nastavitvijo za dolžino traku, je krajša odseštevka levega in desnega roba, ki sta uporabljena za možnost rezanja »Širok rob«. Izberite drugo možnost rezanja.
Zaprte pokrov!	Zadnji pokrov je odprt. Med tiskanjem mora biti pokrov zaprt.
Nameščeni trak ni združljiv s to napravo!	Namestili ste trak, ki ni združljiv z napravo P-touch. Uporabite združljiv trak.

Kategorija je polna!	Pomnilnik za kategorije je poln. Če želite sprostiti več pomnilnika, izbrišite vse nepotrebne registrirane datoteke nalepk, tako da jih označite in pritisnete tipko OK.
Že obstaja v Priljubljenih!	V kategorijo priljubljenih v zbirki nalepk ste dodali nalepko, ki že obstaja.
Mapa Priljubljene je prazna!	Mapa za priljubljene v zbirki nalepk je prazna.
Vstavite ustrezno tračno kaseto!	Med tiskanjem iz zbirke nalepk ni vstavljene kasete s trakom, ali paje vstavljena kasete s trakom širine 9 mm ali manj. Če je nameščena termoskrčljiva cevka, poskušate natisniti nalepko, ki je ni mogoče natisniti na termoskrčljivo cevko. Namestite ustrezen trak.
Sistemska napaka 01!	Prosimo, obrnite se na našo servisno službo.
System Error 02!	Prosimo, obrnite se na našo servisno službo.

DODATEK

Tehnični podatki

Glavna enota

Prikazovalnik

Prikaz znakov: 16 znakov × 2 vrstici in območje vodenja (128 pik × 64 pik)
 Kontrast prikazovalnika: 5 stopenj (+2, +1, 0, -1, -2)

Tiskanje

Postopek tiskanja: Toplotni prenos
 Tiskalna glava: 128 pik/180 dpi
 Višina tiskanja: Največ 18,0 mm (pri uporabi traku širine 24 mm)^{*1}
 Hitrost tiskanja:
 Izmenični napajalnik: največ 30 mm/s
 Baterije: največ 20 mm/s
 Dejanska hitrost tiskanja je odvisna od pogojev.
 Tračna kasete: Standardna kasete za trak TZe (širine 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm)
 Število vrstic: Trak širine 24 mm: 1–7 vrstic; trak širine 18 mm: 1–5 vrstic;
 trak širine 12 mm: 1–3 vrstice; trak širine 9 mm: 1–2 vrstici;
 trak širine 6 mm: 1–2 vrstici; trak širine 3,5 mm: 1 vrstica
 Možnosti rezanja: Širok rob, Ozek rob, Verižno, Brez rezanja, Poseben trak

Pomnilnik

Velikost pomnilnika: Največ 2800 znakov
 Shranjevanje datotek: Največ 50 datotek

Druge funkcije

Predloge: Zbirka nalepk, Predloga, Postavitev bloka

^{*1} Dejanska velikost znaka je lahko manjša od največje višine tiskanja.

Napajanje

Napajanje: Šest alkalnih baterij »AA« (LR6),
..... šest polnilnih baterij »AA« Ni-MH (HR6)^{*2}
..... litij-ionska baterija (BA-E001)^{*3}
..... izmenični napajalnik (AD-E001)^{*3}

Samodejni izklop: Šest alkalnih baterij »AA« (LR6)/
..... šest polnilnih baterij »AA« Ni-MH (HR6): 20 min.
..... Litij-ionska baterija (BA-E001): 30 min.
..... Izmenični napajalnik (AD-E001): 60 min.

Velikost

Mere: Pribl. 121,8 (Š) x 245 (G) x 90,6 mm (V)
Teža: Pribl. 830 g (brez kasete za trak in baterij)

Drugo

Delovna temperatura/vlaga: 10-35 °C/20-80 % vlaga (brez kondenzacije)
..... Največja temperatura vlažnega zraka: 27 °C

*2 Obiščite nas na naslovu <http://solutions.brother.com/>, kjer lahko dobite najnovejše informacije o priporočenih baterijah.

*3 Dodatna oprema za model H500.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Tiskalnik nalepk Brother P-touch H500**
Kat. št.: **10 94 472**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.