



NAVODILA ZA UPORABO

Črpalka za sobno fontano Renkforce, 5 W

Kataloška št.: 11 68 660



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Razlaga simbolov	2
Varnostni napotki	3
a) Splošno	3
b) Delovanje	3
Priključitev in priprava na uporabo	4
Čiščenje	5
Nasveti in napotki	5
Odstranjevanje	5
Tehnični podatki	5
Garancijski list	7

Predvidena uporaba

Črpalka je primerna za uporabo npr. v kombinaciji s sobno fontano, majhnim sobnim ribnikom ali mini vodomatom.

Pred uporabo izdelka je nujno treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo!

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Črpalka za sobno fontano
- Cevni nastavek za priključitev cevi (morda je že priključen na izhodno odprtino črpalke)
- Navodila za uporabo

Razlaga simbolov



Simbol s strelo v trikotniku se uporablja, če je lahko ogroženo vaše zdravje, npr. zaradi električnega udara.



Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.



Simbol s puščico opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja izdelka.



Izdelek je izdelan v skladu z zaščitnim razredom II.



Upoštevajte napotke v navodilih za uporabo!

Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!



Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

a) Splošno

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena.
- Izdelek ni igrača. Naprave z napajanjem prek električnega omrežja ne sodijo v otroške roke. Iz tega razloga bodite v navzočnosti otrok še posebej previdni. Izdelek uporabljajte tako, da ga otroci ne bodo mogli doseči.
- Črpalka je izdelana v skladu z zaščitnim razredom II in vrsto zaščite IPx8. Kot vir napajanja za črpalko lahko uporabite samo ustrezno električno vtičnico javnega elektroenergetskega omrežja.
- V obrtnih obratih je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč za električne naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev!
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Če se pojavijo vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, potem prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali na drugega strokovnjaka. Če imate dvome o delovanju ali varnosti izdelka se obrnite na strokovnjaka.

b) Delovanje

- Električna vtičnica, na katero priključite črpalko, mora biti enostavno dostopna.
- Električni vtič zaščitite pred vlago in mokroto. Pri namestitvi črpalke pazite, da voda ne teče ob električnem kablu v smeri električnega vtiča. Električni kabel mora tvoriti zanko proti kapljanju.
Obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!
- Uporaba v plavalnih bazenih, kopalnih kadeh ali kabinah za prhanje ni dovoljena.
- Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih.
Ni primeren za uporabo na prostem.
- Ko električni vtič vlečete iz vtičnice, nikoli ne vlecite za kabel.
- Bodite pozorni na to, da se električni kabel ne more zmečkati ali poškodovati na ostrih robovih.
- Če črpalka oz. električni kabel kažeta znake poškodb, se ju ne dotikajte, saj obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!
Najprej prekinite napajanje ustrezne električne vtičnice, na katero je priključena črpalka (npr. izklopite ustrezno avtomatsko varovalko oz. odvijte varovalko, nato izklopite FID-stikalo).
Šele nato izvlecite električni vtič iz električne vtičnice. Nato črpalke več ne uporabljajte, temveč jo odstranite okolju prijazno. Poškodovanega električnega kabla ni možno zamenjati!
- Črpalka ni primerna za suhi tek. V tem primeru čez kratek čas pride do uničenja izdelka, s tem pa izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Črpalko uporabljajte samo takrat, ko je popolnoma potopljena v vodo.

- Kot tekočina za črpanje je dovoljena samo čista voda (temperatura: +5 °C do +35 °C). Nikoli ne črpajte drugih tekočin (npr. slana voda, bencin, kurilno olje, kemikalije, topila ali živila).

Priključitev in priprava na uporabo



Upoštevajte napotke v poglavju „Varnostni napotki“.

Na izhodni nastavek po potrebi pritrdite primerno cev. Bodite pozorni na to, da je cev dobro fiksirana in se ne more zrahljati. Cev fiksirajte npr. s pomočjo kableske vezice.

Črpalko potopite v vodo, npr. v sobni fontani. Črpalka se mora pri tem popolnoma potopiti. Črpalko malce premikajte sem in tja, tako da lahko uide zrak, ki se nahaja v črpalki.

Pri izbiri mesta postavitve bodite pozorni na to, da ne boste zakrili sesalnih odprtín črpalke.

Črpalko lahko fiksirate na gladkih površinah (npr. steklo, kovina) s pomočjo prisesnih nogic na spodnji strani.

Črpalko lahko tudi privijete na primerno površino. Pri tem izvlecite štiri prisesne nogice. Nato lahko črpalko pritrdite s pomočjo odprtine levo in desno s primernimi vijaki.



Pri uporabi boste morda morali uporabiti primerno podlago (npr. zunaj okoli sobne fontane), tako da morebitno škropljenje vode ne bo poškodovalo pohištva ali tal.

Za zagon črpalke priključite električni vtič na električno vtičnico.


Črpalka se ob priključitvi takoj zažene.

Če črpalka črpa malo vode ali pa vode sploh ne črpa, potem se v njej še nahaja nekaj zraka. Počakajte nekaj sekund oz. črpalko za kratek čas ločite od električne vtičnice ter jo nato ponovno priključite.



Pri tem nujno upoštevajte, da mora električni kabel tvoriti zanko proti kapljanju. Ta preprečuje, da bi voda tekla vzdolž električnega kabla proti električni vtičnici.

Če tega ne upoštevate, obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!

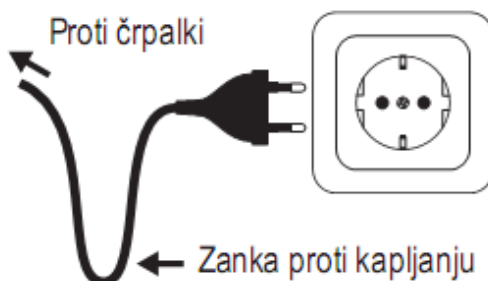

Čiščenje

- Preden črpalke v namen čiščenja vzamete iz vode, izvalcite električni vtič iz električne vtičnice.
- S črpalke odstranite pokrov za sesalno odprtino, ki je samo nataknen. Pod njim se nahaja pokrov za pogonsko kolo (glejte desno sliko).
Pokrov za pogonsko kolo zavrtite malce v levo, tako da ga lahko odstranite.
Nazadnje izvalcite še pogonsko kolo (kolo držijo magneti motorja, zato samo od sebe ne pade iz ohišja).
- Vse sestavne dele previdno očistite pod čisto, mlačno vodo. Ne uporabljajte agresivnih kemikalij ali čistilnih sredstev. Alge ali drugo trdovratno umazanijo lahko previdno odstranite s pomočjo majhne krtače (npr. zobna ščetka), vendar pri tem ne uporabljajte sile.
- Po čiščenju spet sestavite črpalke v obratnem vrstnem redu (pogonsko kolo vstavite v črpalke, namestite pokrov za pogonsko kolo in ga zavrtite v desno, nazadnje namestite pokrov za sesalno odprtino, tako da zaskoči).



Nasveti in napotki

- Količina črpanja se zmanjša, globlje kot črpalke namestite v vodi.
- Pri podatku o maksimalni potopni globini (maks. 2 m), ki je naveden v poglavju „Tehnični podatki“ in na nalepki izdelka, gre za podatek, ki je pogojen s tehničnim testiranjem.
V praktični uporabi kot črpalke za sobno fontano takšna potopna globina ni potrebna. Poleg tega dolžina električnega kabla omejuje dejansko možno potopno globino na pribl. 50 cm.
- Obvezno bodite pozorni na to, da sesalne odprtine ostanejo proste. Manjši listi vodnih rastlin lahko zamašijo sesalne odprtine.
Iz tega razloga redno preverjajte delovanje črpalke, saj boste tako preprečili poškodbe.
- Pri daljši uporabi se lahko v notranjosti črpalke nalagajo alge in lebdeči delci, s čimer se zmogljivost črpanja zmanjša. V odvisnosti od kakovosti vode morate dovolj pogosto preverjati prisotnost umazanije in čistiti črpalke (glejte poglavje „Čiščenje“).

Odstranjevanje



Električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke!

Izdelek po izteku njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 220-240 V/AC, 50 Hz
Vrsta zaščite: IPx8
Zaščitni razred: II
Poraba moči: maks. 5 W
Količina črpanja: maks. 400 l/h
Višina črpanja: maks. 0,8 m
Potopna globina: maks. 2 m
Cevni priključek: Ø 12 mm
Dolžina kabla: pribl. 1,5 m
Mere: 61 x 64 x 83 mm (D x Š x V; s priseski in cevni priključkom)
Teža: 197 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Črpalka za sobno fontano Renkforce, 5 W**
Kat. št.: **11 68 660**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.