



NAVODILA ZA UPORABO

Mini pečica s časovno funkcijo Korona 57002

Kataloška št.: **117 07 98**

KAZALO

NAMEN UPORABE.....	3
POMEN SIMBOLOV	3
SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI	3
POSEBNI VARNOSTNI NAPOTKI.....	4
SESTAVNI DELI NAPRAVE	5
PRED PRVO UPORABO	6
DELOVANJE NAPRAVE.....	7
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....	8
SHRANJEVANJE	8
OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	9
TEHNIČNI PODATKI	9
GARANCIJSKI LIST	10

NAMEN UPORABE

Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnje priložnosti. Če napravo podelite naslednjemu lastniku, ne pozabite priložiti teh navodil za uporabo.

Ta naprava je namenjena izključno za segrevanje, kuhanje in pečenje hrane. Ta naprava je namenjena **samo** za uporabo v domačem gospodinjstvu in **ne** za komercialno uporabo!

POMEN SIMBOLOV



Ta simbol ponazarja nevarnosti, ki lahko povzročijo telesne poškodbe!



Ta simbol opozarja na vročo površino. Nevarnost poškodb!



Ta simbol ponazarja nevarnost električnega šoka!

SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI



- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe.
- Nepravilna uporaba lahko poškoduje napravo in povzroči telesne poškodbe uporabnika.
- Pred vstavljanjem naprave v električno vtičnico preverite, da se napetost vašega električnega omrežja sklada z napetostjo navedeno na napravi. V nasprotnem primeru se naprava lahko pregreje in poškoduje.



- Naprave, kabla li vtičača nikoli ne potopite v vodo ali drugo tekočino.
- Naprave ne uporabljajte v bližini korita ali umivalnika.
- Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.

Električna naprava ni igrača!

- Med uporabo naprave nikoli ne pustite brez nadzora.
- Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, kot tudi osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ter osebe s pomanjkanjem izkušenj in/ali pomanjkanjem znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila kako varno uporabljati napravo in razumejo posledična tveganja. Otroci naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok mlajših od 8 let.
- Če naprave ne uporabljate in pred vsakim čiščenjem **vtikač naprave vedno izvlecite iz vtičnice**.
- Pri iztikanju vedno primite vtikač – nikoli ne vlecite za kabel.
- Napravo in kabel hranite stran od vseh vročih površin in se tako izognite poškodbam naprave.
- Poskrbite, da kabla ni mogoče nepopravljivo izpuliti iz naprave in da se čez kabel nihče ne more spotakniti.
- Kabla ne upogibajte ali navijajte okoli naprave.

Naprave ne uporabljajte

- če je poškodovan napajalni kabel;
- v primeru napačnega delovanja;
- če je naprava padla na tla ali bila kako drugače poškodovana. Odnesite jo na pregled in po potrebi na popravilo k usposobljeni osebi/na servis. Nikoli ne poskušajte spremanjati naprave ali sami izvajati popravila.
- Uporabljaljajte samo dodatno opremo, ki je odobrena za uporabo s to napravo.
- V napravo nikoli ne vtipajte nobenih predmetov.
- Nikoli sami ne poskušajte odpirati ohišja!
- Naprave ne upravljaljajte preko zunanjega odštevalnika časa ali ločenega daljinskega upravljanja.

POSEBNI VARNOSTNI NAPOTKI



Za izogibanje možnostim nastanka telesnih poškodb/materialne škode na napravi, električnega šoka, požara in nevarnosti opeklin!

- Napravo uporabljajte **samo** za njen predviden namen uporabe in kot je opisano v navodilih za uporabo.
- Napravo postavite na ravno površino, ki je odporna na vročino. Ne postavljajte je na kovinsko površino.
- **Pozor:** temperatura dostopnih površin je lahko med uporabo zelo visoka. Zato naprave med in/ali neposredno po uporabi **ne** prijemajte. **Nevarnost resnih opeklin!**
- **Ne** dotikajte se dostopnih grelnih elementov. **Nevarnost resnih opeklin!**
- Med delovanjem naprave **ne** premikajte.
- Naprave **ne** uporabljajte v bližini ali pod vnetljivimi predmeti, na primer zavesami, kuhinjskimi omaricami.
- **Ne** naslanjajte se na steklena vrata naprave. Na odprta steklena vrata **ne** postavljajte nobenih predmetov, ker lahko poškodujete tečaje vrat.
- Med uporabo naprave **ne** puščajte brez nadzora.
- **Nikoli** ne prekrivajte odprtin za zračenje. Poskrbite da je naprava postavljena na dobro zračeno mesto, kjer ima dovolj prostora do sten.
- **Pozor:** hrana z veliko vsebnostjo olja ali maščobe se zlahka vžge in zagori.

- V bližino ali na napravo **ne** postavljajte nobenih virov toplote in magnetnih predmetov. Poskrbite da je okolica naprave suha in brez vlage.
- V isto vtičnico ali podaljšek **ne** vstavljamte drugih gospodinjskih naprav, ker mora biti v sili vtikač naprave hitro dostopen.
- Naprave **nikoli** ne uporabljajte za shranjevanje hrane ali drugega materiala.
- Uporabljamte **samo** posodo odporno na toploto.
- **Vedno** po uporabi napravo izvlecite iz vtičnice in jo pustite, da se pred čiščenjem popolnoma ohladi.

SESTAVNI DELI NAPRAVE



1. Ohišje
2. Stikalo za uravnavanje temperature
3. Svetlobni indikator
4. Stikalo za izbiranje funkcij
5. Odštevalnik
6. Ročaj steklenih vrat
7. Ročaj za pladenj za pečenje in za rešetko
8. Pladenj za pečenje
9. Rešetka
10. Napajalni kabel z vtikačem

Stikalo za uravnavanje temperature

S stikalom nastavite želeni temperaturni nivo (100°C – 230°C)

Stikalo za izbiranje funkcij

Nastavite ga lahko na:

- “Off” – izklop
- Gretje samo zgoraj
- Gretje samo spodaj
- Gretje zgoraj in spodaj

Odštevalnik / Stikalo za vklop/izklop (“on/off”)

Naprava je pripravljena za uporabo šele ko nastavite odštevalnik.

Nastavite:

- “Off” – izklop
- Čas do 60 minut.

Ko se tukaj nastavljeni čas izteče, zaslišite zvok (zvonec) in naprava se samodejno izklopi.

PRED PRVO UPORABO

- Odstranite vso embalažo in preverite ali je naprava popolna in nepoškodovana.
- Popolnoma odvijte napajalni kabel.
- Če na napravi opazite znake poškodb, je ne uporabljajte.

Grelni elementi naprave imajo zaščitno plast. Odstranite jih tako, da napravo približno 15 minut segrevate na najvišji temperaturi brez hrane. Vrata naprave pustite do konca odprta. Lahko pride do rahlega kopicanja dima ali vonja. Nista nevarna in ne pomenita, da naprava deluje napačno. Poskrbite za dobro prezračevanje prostora!

Potem napravo pustite, da se popolnoma ohladi in jo očistite skladno z navodili v poglavju “Čiščenje in vzdrževanje”.



Opozorilo: Plastične vrečke so nevarne za malčke, zato jih shranujte izven dosega, da ne pride do zadušitve.

Mesto namestitve



Opozorilo: Napravo lahko vstavite le v pravilno nameščeno električno vtičnico. Naprave ne upravljajte preko zunanjega odštevalnika časa ali ločenega daljinskega upravljanja. Ta naprava je namenjena za postavitev na pult, zato je ne uporabite za vgradnjo. V sili mora biti vtikač enostavno dostopen.

Napravo postavite na ravno podlago, ki je odporna na vročino. Pri tem obvezno upoštevajte varnostno razdaljo med napravo in sosednjimi stenami:

- 10 cm zadaj
- 5 cm na vsaki strani
- 20 cm nad napravo.

DELOVANJE NAPRAVE



Temperatura dostopnih površin je lahko med uporabo zelo visoka. Zato se naprave med in/ali neposredno po uporabi **ne** dotikajte. Pri ravnjanju s hrano uporabite prijemalke za posodo.

Kuhanje in pečenje

Gretje zgoraj / žar: pečenje, enolončnice, gratiniranje in podobno.

Gretje spodaj: piškoti, pizza in podobno.

Kombinacija gretja zgoraj in spodaj: torte, (zmrznjen) kruh, pečenke, (zmrznjena) pizza in podobno.

Spodaj so navedena le priporočila, zanašajte se tudi na izkušnje.

Pekač za pečenje (8) in rešetko (9) vzemite iz pečice in pekač po potrebi zaščitite s papirjem za peko ali ga enakomerno premažite z maslom/oljem. Pred vsako uporabo pustite da se naprava približno 10 minut segreva do nastavljene temperature – odvisno od nastavitev (2). Izberite želeno temperaturo (2) in nastavite odštevalnik delovanja (5) na 10 minut.



1. Napravo postavite na ravno podlago, ki je odporna na vročino in jo priključite v električno vtičnico.
2. Z uporabo zgornjega in spodnjega gretja napravo segrevajte približno 10 minut, odvisno od želene temperature delovanja. V tem času naj bodo vrata pečice zaprta.
3. Ko je segrevanje končano, hrano za kuhanje ali pečenje postavite na pladenj za pečenje (8)/ rešetko (9), jo vstavite v eno od vodil v pečici in zaprite vrata.
Opomba: pri kuhanju hrane z veliko vsebnostjo maščob, uporabite pladenj za pečenje (8) in se izognite kapljanju v notranosti pečice. Za doseganje enakomernih rezultatov pečenja / kuhanja, vam za namestitev pladnja (8) / rešetke (9) s hrano priporočamo uporabo srednjega vodila.
4. Z obračanjem vseh gumbov v smeri urinega kazalca izberite želeno funkcijo gretja (4), nastavite želeno temperaturo (2) in čas delovanja (5). Pri uporabi žar funkcije vedno izberite najvišjo možno temperaturo (230°C) in gretje zgoraj.
5. Svetlobni indikator (3) zasveti takoj, ko nastavite čas delovanja z gumbom odštevanja (5).
Opomba: med kuhanjem / pečenjem lahko nastavljeni temperaturo / čas delovanja kadarkoli spremenite.
6. Ko se izteče nastavljeni čas delovanja, zaslišite zvok (zvonec) in naprava se samodejno izklopi. Stikalo za vklop/izklop (5) se prestavi v položaj "OFF" (izklop).

7. Po končani uporabi vedno preverite, da sta gumb za izbiro funkcije (4) in odštevalnik (5) izklopljena in napravo izvlecite iz električne vtičnice.

Med delovanjem se vklaplja in izklaplja vgrajeni termostat, ki zagotavlja stalno temperaturo.

Odstranjevanje pladnja za pečenje / rešetke

Za jemanje pladnja za pečenje (8) / rešetke (9) vedno uporabite priloženi ročaj (7) ali prijemalke za posodo. Pred čiščenjem vse dodatke pustite, da se ohladijo. **Nevarnost opeklín!**

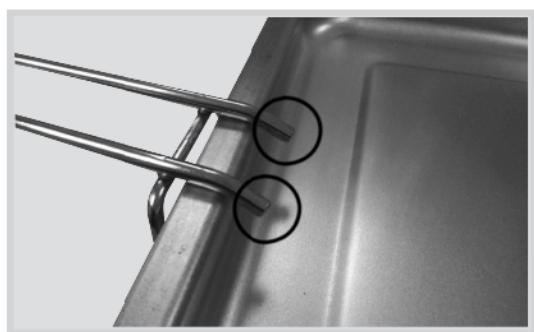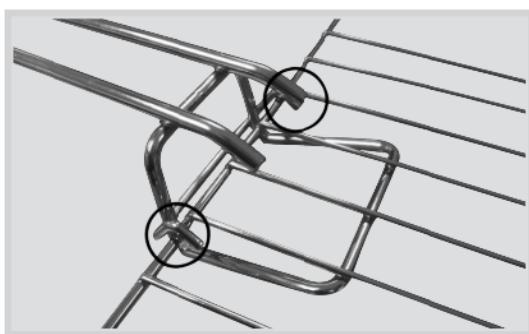

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Iz higieniskih razlogov redno čistite vašo pečico, najbolje po uporabi, in odstranite morebitne ostanke hrane. Če tega ne delate, lahko pride do nevarnih situacij.



Pred čiščenjem napravo vedno izklopite in jo izvlecite iz električne vtičnice. Pustite, da se popolnoma ohladi.

Naprave **nikoli** ne potopite v vodo. **Nevarnost! Električni šok!**

Pri čiščenju naprave **nikoli** ne uporablajte nobenih:

- agresivnih čistilnih sredstev in/ali drugih trdih predmetov.
- čistil za čiščenje pečice / parnega čistilnika.

Ohiše naprave očistite z vlažno mehko krpo. Obe strani vrat pečice, zaklep in sosednje dele očistite z vlažno krpo. Ko se pladenj za pečenje (8) / rešetka (9) ohladi, ju očistite v topli vodi kateri dodate nekaj sredstva za čiščenje posode, izperite in do suhega obrišite. Ostanke hrane/škropljenja znotraj naprave očistite z vlažno mehko krpo. Če je potrebno, uporabite tudi blago tekoče čistilo. Pazite, da voda ne zaide odprtine za zračenje in druge dele v notranjosti naprave.

SHRANJEVANJE

Po uporabi napravo izvlecite iz električne vtičnice in pustite, da se popolnoma ohladi. Hranite jo izven dosega otrok in shranite na čistem in suhem mestu.

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



■ Odsluženih električnih naprav označenih s tem znakom ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke, ampak jih je skladno z EU direktivo o Odpadni električni in elektronski opremi z dne 24.3.2005, potrebno zbirati ločeno. Zato odsluženo napravo prosimo odnesite na ustreza zbirna mesta za odstranjevanje ali vašemu prodajalcu.

Vaša pečica 57002 je zapakirana v prodajni embalaži. Takšne škatle so reciklažni material, kar pomeni da jih je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Nazivna moč:	1200 W
Razred zaščite:	I
Zmogljivost:	14 l

Predmet sprememb brez opozorila!



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Mini pečica s časovno funkcijo Korona 57002**

Kat. št.: **117 07 98**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.