



NAVODILA ZA UPORABO

CD-predvajalnik Renkforce CD-2000ME

Kataloška št.: 11 73 731



Kazalo

1. Uvod	2
Servisna služba	3
2. Predvidena uporaba	3
3. Razlaga simbolov	3
4. Vsebina paketa	4
5. Varnostni napotki	4
6. Napotki za baterije/akumulatorje	5
7. Značilnosti izdelka	6
8. IR daljinski upravljalnik	6
9. Priključki in upravljalni elementi	8
10. Postavitev	9
11. Vstavljanje in menjava baterij	9
12. Priklučitev	10
a) Analogni stereo izhod (cinch priključki)	10
b) Digitalni stereo izhod	10
c) Priklučitev napajanja	10
d) Izhod za slušalke	11
13. Upravljanje	11
a) Vklop/izklop, pripravljenost	11
b) Odpiranje/zapiranje CD-predala, vstavljanje/odstranjevanje CD-ja	12
c) Priklučitev USB podatkovnega nosilca	12
d) Začetek/prekinitev/ustavitev predvajanja, izbiranje skladb	12
e) Preskakovanje naprej/nazaj med skladbami	13
f) Previjanje naprej/nazaj	13
g) Programiranje/brisanje seznama predvajanja	13
h) Funkcija predstavitvenega predvajanja	14
i) Funkcija ponavljanja	14
j) Naključno predvajanje	14
k) Funkcija kodiranja	14
14. Ravnanje z izdelkom	15
Nasveti za ravnanje s CD-ji	15
15. Vzdrževanje in čiščenje	16
Čiščenje	16
16. Odstranjevanje	16
a) Splošno	16
b) Baterije in akumulatorji	16
17. Odpravljanje napak	17
18. Tehnični podatki	18
a) CD predvajalnik	18
b) IR daljinski upravljalnik	18
Garancijski list	19

1. Uvod

Spoštovana stranka,

zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske državne in evropske zahteve. Za ohranitev tega stanja in za zagotovitev varne uporabe morate kot uporabnik tega izdelka upoštevati priložena navodila za uporabo!



Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na delovanje in uporabo izdelka. Na to bodite pozorni tudi v primeru, če nameravate ta izdelek predati v uporabo tretji osebi. Navodila za uporabo shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati!

Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Servisna služba

Za tehnično podporo se obrnite na našo servisno službo:

Telefon: 01 78 11 240
Faks: 01 78 11 250
Elektronska pošta: tehnik@conrad.si
Pon. - čet.: 9.00-17.00
Pet.: 9.00-16.00

2. Predvidena uporaba

CD-predvajalnik Renkforce CD-2000ME je namenjen predvajanju avdio CD-jev in MP3-CD-jev za domačo rabo.

Nizkonivojski izhodni avdio signal je treba za ojačanje speljati naprej na zunanji ojačevalnik. Naprava ni primerna za neposredno priključitev na zvočnike.

Izdelek lahko uporabljate samo v suhih, zaprtih prostorih. Obvezno je treba preprečiti stik z vlago, npr. v kopalnici ipd.

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo!

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega pa so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd. Celotnega izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati!

3. Razlaga simbolov



Simbol strele v trikotniku opozarja na nezaščitene komponente oz. elemente v notranjosti ohišja ali na dele priključkov, ki so v primeru dotikanja nevarni. Dotikanje teh komponent oz. delov priključkov je lahko življenjsko nevarno.

Kable, ki so priključeni na takšne dele priključkov, lahko priključi samo strokovnjak, ali pa je treba uporabiti kable, ki so že pripravljene na priključitev.

V notranjosti naprave ni sestavnih delov, ki bi jih morali kot uporabnik vzdrževati. Naprave zato nikoli ne odpirajte.



Simbol s klicajem v trikotniku uporabnika opozarja na to, da mora pred uporabo naprave prebrati ta navodila za uporabo in jih med obratovanjem naprave tudi upoštevati.



Simbol puščice opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja izdelka.

4. Vsebina paketa

- CD predvajalnik
- IR daljinski upravljalnik
- 2 bateriji (tipa AAA/Micro)
- Avdio kabel (2 x cinch vtič na 2 x cinch vtič)
- Navodila za uporabo

5. Varnostni napotki



Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za posledično in posredno škodo.



Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Spoštovana stranka,

naslednji varnostni napotki in opozorila niso namenjeni zgolj zaščitni same naprave, temveč tudi varovanju vašega zdravja. Prosimo, da pozorno preberete naslednje točke:

- Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena.
- Naprava je izdelana v skladu z zaščitnim razredom II. Kot vir napajanja lahko uporabite samo običajno električno vtičnico javnega elektroenergetskega omrežja.
- Električna vtičnica, na katero priključite napravo, se mora nahajati v bližini naprave in mora biti enostavno dostopna.
- Izdelek je opremljen z laserjem razreda 1. Naprave nikoli ne odpirajte. Na napravi se nahaja opozorilna nalepka za laser, ki opozarja uporabnika. Opozorilne nalepke ne odstranjujte z naprave. Naprave ne odpirajte in ne poskušajte dostopati do notranjosti naprave. Nikoli ne glejte v laserski žarek. Lasersko sevanje lahko vodi do očesnih poškodb.



- Poskrbite za ustrezno pripravo naprave na delovanje. Pri tem upoštevajte napotke v teh navodilih za uporabo.
- Pazite, da napajalnega kabla ne boste mečkali, prepogibali, poškodovali na ostrih robovih ali ga kako drugače mehansko obremenili. Preprečite prekomerno termično obremenitev električnega kabla, ki ga lahko povzročita huda vročina ali mraz. Električnega kabla ne spreminjajte. Če tega ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb električnega kabla. Posledica poškodovanega električnega kabla je lahko življenjsko nevaren električni udar.
- Če opazite, da je električni kabel poškodovan, se ga ne dotikajte. Najprej prekinite napajanje ustrezne električne vtičnice (npr. prek ustrezne avtomatske varovalke in FID-stikala) na vseh polih, nato pa električni vtič previdno izvlecite iz električne vtičnice.
- Za popolno ločitev od električnega omrežja je treba električni vtič naprave izveči iz električne vtičnice. Izklop naprave s stikalom za vklop/izklop ne zadošča.
- Ta izdelek ni igrača, zato ni primeren za otroke. Otroci ne znajo preceniti nevarnosti, ki so povezane z uporabo električnih naprav.

- Pazite, da električnih naprav ne boste polili s tekočino. Na naprave prav tako ne postavljajte predmetov, ki so napolnjeni s tekočino (npr. vaze). Obstaja zelo velika nevarnost požara ali življenjsko nevarnega električnega udara. V tem primeru prekinite napajanje ustrezne električne vtičnice (npr. izklopite avtomatsko varovalko in FID-stikalo) na vseh polih, nato pa električni vtič previdno izvalcite iz električne vtičnice. Od naprave ločite vse kable. Nato izdelka več ne uporabljajte in ga pošljite na popravilo v specializirano delavnico.
- Električnega vtiča se nikakor ne dotikajte in ga priključujte z mokrimi rokami.
- Med delovanjem naprave poskrbite za zadostno prezračevanje. Prezračevalnih odprtih ne prekrivajte s časopisi, odejami, zavesami ipd.
- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, kapljanju ali škropljenju vode, močnim vibracijam kot tudi ne velikim mehanskim obremenitvam.
- Če izdelek prinesete iz hladnega v tople prostor (npr. po prevozu), lahko nastane kondenzna voda. Preden izdelek priključite in začnete uporabljati, počakajte, da bo temperatura izdelka enaka sobni temperaturi. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!
- Na napravo ne postavljajte odprtih virov ognja kot so goreče sveče.
- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi naprave se obrnite na strokovnjaka.
- Naprava naj ne deluje nenadzorovano.
- Napravo lahko uporabljajte samo v zmernem podnebju. Uporaba v tropskem podnebju ni dovoljena.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Upoštevajte tudi dodatne varnostne napotke v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na to napravo.
- Če imate vprašanja glede pravilne priključitve naprave ali kakšna druga vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo niste našli odgovorov, se obrnite na našo servisno službo ali na kakšnega drugega strokovnjaka.

6. Napotki za baterije/akumulatorje

- Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
- Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Iztečene ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Tekočine, ki lahko iztekajo iz baterij/akumulatorjev, so kemično zelo agresivne. Predmeti ali površine, ki pridejo v stik s temi tekočinami, se lahko deloma precej poškodujejo. Iz tega razloga baterije/akumulatorje shranjujte na ustreznem mestu.
- Pazite, da baterij/akumulatorjev ne boste razstavljali, jih metali v ogenj ali da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije! Polnite izključno polnilne baterije. Za polnjenje uporabite ustrezen polnilnik.
- Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev v IR daljinski upravljalnik bodite vedno pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati (npr. pri shranjevanju), vstavljene baterije/akumulatorje vzemite iz IR daljinskega upravljalnika. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da baterije/akumulatorji iztečejo, kar lahko povzroči škodo na IR daljinskem upravljalniku in posledično izgubo pravice do uveljavljanja garancije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij nikoli ne mešajte s polnilnimi baterijami. V IR daljinski upravljalnik lahko vstavite bodisi baterije bodisi polnilne baterije.
- Nikoli ne mešajte baterij/akumulatorjev z različnimi stanji napoljenosti. Ko menjavate baterije/akumulatorje, vedno zamenjajte celoten komplet.

- Prosimo, da si za okolju prijazno odstranjevanje baterij/akumulatorjev preberete poglavje „Odstranjevanje“.

→ Če želite v IR daljinskem upravljalniku uporabljati polnilne baterije, potem priporočamo, da uporabite NiMH akumulatorske baterije z majhnim samopraznjenjem. V nasprotnem primeru je čas delovanja zelo kratek.

7. Značilnosti izdelka

- Predvajanje avdio CD-jev in MP3-/WMA-CD-jev
- Predvajanje MP3- in WMA-datotek z USB podatkovnega nosilca
- Podpora za CD, CD-R, CD-RW
- Kodiranje avdio CD-jev v MP3-datoteke na USB podatkovnem nosilcu
- Analogni avdio izhod (cinch priključki) in digitalni optični avdio izhod
- Izhod za slušalke
- Sistemski IR daljinski upravljalnik

8. IR daljinski upravljalnik

Priložen sistemski daljinski upravljalnik omogoča upravljanje glavnih funkcij CD-predvajalnika.

Na desni sliki so tipke, ki so namenjene upravljanju CD-predvajalnika, označene s krogom.

Tipke, ki so namenjene upravljanju drugih komponent sistema (npr. ojačevalnika), so na desni sliki označene s kvadratom.

Če ste kupili samo CD-predvajalnik, potem te tipke nimajo nobene funkcije.

[1] Tipka „AMPLIFIER STANDBY“
Vklop/izklop ojačevalnika


[2] Tipka „SURR. SOUND“
Vklop/izklop prostorskega zvoka

[3] Tipka „EQUALIZER“
Preklapljanje med notranjim/zunanjim izenačevalnikom

[4] Tipka „ST./MONO“
Preklapljanje med stereo in mono načinom v načinu UKV-radio

[5] Tipka „MUTE“
Izklop zvoka

[6] Tipka „AMPLIFIER DISPLAY“
Prikaz trenutne nastavitve izenačevalnika, ki ji sledi trenutna nastavitvev prostorskega zvoka; v načinu radia ta tipka služi preklapljanju RDS-podatkov o UKV radijskih postajah

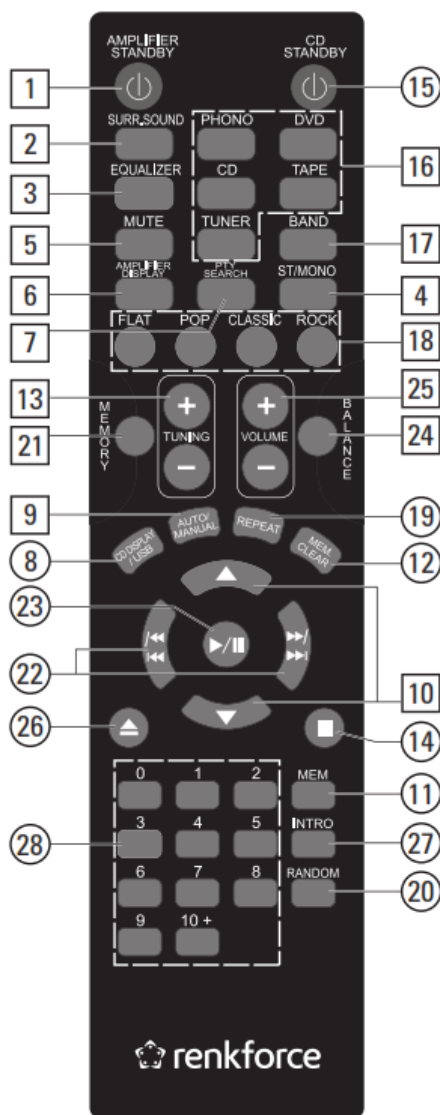

[7] Tipka „PTY SEARCH“

Načrtno iskanje oddajnikov z določenim RDS-signalom

(8) Tipka „CD DISPLAY/USB“

Preklapljanje med CD-predalom in USB-priključkom

[9] Tipka „AUTO/MANUAL“

Preklapljanje med samodejnim in ročnim iskanjem radijskih postaj

[10] Tipka „▲“ in „▼“

Preklapljanje med programskimi mesti

(11) Tipka „MEM“

Ustvarjanje seznama predvajanja

(12) Tipka „MEM CLEAR“

Brisanje seznama predvajanja

[13] Tipka „TUNING +/-“

Nastavitev sprejemne frekvence

(14) Tipka „■“

Ustavitev predvajanja (stop)

(15) Tipka „CD STANDBY“

Vklop/pripravljenost CD-predvajalnika

[16] Tipke „PHONO“, „DVD“, „CD“, „TAPE“, „TUNER“

Izbira vira signala

[17] Tipka „BAND“

Preklapljanje med načinom UKV-/SV-radia

[18] Tipke „FLAT“, „POP“, „CLASSIC“, „ROCK“

Izbira različnih zvočnih slik

(19) Tipka „REPEAT“

Preklapljanje med različnimi možnostmi ponavljanja

(20) Tipka „RANDOM“

Vklop/izklop naključnega predvajanja

[21] Tipka „MEMORY“

Shranjevanje radijske postaje

(22) Tipka „◀◀ / ◀◀“ in „▶▶ / ▶▶▶“

S kratkim pritiskom preklopite na začetek trenutne/prejšnje/naslednje skladbe

Pritisnite in držite za hitro previjanje nazaj/naprej

(23) Tipka „▶ / ||“

Začetek/začasna ustavitev predvajanja

[24] Tipka „BALANCE“

Nastavitev balance zvočnika


[25] Tipka „VOLUME +/-“
Nastavitev glasnosti

(26) Tipka „▲“
Odpiranje/zapiranje CD-predala

(27) Tipka „INTRO“
Funkcija predstavitvenega predvajanja avdio CD-jev

(28) Numerična tipkovnica
Neposredna izbira skladbe

9. Priklučki in upravljalni elementi

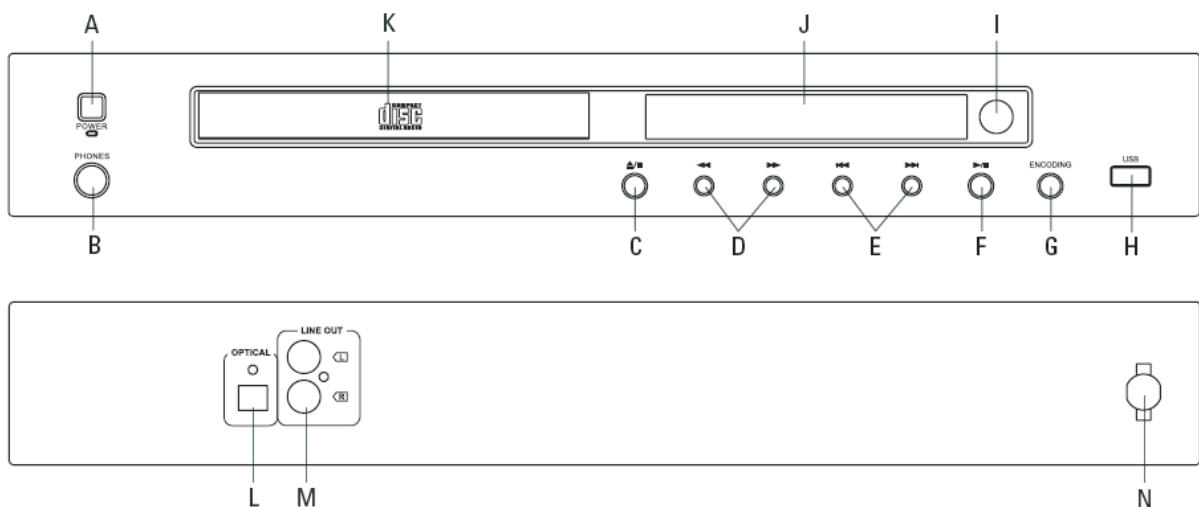

A Tipka za vklop/izklop „POWER“, pod njo se nahaja modra LED za pripravljenost

B Prikluček za slušalke (stereo)

C Tipka „▲/■“: odpiranje/zapiranje CD-predala (K), ustavitev predvajanja, ustavitev MP3-kodiranja

D Tipka „◀◀“ in „▶▶“: hitro previjanje nazaj/naprej

E Tipka „◀◀◀“ in „▶▶▶“: skok na začetek trenutne/prejšnje skladbe oz. na začetek naslednje skladbe

F Tipka „▶ / ||“: začetek/začasna ustavitev predvajanja

G Tipka „ENCODING“: začetek funkcije kodiranja (pretvorba glasbe v MP3-datoteko)

H USB-prikluček za USB-ključ

I IR-senzor

J Prikazovalnik

K CD-predal

Tukaj vstavite CD, tako da je stran z napisom obrnjena navzgor. Naprava lahko predvaja CD-je s premerom 80 mm ali 120 mm.

L Optični digitalni izhod

M Analogni avdio izhod prek cinch priključkov (rdeči = desni stereo signal, beli = levi stereo signal)

N Električni kabel

10. Postavitev

Pri izbiri mesta postavitve upoštevajte danosti v prostoru kot je npr. položaj najbližje električne vtičnice.

Pri izbiri mesta postavitve poskrbite, da bo naprava zaščitena pred neposredno sončno svetlobo, tresljaji, prahom, vročino, mrazom in vlago. V bližini naprave se ne smejo nahajati močni transformatorji ali motorji.



Napravo uporabljajte samo na stabilni, vodoravni podlagi. Treba je poskrbeti za zadostno možnost kroženja zraka, tako da je možno odvajanje nastajajoče vročine. Iz tega razloga napravo postavite samo na gladke površine in ne na preproge itd. Ne pokrivajte prezračevalnih rež ohišja.



Neupoštevanje teh napotkov lahko povzroči poškodbe na napravi.

V ohišje naprave ne vrtajte dodatnih vijakov za pritrditev. S tem napravo poškodujete, poleg tega pa lahko izpostavite življenjsko nevarno omrežno napetost.

CD-predvajalnik uporabljajte samo v vodoravnem položaju, sicer ni zagotovljeno pravilno delovanje. Če ne upoštevate tega napotka, se lahko vstavljen CD oz. CD-predvajalnik poškoduje.

Bodite pozorni na stabilno postavitve, saj v primeru padca naprave obstaja nevarnost precejšnjih telesnih poškodb.

Električni kabel in vse druge priključene kable položite tako, da se nihče ne more spotakniti čeznje.



Zaradi raznolikosti površin ter uporabljenih lakov in politur pri pohištvu ni možno izključiti, da nogice naprave ne bodo pustile vidnih madežev na pohištvu, ki so posledica kemijske reakcije. Možni so tudi odtisi, ki jih povzroči teža naprave.

Naprave zato ne postavljajte na dragocene površine pohištva brez uporabe ustrezne zaščite.

11. Vstavljanje in menjava baterij

Odprite baterijski predal na zadnji strani IR daljinskega upravljalnika in vanj vstavite dve bateriji tipa AAA/Micro ter pri tem upoštevajte pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-). Ponovno zaprite baterijski predal.

→ Ko domet IR daljinskega upravljalnika upade ali pa se CD-predvajalnik več ne odziva na krmilne ukaze IR daljinskega upravljalnika, potem baterije nadomestite z novimi.

Upoštevajte, da nekatere tipke na IR daljinskem upravljalniku niso namenjene upravljanju CD-predvajalnika, temveč drugih naprav istega proizvajalca (npr. ojačevalnika).

12. Priključitev



Prepričajte, da je pred priključitvijo naprave električni vtič izvlečen iz električne vtičnice. Od napajanja prav tako ločite vse druge naprave, ki jih nameravate priključiti.

a) Analogni stereo izhod (cinch priključki)



Za priključitev cinch priključkov uporabite samo primerne oklopljene cinch kable. Pri uporabi drugih kablov lahko pride do motenj.

Za preprečevanje popačitev ali napačnih prilagoditev, ki lahko pripeljejo do poškodb naprave, lahko na cinch priključke priključite samo naprave, ki imajo prav tako cinch priključke (dovoljen je samo linijski nivo).

Cinch priključka „LINE OUT“ na zadnji strani CD-predvajalnika povežite s CD-vhodom svojega ojačevalnika (označen na primer z napisom „CD IN“ ali „AUX IN“). Pri tem uporabite na primer priložen stereo cinch kabel.

Beli cinch priključek (označen s črko „L“): levi stereo avdio signal

Rdeči cinch priključek (označen s črko „R“): desni stereo avdio signal

→ Poskrbite za to, da boste avdio priključke povezali na pravilni strani, tako da bo predvajanje zvoka kasneje prav tako potekalo na pravilni strani.

CD-predvajalnika nikoli ne priključite na vhod Phono ojačevalnika, saj je ta primeren samo za gramofon.

b) Digitalni stereo izhod

Za digitalni prenos zvoka je na zadnji strani CD-predvajalnika na voljo ustrezen priključek (označen z napisom „OPTICAL“). Avdio signal se v tem primeru prenaša prek optičnega kabla.

Ustrezen priključek CD-predvajalnika povežite z optičnim vhodom vašega ojačevalnika s pomočjo primerne kabla.

c) Priključitev napajanja



Pred priključitvijo električnega vtiča bodite pozorni na to, da je napetost, ki je navedena na napravi, v skladu z razpoložljivo omrežno napetostjo. Če se podatek ne sklada z omrežno napetostjo, ki je na voljo, naprave ne priključite. V primeru napačne napajalne napetosti je posledica velika škoda na napravi.



Bodite previdni pri ravnanju z električnimi kablji in električnimi priključki. Omrežna napetost lahko povzroči življenjsko nevarne električne udare.

Električna vtičnica, na katero nameravate priključiti napravo, mora biti enostavno dostopna, tako da lahko napravo v primeru okvare hitro in enostavno ločite od napajanja.

CD-predvajalnik in vse priključene naprave morajo biti pri priključitvi na omrežno napetost izključene.

Kabli naj ne ležijo prosto naokrog, temveč jih strokovno položite, saj se boste tako izognili nesrečam.

Prepričajte se, da so vse električne povezave, priključni kabli med napravami in morebitni podaljševalni kabli v skladu s predpisi in z napotki v teh navodilih za uporabo. Če uporabljate podaljševalni kabel, se prepričajte, da ta prenese ustrezno obremenitev.

- CD-predvajalnik izključite s tipko za vklop/izklop na sprednji strani (glejte tudi 9. poglavje položaj A).

→ V izključenem položaju tipka za vklop/izklop malce bolj štrli iz naprave kot v vključenem položaju.

- Električni vtič CD-predvajalnika priključite na ustrezno električno vtičnico javnega elektroenergetskega omrežja.

d) Izhod za slušalke

Na sprednji strani CD-predvajalnika je na voljo priključek za slušalke (B). Tukaj priključite primerne stereo slušalke.

13. Upravljanje



Pred prvo uporabo naprave natančno preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z vsemi funkcijami, ki jih naprava ponuja.

Pred uporabo še enkrat preverite, če ste pravilno povezali vse priključke.

a) Vklop/izklop, pripravljenost

- CD-predvajalnik vključite oz. izključite s tipko za vklop/izklop (A).

→ V izključenem položaju tipka za vklop/izklop malce bolj štrli iz naprave kot v vključenem položaju.

- Ko je CD-predvajalnik vključen, prikazovalnik zasveti in pojavi se napis „LOADING“ (NALAGAM). CD-predvajalnik nato išče vstavljen CD.

Če ni vstavljen noben CD ali pa je vstavljen neberljiv CD, se čez nekaj sekund pojavi napis „NO DISC“ (NI DISKA).

- S pritiskom tipke „CD STANDBY“ (15) lahko CD-predvajalnik preklopite v stanje pripravljenosti. V načinu pripravljenosti za kontrolo sveti modra LED za pripravljenost pod tipko za vklop/izklop (A).

Za aktivacijo CD-predvajalnika ponovno pritisnite tipko „CD STANDBY“ (15). Druga možnost je, da CD-predvajalnik s tipko za vklop/izklop (A) za kratek čas izključite in ga ponovno vključite.

b) Odpiranje/zapiranje CD-predala, vstavljanje/odstranjevanje CD-ja

- Za odpiranje CD-predala pritisnite tipko „▲ / ■“ (C) spredaj na CD-predvajalniku ali tipko „▲“ (26) na IR daljinskem upravljalniku.
- Ko je CD-predal odprt, v okroglo odprtino CD-predala vstavite en sam CD, tako da je stran z napisom obrnjena navzgor.

→ V napravo lahko vstavite CD-je s premerom 80 mm ali 120 mm.

Pri vstavljanju poskrbite za to, da je CD dobro centriran. To velja predvsem pri CD-jih z 80 mm premerom.

- Za zapiranje CD-predala ponovno pritisnite tipko „▲ / ■“ (C) spredaj na CD-predvajalniku ali tipko „▲“ (26) na IR daljinskem upravljalniku.
- Nato začne CD-predvajalnik odčitavati CD. Na prikazovalniku se pojavi število skladb (do 999) in skupni čas predvajanja (mm:ss = minute:sekunde). Pri tem gre za skupni seštevek vseh MP3-datotek na podatkovnem nosilcu.
Pri običajnem avdio CD-ju lahko z večkratnim kratkim pritiskanjem tipke „CD DISPLAY/USB“ (8) prikličete prikaz trenutnega časa predvajanja skladbe, preostalega časa predvajanja skladbe, trenutnega skupnega časa predvajanja in preostalega skupnega časa predvajanja.

c) Priključitev USB podatkovnega nosilca

- USB-vtič previdno priključite na USB-priključek (H) na sprednji strani CD-predvajalnika.
- S pritiskom tipke „CD DISPLAY/USB“ (8) preklopite na USB-priključek. Naprava nato odčitava podatkovni nosilec. Na prikazovalniku se pojavi število skladb (do 999). Pri tem gre za skupni seštevek vseh MP3-datotek na podatkovnem nosilcu.
Če v CD-predvajalnik ni vstavljen CD, potem ob priključitvi USB podatkovnega nosilca CD-predvajalnik samodejno preklopi na USB-priključek.

→ Podatkovni nosilec mora biti formatiran z datotečnim formatom „FAT32“ (ne NTFS ipd.). Naprava zazna USB-ključke do kapacitete 32 GB in trde diske do 1 TB.

Za formatiranje trdih diskov z datotečnim formatom „FAT32“ (pri tem se vsi podatki izgubijo) v odvisnosti od operacijskega sistema potrebuje ustrezne programe.

Ko želite priključiti trdi disk, potem lahko uporabite samo trdi disk z lastnim napajanjem (napajalnik).



Uporaba USB-kablov je omejena na dolžino kabla manj kot 3 metre. Če je kabel daljši od 3 metrov, potem lahko to vpliva na elektromagnetno združljivost (EMC) in povzroča motnje ali izpade.

d) Začetek/prekinitev/ustavitev predvajanja, izbiranje skladb

- Na svojem ojačevalniku najprej izberite ustrezen avdio vhod.
- Za začetek predvajanja pritisnite tipko „▶ / ||“ na CD-predvajalniku ali IR daljinskem upravljalniku.
- S ponovnim pritiskom tipke „▶ / ||“ predvajanje začasno prekinete oz. ga ponovno nadaljujete.
- Za izbiro določene skladbe vnesite številko skladbe s pomočjo numerične tipkovnice na IR daljinskem upravljalniku.

Primeri:

Skladba št. 3: kratko pritisnite tipko 3

Skladba št. 21: kratko pritisnite tipko 2, kratko pritisnite tipko 1

Skladba št. 145: kratko pritisnite tipko 1, kratko pritisnite tipko 4, kratko pritisnite tipko 5

Lahko pa postopate tudi drugače, tako da vnesete zadnje mesto (pri skladbi št. 53 kratko pritisnite tipko „3“), nato pa tolikokrat pritisnite tipko „+10“, dokler se ne pojavi zelena številka skladbe (pri skladbi št. 53 je torej treba 5 x pritisniti tipko „+10“).

→ Upoštevajte, da ni nujno, da se oštevilčenje pri predvajanju MP3-skladb sklada z oštevilčenjem pri drugih napravah, saj je sortiranje na podlagi velikih/malih tiskanih črk itd. drugačno.

- Za ustavitev predvajanja pritisnite tipko „▲/■“ (C) spredaj na CD-predvajalniku ali tipko „■“ (14) na IR daljinskem upravljalniku.

e) Preskakovanje naprej/nazaj med skladbami

- S kratkim pritiskom tipke „▶▶|“ (E) na CD-predvajalniku ali tipke „▶▶ / ▶▶|“ (22) na IR daljinskem upravljalniku predvajanje skoči na naslednjo skladbo.
- S kratkim pritiskom tipke „|◀◀“ (E) na CD-predvajalniku ali tipke „◀◀ / |◀◀“ (22) na IR daljinskem upravljalniku predvajanje skoči na začetek skladbe, ki se pravkar predvaja. Ko posamezno tipko ponovno kratko pritisnete, predvajanje skoči na prejšnjo skladbo.

f) Previjanje naprej/nazaj

- S kratkim pritiskom tipke „▶▶“ (D) na CD-predvajalniku aktivirate hitro previjanje naprej. Za aktivacijo hitrega previjanja naprej z IR daljinskim upravljalnikom pritisnite in najmanj 1 sekundo držite tipko „▶▶ / ▶▶|“ (22).
- S kratkim pritiskom tipke „◀◀“ (D) na CD-predvajalniku aktivirate hitro previjanje nazaj. Za aktivacijo hitrega previjanja nazaj z IR daljinskim upravljalnikom pritisnite in najmanj 1 sekundo držite tipko „◀◀ / |◀◀“ (22).
- Za ustavitev hitrega previjanja naprej/nazaj in nadaljevanje z običajnim predvajanjem kratko pritisnite tipko „▶ / |“ (C) na CD-predvajalniku ali na IR daljinskem upravljalniku.

g) Programiranje/brisanje seznama predvajanja

S CD-predvajalnikom lahko sami določite zaporedje predvajanja skladb na CD-ju. Pri tem imate na voljo 20 programskih mest.

→ Programiranje je možno samo takrat, ko je predvajanje ustavljeno. Iz tega razloga najprej ustavite morebitno predvajanje.

- Pritisnite tipko „MEM“ (11) na IR daljinskem upravljalniku. Pojavi se napis „M01 = 001“.

→ „M01“ prestavlja številko pomnilnika (M01.....M20), „001“ pa številko skladbe.

- Izberite zelena skladbo s tipko „▶▶|“ ali „|◀◀“ (E) na CD-predvajalniku oz. s tipko „▶▶ / ▶▶|“ ali „◀◀ / |◀◀“ (22) na IR daljinskem upravljalniku.
- Za shranjevanje skladbe pritisnite tipko „MEM“ (11). Številka pomnilnika se samodejno poveča za 1. Nato lahko izberete in shranite naslednjo skladbo.
- Ko izberete in shranite vse zelene skladbe, za začetek predvajanja pritisnite tipko „▶ / |“.

→ Ko je seznam predvajanja aktiven, se zgoraj na prikazovalniku pojavi črka „M“.

- Za brisanje seznama predvajanja pritisnite tipko „MEM CLEAR“ (12) na IR daljinskem upravljalniku.

h) Funkcija predstavitvenega predvajanja

- S tipko „INTRO“ (27) na IR daljinskem upravljalniku lahko aktivirate funkcijo predstavitvenega predvajanja. Na prikazovalniku se za kratek čas pojavi napis „ITR ON“. S tem se pri vsaki skladbi predvaja prvih 10 sekund.
- Funkcijo predstavitvenega predvajanja deaktivirate s ponovnim pritiskom tipke „INTRO“ (27). Na prikazovalniku se za kratek čas pojavi napis „ITR OFF“.

i) Funkcija ponavljanja

- Za neprekinjeno ponavljanje trenutne skladbe enkrat pritisnite tipko „REPEAT“ (19) na IR daljinskem upravljalniku.
- Za neprekinjeno ponavljanje vseh razpoložljivih skladb dvakrat pritisnite tipko „REPEAT“ (19) na IR daljinskem upravljalniku.
- Za izklop funkcije ponavljanja trikrat pritisnite tipko „REPEAT“ (19) na IR daljinskem upravljalniku.

j) Naključno predvajanje

- Naključno predvajanje aktivirate s pritiskom tipke „RANDOM“ (20) na IR daljinskem upravljalniku. Na prikazovalniku se za kratek čas pojavi napis „RAN ON“. Predvajanje skladb na CD-ju ali USB podatkovnem nosilcu nato poteka naključno.
- Naključno predvajanje deaktivirate s ponovnim pritiskom tipke „RANDOM“ (20). Na prikazovalniku se za kratek čas pojavi napis „RAN OFF“.

k) Funkcija kodiranja

S CD-predvajalnikom lahko skladbe na svojih avdio CD-jih s pomočjo funkcije kodiranja pretvorite v MP3-format in jih shranite na priključen USB podatkovni nosilec.

- Vstavite avdio CD. Potem ko ga naprava zazna in prebere, pritisnite tipko „ENCODING“ (G).
- Na prikazovalniku se pojavi napis „REC“. Potem ko ta prikaz več ne utripa, se CD predvaja in vse skladbe se shranijo na USB-medij v obliki MP3-datotek.
- Za ustavitev kodiranja enkrat pritisnite tipko „▲ / ■“ (C). Za ustavitev predvajanja ponovno pritisnite tipko „▲ / ■“ (C).

→ Za pretvorbo samo določenih skladb s CD-ja pritisnite tipko „MEM“ (11) na IR daljinskem upravljalniku, nato pa s pomočjo številskih tipk vnesite številko skladbe. Po vsaki izbiri skladbe za potrditev ponovno pritisnite tipko „MEM“ (11). Potem ko ustvarite seznam predvajanja, lahko za pretvorbo samo določenih skladb uporabite funkcijo kodiranja v skladu z zgornjim opisom.

- MP3-datoteke se shranijo v mapo „RECORD“ v korenskem imeniku USB podatkovnega nosilca.

→ Upoštevajte:

Številni avdio CD-ji imajo zaščito pred kopiranjem, ki je namenjena preprečitvi kopiranja CD-ja. To v večini primerov tudi oteži pretvorbo v stisnjeno MP3-datoteko s funkcijo kodiranja.

Zaščita pred kopiranjem ponavadi nima negativnega vpliva na CD-predvajalnik pri "običajnem" predvajanju prek analognega cinch izhoda ali digitalnega optičnega izhoda. Vendar pa so lahko pri poskusu pretvorbe rezultat uničene MP3-datoteke.

V zelo redkih primerih se lahko zgodi, da se CD-predvajalnik ne odziva na upravljalne tipke ali na IR daljinski upravljalnik. V takšnem primeru izključite CD-predvajalnik s tipko za vklop/izklop na sprednji strani in ga po nekaj sekundah ponovno vključite.

Opomba glede zaščite pred kopiranjem:

Pri pretvorbi avdio CD-jev v MP3-datoteke upoštevajte zakonodajo, ki velja v vaši državi. Avtorsko zaščitenih izdelkov ni dovoljeno kopirati, prenašati, urejati, skrbeti za njihovo javno dostopnost ter jih oddajati brez dovoljenja imetnika pravic.

14. Ravnanje z izdelkom

- Električnega vtiča nikoli ne priključite na električno vtičnico, takoj ko ste napravo prinesli iz hladnega v topel prostor. Kondenzna voda, ki pri tem nastane, lahko namreč uniči napravo. Počakajte, da je temperatura naprave enaka sobni temperaturi, šele nato jo lahko priključite na napajanje. Počakajte, da kondenzna voda izhlapi.
- Ko električni vtič vlečete iz električne vtičnice, nikoli ne vlecite za kabel, temveč vedno samo tako, da ga držite za ohišje.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati (npr. pri shranjevanju), jo ločite od omrežne napetosti, tako da električni vtič izvlečete iz električne vtičnice. Poleg tega odstranite tudi baterije iz IR daljinskega upravljalnika.
- V primeru nevihte iz varnostnih razlogov električni vtič vedno izvlecite iz električne vtičnice.
- Glasbe ni priporočljivo dalj časa poslušati pri previsoki glasnosti. V tem primeru lahko pride do poškodb sluha.

Nasveti za ravnanje s CD-ji

- Ko CD-je vstavljate v CD-predal CD-predvajalnika, naj bo stran z napisom vedno obrnjena navzgor.
- Poskrbite za to, da CD vstavite v CD-predal na osrednjem mestu. To velja predvsem pri CD-jih z 80 mm premerom.
- CD-jev se dotikajte samo na robovih. S tem boste preprečili prste odtise in umazanijo na površini.
- CD-jev se vedno dotikajte samo s čistimi rokami.
- Če se kljub temu zgodi, da se CD umaže, ga obrišite z mehko krpo brez kosmov, tako da vlečete od sredine navzven. Pri čiščenju se obvezno izogibajte krožnim gibom.
- Pri trdovratnejši umazaniji uporabite običajno čistilo za CD-je (ne čistila za gramofonske plošče) in upoštevajte priložena navodila za uporabo. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistilnih sredstev!
- Za pisanje po CD-jih uporabljajte samo primerna pisala.
- Nalepke na CD-jih lahko vodijo do neuravnoteženosti, s čimer nastajajo vibracije, tako da lahko CD postane neberljiv. Poleg tega se lahko nalepke odlepijo in poškodujejo CD-predvajalnik.
- CD-je po predvajanju shranjujte v primernih ovitkih za CD-je.
- Pri shranjevanju CD-jev se izogibajte neposredni sončni svetlobi, vročini in vlagi.

15. Vzdrževanje in čiščenje

Redno preverjajte tehnično varnost naprave. Preverjajte, če opazite znake poškodb na napajalnem kablu in ohišju.

Če domnevate, da varna uporaba naprave več ni možna, prenehajte z uporabo in napravo zavarujte pred nenamerno uporabo. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice!

Da varna uporaba več ni možna, lahko predpostavljate v naslednjih primerih:

- naprava ali električni kabel sta vidno poškodovana,
- naprava več ne deluje,
- naprava je bila dalj časa shranjena v neugodnih pogojih,
- je prišlo do težkih obremenitev pri prevozu.

Pred čiščenjem ali izvajanjem vzdrževalnih del na napravi nujno upoštevajte naslednje varnostne napotke:



Pri odpiranju pokrovov ali odstranjevanju delov lahko izpostavite dele naprave, ki so pod napetostjo.

Pred vzdrževalnimi deli ali pred izvajanjem popravil je zato napravo treba ločiti od vseh virov napajanja.

Kondenzatorji v napravi so še vedno lahko pod napetostjo, čeprav ste napravo ločili od vseh virov napajanja.

Popravila lahko izvaja samo strokovnjak, ki je seznanjen z nevarnostmi, ki so s tem povezane oz. z ustreznimi predpisi.

Čiščenje

Zunanje površine naprave lahko čistite samo z mehko in suho krpo ali čopičem. V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo delovanje naprave.

16. Odstranjevanje

a) Splošno



Električnih in elektronskih izdelkov ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.



Iz IR daljinskega upravljalnika vzemite morebitne vstavljene baterije in jih odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije in akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadalženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje med gospodinjske odpadke je prepovedano!



Baterije/akumulatorji z vsebnostjo škodljivih snovi so označeni s simbolom levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke.

Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo!

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

17. Odpravljanje napak

S to napravo ste kupili izdelek, ki je bil izdelan v skladu z najnovejšim stanjem tehnike, njegovo delovanje pa je varno. Kljub temu pa lahko pride do težav ali napak v delovanju.

Spodaj so opisane morebitne napake in kako jih lahko sami odpravite.



Obvezno upoštevajte varnostne napotke.

Ne slišim zvoka:

- Ena naprava v predvajalni verigi ni vključena (npr. ojačevalnik).
- Na ojačevalniku ste izbrali napačen vhod ali pa ste narobe priključili kabel.
- Regulator glasnosti na ojačevalniku se nahaja na minimumu.
- Na ojačevalniku je aktiviran izklop zvoka (Mute).

CD se ne predvaja:

- CD je narobe vstavljen.
- CD je umazan ali opraskan.
- Vstavljen CD ni avdio oz. MP3 CD.

Pri predvajanju CD-ja prihaja do preskakovanja:

- CD je umazan ali opraskan.
- CD ima napako, ki je nastala pri zapisovanju.
- Naprava je pri predvajanju izpostavljena vibracijam.

MP3-datoteke na USB podatkovnem nosilcu se ne predvajajo:

- MP3-datoteka ne izpolnjuje standarda.
- Bitna hitrost MP3-datoteke je previsoka ali prenizka.
- Naprava ne more prebrati imena MP3-datoteke (posebni znaki).
- USB podatkovni nosilec nima datotečnega formata FAT32.
- CD-predvajalnik ne nudi dovolj napajanja za USB trdi disk. Iz tega razloga uporabljajte samo USB-ključ ali trdi disk z lastnim napajanjem (napajalnik).

Funkcija kodiranja ne deluje pravilno:

- CD je zaščiten pred kopiranjem.
- CD je umazan ali opraskan.

- CD ima napako, ki je nastala pri zapisovanju.
- Naprava je pri predvajanju izpostavljena vibracijam.

En kanal ne deluje:

- Zrahljal se je cinch kabel na CD-predvajalniku ali na vhodu ojačevalnika ali pa je kabel okvarjen.
- Zrahljal se je zvočniški kabel na ojačevalniku.

Slišim šumenje:

- Cinch kabel je okvarjen.

Daljinski upravljalnik ne deluje:

- Baterije so prazne. Zamenjajte jih z novimi.
- Baterije so narobe vstavljene.
- Sprednjo stran IR daljinskega upravljalnika z vgrajeno LED usmerite proti IR-sprejemniku na sprednji strani CD-predvajalnika.
- Domet IR daljinskega upravljalnika znaša največ 8 metrov.

CD-predvajalnik se ne odziva na pritiske tipk (niti na sami napravi niti na daljinskem upravljalniku):

- Izključite CD-predvajalnik s tipko za vklop/izklop in ga po nekaj sekundah ponovno vključite.

18. Tehnični podatki

a) CD predvajalnik

Obratovalna napetost: 220-240 V/AC, 50 Hz
 Poraba moči: 8 W
 Izhodna napetost: 2 V RMS
 Faktor popačenja: 0,08 %
 Frekvenčni razpon: 20-20.000 Hz (+/-3 dB)
 Razmerje signal/šum: 90 dB(A)
 Ločevanje kanalov: 58 dB
 Mere: 430 x 70 x 225 mm
 Teža: 2,75 kg

b) IR daljinski upravljalnik

Obratovalna napetost: 3 V/DC; 2 bateriji tipa AAA/Micro
 Domet: maks. 8 m

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **CD-predvajalnik Renkforce CD-2000ME**
Kat. št.: **11 73 731**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.