



NAVODILA ZA UPORABO

MP3 predvajalnik SanDisk Clip Sport 8GB


Kataloška št.: 119 29 31

KAZALO

SESTAVNI DELI NAPRAVE	2
POLNENJE NAPRAVE.....	3
PRENOS DATOTEK.....	4
UŽIVANJE OB POSLUŠANJU GLASBE	4
UPORABA SPOMINSKE KARTICE.....	4
NASVETI IN ODPRAVA NAPAK.....	5
VARNOSTNI NAPOTKI	5
OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	6
DODATNE VARNOSTNE SMERNICE.....	6
GARANCIJSKI LIST	8


SESTAVNI DELI NAPRAVE

USB vtičnica za priklop (polnjenje in prenos podatkov na/z računalnika)

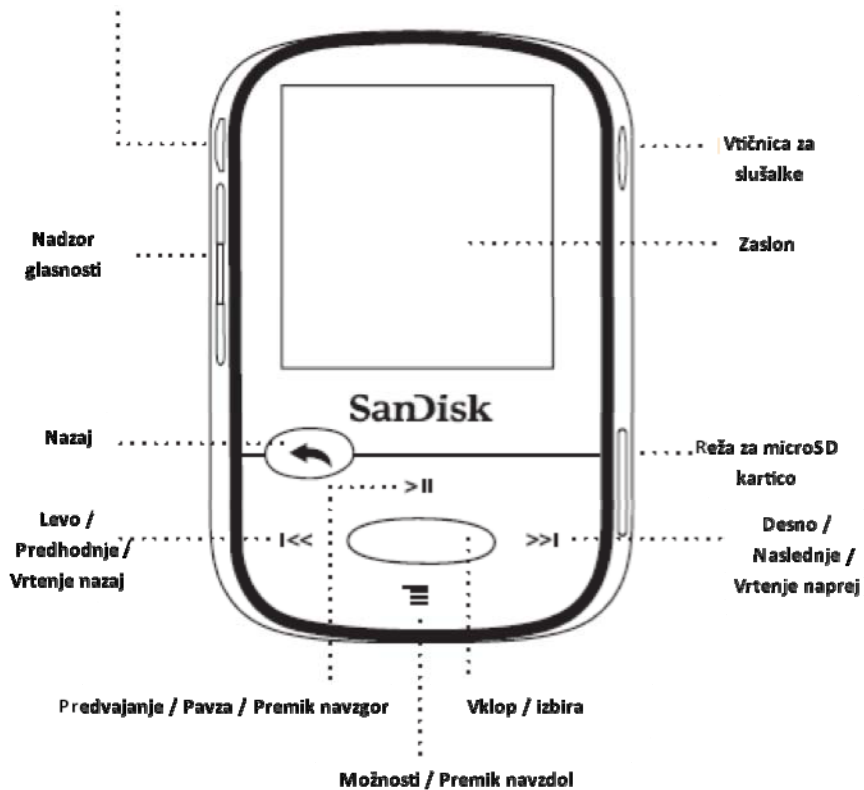

POLNJENJE NAPRAVE

Polnjenje naprave lahko traja do približno 3 ure.

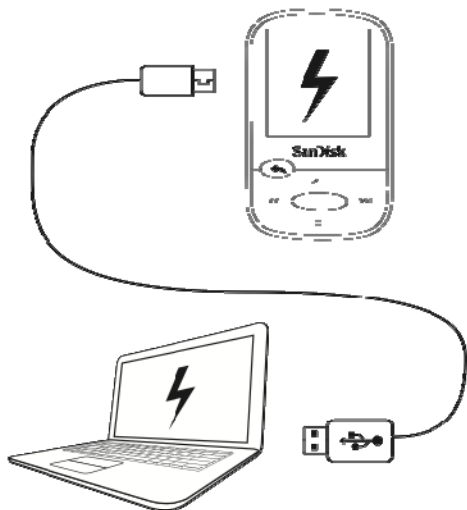

PREVIDNOST

ČE BATERIJO NADOMESTITE Z DRUGO BATERIJO, KI NI ISTEGA TIPA, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE. PRAZNE BATERIJE ODLAGAJTE SKLADNO Z NAPOTKI.


PRENOS DATOTEK

WINDOWS UPORABNIKI

1. Predvajalnik s priloženim USB kablom priključite v računalnik.
2. Na računalniku odprite "My Computer" (Moj računalnik).
3. Dvokliknite na simbol "Clip Sport".
4. Kopirajte datoteke in jih prilepite v želeno mapo na predvajalniku.

MAC UPORABNIKI

Za podrobne napotke sledite naslednji povezavi: <http://kb.sandisk.com/>

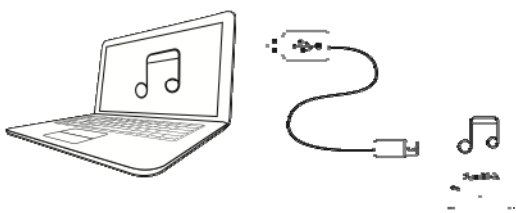


UŽIVANJE OB POSLUŠANJU GLASBE

- Na slušalke namestite pravo velikost ušesnih čepkov in slušalke vstavite v predvajalnik.
- Za vklop predvajalnika pritisnite sredinski gumb.
- S pritiskom na levi ali desni gumb se premikajte po možnostih in v glavnem meniju ("Main Menu") s sredinskim gumbom izberite "Music".
- S pritiskom na zgornji ali spodnji gumb se premikate po možnostih glasbe, s sredinskim gumbom pa želeno možnost izberete. (Po potrebi ponovite korak, dokler ne izberete skladbe.)
- S pritiskom na zgornji ali spodnji gumb se premikate po skladbah, s sredinskim gumbom pa začnete s predvajanjem zelene izbire.
- Za preskok pesmi pritisnite levi ali desni gumb.
- Z zgornjim gumbom sprožite pavzo ali ponovno začnete s predvajanjem skladbe.
- S pritiskom na gumb nazaj ("Back") se vrnete na prejšnji nivo v meniju.

UPORABA SPOMINSKE KARTICE

Opcijska microSD ali microSDHC kartica* zagotavlja dodaten prostor za shranjevanje. Kartico enostavno vstavite v režo za spominsko kartico na stranskem delu predvajalnika.

* Kartica ni priložena, kupite jo posebej.

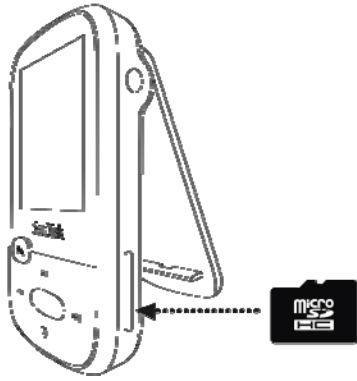

Opomba: vsebina vaše kartice je prikazana v meniju "CARD" (kartica).

NASVETI IN ODPRAVA NAPAK

1. Za najboljše delovanje naprave s spletne strani <http://kbsandisk.com/clipsport> prenesite naj sodobnejšo različico programske opreme.
2. Pritisnite in 10 sekund držite gumb za vklop/izklop da napravo ponovno zaženete in jo s tem odklenete iz katerega koli začasnega stanja, kot na primer zamrznitve ali neuspešnega povezovanja na računalnik.
3. Če se naprava ne vklopi, jo ponovno zaženite (glejte korak 2) in jo povežite na računalnik. Preverite nivo baterije in po potrebi predvajalnik napolnite.
4. Če računalnik ne zazna naprave, preverite ali vaš računalnik ustreza minimalnim sistemskim zahtevam.
5. Za informacije o podpori ali če želite izvedeti več o funkcijah naprave, obiščite spletno stran <http://kbsandisck.com/clipsport>.



STOP! POMEMBNE INFORMACIJE

PRED UPORABO MP3 PREDVAJALNIK OBVEZNO PREBERITE SPODNJE NAPOTKE

VARNOSTNI NAPOTKI

Vaš MP3 predvajalnik je opremljen z različnimi funkcijami. Za povečanje užitkov ob poslušanju, vam SanDisk svetuje, da je zelo pomembno slušalke na MP3 predvajalniku uporabljati na varni slušni ravni.

- Izpostavljenost ali daljše ponavljajoče izpostavljanje previsokemu zvoku glasbe in ostalih zvokov lahko poškoduje vaš sluh, ter posledično povzroči začasno ali celo trajno izgubo sluha.
- Simptomi izgube sluha se povečujejo postopno s podaljšano izpostavljenostjo visokim stopnjam glasnosti.
- V začetku se izgube sluha morda niti ne zavedate, razen če je zaznana s preizkusom sluha.

- Vaš sluh se lahko prilagodi na višjo glasnost zvoka. V izogib kakršnim koli škodljivim vplivom na vaš sluh, morate nadzirati zvok, ki prihaja iz vaših slušalk in glasnost MP3 predvajalnika nastaviti na nizko nastavitvev, kjer je poslušanje jasno in udobno.
- Študije, vključno s tisto, ki jo je izvedel ameriški Nacionalni inštitut za gluhe in druge motnje sporazumevanja kažejo, da je malo verjetno, da zvoki nižji od 80 dB tudi pri daljši izpostavljenosti povzročijo izgubo sluha.
- MP3 predvajalnik poslušajte pri taki stopnji glasnosti, da še vedno slišite pogovor in ostale ljudi v okolju, ne da bi pri pogovoru morali kričati.
- Predvajanje glasne glasbe in uporaba slušalk je lahko nevarna tudi med hojo ali ko ste ukvarjate z drugimi dejavnostmi. V potencialno nevarnih situacijah bodite zelo previdni in prenehajte z uporabo naprave.
- Če vozite, kolesarite ali upravljate katerokoli motorizirano vozilo, ne uporabljajte slušalk. Povzročite lahko nevarnost v prometu, v nekaterih območjih pa je tudi tudi nezakonito.

STOPNJE SLUHA

Da bi vam pomagali razumeti, kaj je varna stopnja glasnosti, so za primerjavo spodaj navedeni primeri:

<i>Primeri tipičnih nivojev zvoka</i>	<i>Približna stopnja zvoka v decibelih (dB)*</i>
Brnenje hladilnika	40
Normalen pogovor	60
Mestni promet	80
Motorji/kosilnice	90**
Rock koncert	110-120**
Orožje	120-140**

* dB – decibel je enota relativnega merjenja moči valovanja zvoka. Pri decibelih (dB) se z vsakimi dodatnimi 3 dB izmerjena stopnja signala podvoji.

**Te stopnje zvočnih decibelov so pri daljši izpostavljenosti prepoznane kot škodljive. Podatke je prispeval ameriški Nacionalni inštitut za gluhe in druge motnje sporazumevanja (NIDCD): www.nidcd.nih.gov/health/hearing.noise.asp.

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Odslužene naprave ne odlagajte med splošne gospodinjske odpadke. Nepravilno odlaganje je lahko škodljivo za okolje in zdravje ljudi. Informacije o vračilu in sistemu zbiranja odpadkov v vašem okolju se obrnite na lokalne oblasti. Pri njih dobite vse podrobnosti o pravilnem odlaganju elektronskih naprav, sestavnih delov in dodatne opreme.

DODATNE VARNOSTNE SMERNICE

Pred uporabo vašega MP3 predvajalnika natančno preberite spodnje dodatne varnostne smernice:

- Predvajalnika ne uporabljajte v bližini umivalnika, pijač, kopalnih kadi, tušev in ostalih virov vlage. Vlaga lahko pri vsaki električni napravi povzroči električni šok.
- Predvajalnik čistite z mehko, gladko krpo, ki se uporablja za steklene leče.
- Ne dopustite, da se otroci brez nadzora igrajo s predvajalnikom.
- V vtičnice naprave ali računalnika nikoli ne vstavljajte ničesar na silo. Pred vstavljanje se prepričajte, da se vaši priključki ujemajo po obliki in velikosti.
- Notranje polnilne baterije naprave nikoli ne razstavljajte, drobite, z njo ne ustvarjajte kratkega stika in ne sežigajte, ker lahko povzročite požar, telesne poškodbe, opekline ali druge nevarnosti.

OPOMBA: ZA DOM IN OSEBNO UPORABO

Naprava je namenjena za snemanje in predvajanje doma in za osebni užitek. Kopiranje in komercialna uporaba avtorskega materiala brez dovoljenja lastnika pravic je lahko zakonsko prepovedana. Uporaba vašega MP3 predvajalnika v skladu z vsemi avtorskimi pravicami in veljavnimi zakoni intelektualne lastnine, je odgovornost uporabnika izdelka.

FCC IZJAVA

Ta naprava je skladna z delom 15 pravilnika FCC. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:

- Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vsako motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči njeno neželeno delovanje.

Naprava je bila testirana in je dokazano skladna z omejitvami za Razred B digitalnih naprav, kakor je navedeno v delu 15 pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da v naseljih zagotavljajo smiselno zaščito pred škodljivimi motnjami. Ta naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja energijo radijske frekvence, in če ni nameščena pravilno in skladno tem navodilom za uporabo, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih komunikacijah. Kljub temu ni možno v popolnosti zagotoviti, da do motenj na določenih napeljavah ne bo prišlo. Če naprava povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, ki jih je mogoče dokazati z izklopom in ponovnim vklopom naprave je priporočljivo, da uporabnik poskuša popraviti motnje z enim ali več spodaj navedenih predlogov:

- Spremenite smer ali lokacijo sprejemne antene.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo vklopite v drugo vtičnico in različen tokokrog od sprejemnika.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali usposobljenega strokovnjaka za radio/TV.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **MP3 predvajalnik SanDisk Clip Sport 8GB**
Kat. št.: **119 29 31**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.