



NAVODILA ZA UPORABO

Internetni radio adapter Albrecht DR 460-C

Kataloška št.: 119 35 29

KAZALO

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI	3
1. UVOD.....	4
2. VSEBINA PAKETA.....	4
3. PRIKLOP DR 460-C NA VAŠ OBSTOJEČ HI-FI	4
4. LASTNOSTI	5
5. TEHNIČNI PODATKI.....	5
6. SPREDNJA STRAN NAPRAVE	5
7. ZADNJA STRAN NAPRAVE.....	6
8. DALJINSKI UPRAVLJALNIK.....	6
9. VKLOP DR 460-C.....	7
9.1 PRVE NASTAVITVE	7
9.2 IZBIRA JEZIKA	8
9.3 VNOS BESEDILA	9
9.4 VZPOSTAVITEV BREZŽIČNE POVEZAVE	9
10. POSLUŠANJE RADIA.....	10
10.1 ISKANJE RADIJSKE POSTAJE.....	10
10.2 ISKANJE PO ŽANRU	10
10.3 POVEZAVA NA RADIJSKO POSTAJO	12
10.4 DODAJANJE RADIJSKE POSTAJE NA SEZNAM PRIJUBLJENIH	12
10.5 "MY MEDIAU"	14
11. MEDIJSKI CENTER	14
11.1 UPNP	14
12. INFORMACIJSKI CENTER	15
13. NASTAVITVE.....	16
13.1 OMREŽJE	16
13.2 DATUM IN URA	16
13.3 ALARM	17
13.4 JEZIK	18
13.5 ZATEMNITEV ZASLONA	18
13.6 ODŠTEVALNIK IZKLOPA.....	19
13.7 BUFFER	19
13.8 VREME	19
13.9 NASTAVITEV DLNA	20
13.10 POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME	20
13.11 PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE	21
14. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	21
GARANCIJSKI LIST	22

PREVIDNOST

V izogib požaru ali električnemu šoku vtikača ne uporabljajte v podaljšku ali drugi vtičnici, če ga ni mogoče do konca vstaviti. V izogib požaru ali električnemu šoku naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.



Simbol strele v trikotniku uporabnika opozori na prisotnost izolirane “nevarne napetosti” v ohišju naprave, ki ima dovolj veliko moč, da predstavlja nevarnost električnega šoka.



OPOZORILO:

Za zmanjšanje nevarnosti električnega šoka, pokrova (zadnje strani) naprave ne odpirajte. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko zamenjali sami. Servisiranje prepustite usposobljenemu osebju.



Simbol klicaja v trikotniku uporabnika opozori na prisotnost pomembnih napotkov za delovanje in vzdrževanje (servisiranje) naprave v teh navodilih.


POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

1. Preberite navodila za uporabo.
2. Navodila za uporabo shranite za prihodnje priložnosti.
3. Preberite vsa opozorila.
4. Sledite napotkom v navodilih za uporabo.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Napravo čistite samo s suho krpo.
7. Ne blokirajte odprtih za zračenje na napravi. Napravo namestite v skladu z napotki proizvajalca.
8. Naprave ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, pečice ali drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
9. Napajalni kabel namestite tako, da ga ni mogoče pohoditi ali preščipniti, še posebej pazite na mestih pri vtikaču in na mestu, kjer pride iz naprave.
10. Uporabljajte samo dodatke, ki jih določi proizvajalec.
11. Med nevihtami in kadar naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, le-to iztaknite iz električne vtičnice.
12. Servisiranje naprave prepustite usposobljenemu servisnemu osebju. Servisiranje je potrebno kadar je bila naprava na kakršen koli način poškodovana – kot na primer pri poškodbah napajalnega kabla ali vtikača, če se je po napravi razlila tekočina ali je v napravo zašel tuj predmet, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje normalno ali pa je padla na tla.
13. Naprave ni dovoljeno izpostaviti škropljenju ali kapljanju vode. Prav tako na napravo ni dovoljeno postavljati posod napolnjenih s tekočino, kot na primer vaz.
14. Električne vtičnice ne preobremenite. Uporabite samo navedeni vir napajanja.
15. Uporabite nadomestne dele, ki jih določi proizvajalec.

1. UVOD

Zahvaljujemo se vam za nakup naprave DR 460-C. Vaš R 460-C je izdelan kot digitalni glasbeni adapter za dodatek k vašemu obstoječemu zvočnemu sistemu, ki vam omogoča veliko ur glasbenih užitkov z enostavnim, priročnim dostopom do tisočih svetovnih internetnih radijskih postaj in nadaljnjih možnosti predvajanja glasbe. Ni pomembno ali se nahajate v Zürichu in želite poslušati brazilsko glasbo ali izbrati žanr, kot na primer klasično glasbo, hard rock ali jazz, DR 460-C vam radijsko postajo po vaši izbiri pripelje v vaš dom.


2. VSEBINA PAKETA

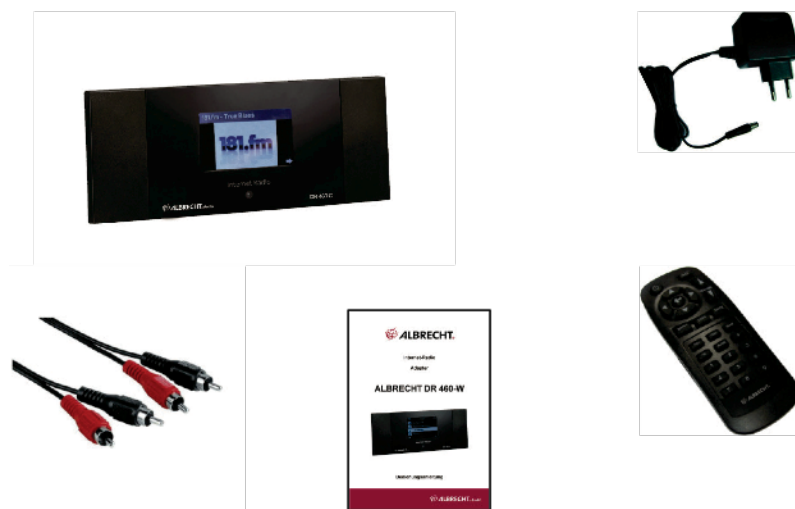

Prosimo preverite ali se ob dobavi v paketu nahajajo naslednji elementi:

1. DR 460-C radio adapter
2. Napajalnik
3. Daljinski upravljalnik
4. Navodila za uporabo
5. RCA priključni kabel

3. PRIKLOP DR 460-C NA VAŠ OBSTOJEČ HI-FI

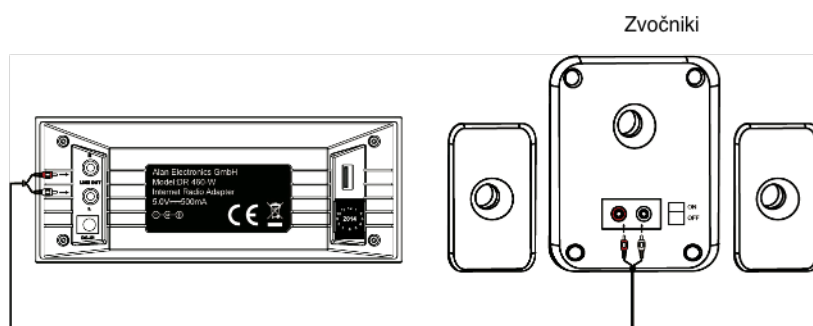

4. LASTNOSTI

- Prostostoječa naprava
- Brezžična povezava
- Posodobljen seznam več kot 10.000 spletnih postaj
- Seznam 250 priljubljenih postaj
- Radio alarm
- Vremenska napoved

5. TEHNIČNI PODATKI


Priklop:	brezžična dostopna točka
Hitrost prenosa podatkov:	54 Mbits (WLAN)
Brezžična LAN zaščita:	WPA in WPA2-AES, 64/128-bitni WEP
Format dekodiranja zvoka:	Real/MPEG3/WMA/Flac/Ogg. 32Kbps – 320Kbps
SNR:	>90dB
Zaslon:	128 x 64 FSTN grafični zaslon modre barve z belim LED
I/O vtičnice:	Line Out (RCA jack) DC napajanje USB (USB samo za posodobitev programske opreme)
Jezik:	angleški, nemški, francoski, nizozemski, ruski, švedski, norveški, danski
AC napajalnik:	Vhod: AC 110-240V (50-60 HZ); Izhod: DC 5V/500mA
Daljinski upravljalnik:	27 gumbov
Dimenzije:	190 (D) x 73 (Š) x 45 (V) mm

6. SPREDNJA STRAN NAPRAVE



Na vašem DR 460-C ni nobenih gumbov. V celoti ga upravljate z daljinskim upravljalnikom. Izgled je enostaven in uporabniku prijazen, tako da se vsi premiki izvajajo izključno le z daljinskim upravljalnikom.


7. ZADNJA STRAN NAPRAVE

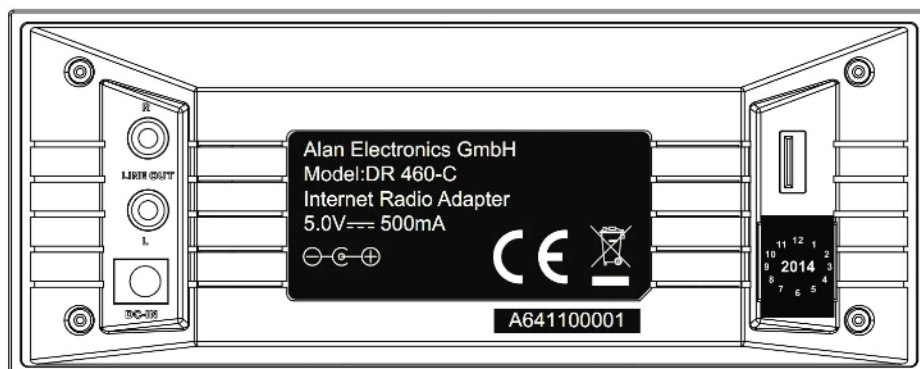

Priklopi na tem modelu so naslednji: 2 x stereo RCA & napajanje, USB samo za posodobitev programske opreme.

RCA (phono) kabel priključite v vaš obstoječ zvočni sistem.

8. DALJINSKI UPRAVLJALNIK

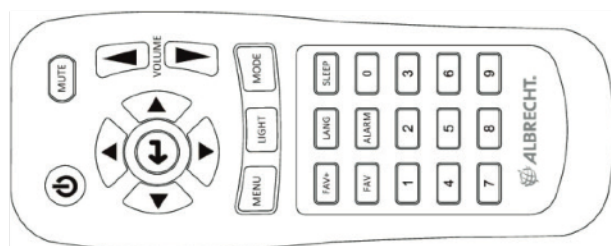

	Gumb za vklop/izklop	Pritisnite za vklop naprave ali prekop v stanje pripravljenosti.
	Gumb "Menu"	Pritisnite za povratek v glavni meni.
	"Gumb za — glasnost	Pritisnite za zmanjšanje glasnosti.
	Gumb "Mute"	Pritisnite za nemo predvajanje zvoka.
	Gumb za + glasnost	Pritisnite za povečanje glasnosti.
	Gumb za odštevanje do izklopa	Pritisnite in izberite določen čas po katerem se naprava izklopi.
	Gumb "Alarm"	Pritisnite za vklop/izklopa ure alarma.
	Gumb "Lang"	Pritisnite za izbiro jezika.
	Gumb "Light"	Pritisnite za izbiro načina osvetlitve.
	Gumb za potrditev	Pritisnite za potrditev izbire v meniju.
	Smerni gumb gor	Pritisnite za premik med elementi menija navzgor. Pritisnite za vnos besedila.
	Smerni gumb dol	Pritisnite za premik med elementi menija navzdol. Pritisnite za vnos besedila.
	Smerni gumb levo	Pritisnite za povratek na prejšnji meni.
	Smerni gumb desno	Pritisnite za potrditev izbire v meniju in prehod v podmeni.
	Številčni gumbi 0-9	Pritisnite za priklic nastavljene radijske postaje.
	Gumb "Fav"	Pritisnite za prikaz seznama priljubljenih.
	Gumb "+Fav"	Pritisnite, da trenutno postajo shranite na seznam priljubljenih.

9. VKLOP DR 460-C

Za prvi vklop naprave DR 460-C:


1. Priloženi napajalnik vstavite v električno vtičnico.
2. Napajalnik vstavite v DC jack vtičnico na zadnji strani naprave.
3. RCA kable priklopite v vaš obstoječ Hi-Fi stereo.

9.1 PRVE NASTAVITVE


Ob prvem vklopu DR 460-C je najprej potrebno določiti jezik. S smernimi gumbi gor/dol na daljinskem upravljalniku izberite želeni jezik in pritisnite "OK".




Nato z levim/desnim smernim gumbom izberite ali želite vklopiti možnost "Check network when power on" (ob vklopu preveri omrežje) in pritisnite "OK". Če to možnost vklopite, radio preveri ali obstaja povezava, ki jo že pozna. Če tega ne želite, radio pokaže seznam vseh razpoložljivih omrežij.

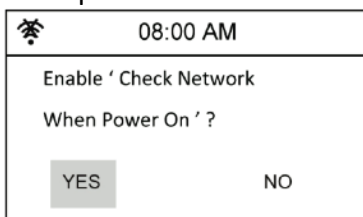


Izberite kako želite nastaviti vaše omrežje.

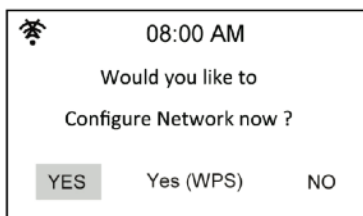


Če izberete "Yes" (da), na seznamu na zaslonu poiščite vaše omrežje in pritisnite "OK". Če je vaše brezžično omrežje zaščiteno, vnesite geslo.

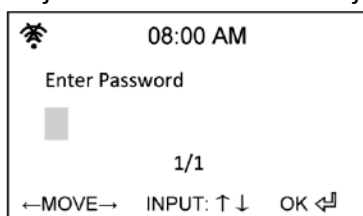

Če vaš usmerjevalnik podpira WPS in ste izbrali "Yes" (da / WPS), enostavno v 120 sekundah pritisnite gumb WPS na vašem usmerjevalniku.

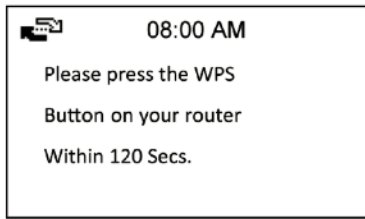

Čestitamo, radio ste povezali v vaše omrežje! Status omrežja se spremeni kot je prikazano na spodnji sliki.

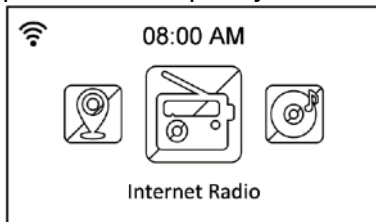


9.2 IZBIRA JEZIKA

DR 460-C za možnosti menija podpira do osem jezikov.

Za spremembo jezika:

1. V glavnem meniju izberite "Configure > Language" (nastavitve > jezik).
2. S smernimi gumbi gor/dol se premikajte po jezikovnih možnostih in na izbranem jeziku pritisnite gumb za potrditev.
3. Ali pa enostavno pritisnite gumb "Lang" na daljinskem upravljalniku in se premikajte skozi razpoložljive možnosti.

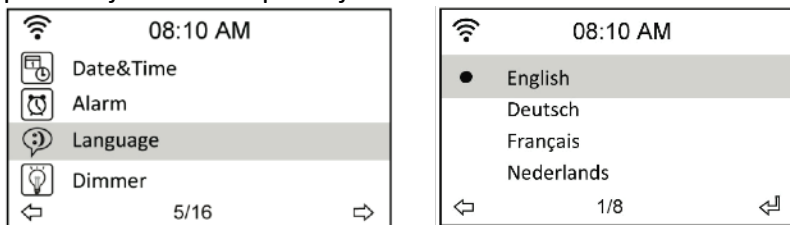

OPOMBA: izbrani jezik se nanaša samo na menije DR 460-C in sistemska sporočila. Imena radijskih postaj se spreminjajo glede na različne lokacije postaj.

9.3 VNOS BESEDILA

Če želite dodati naslov spletnega radia ali uporabiti WEP geslo za dostop do zaščitenega brezžičnega omrežja, morate vnesti besedilo. Gre za enak postopek kot pri nastavitvi ure, datuma ali alarma. Vendar pa lahko tam izbirate le številke.

Za vnos velikih/malih črk, simbolov ali številk:

1. Za izbiro enega od naslednjih znakov pritisnite smerni gumb gor/dol:

A a B b...Z z \$ % & # _ ^ ~ ` " ' , . : ; ? ! * - + @ < = > { | } [\] (/) 0 1...9 **DE**




2. Za nadaljevanje pritisnite desni smerni gumb. Ko končate, pritisnite gumb za potrditev.

OPOMBA: pri vnosu številk lahko uporabljate tudi številčne gumbе daljinskega upravljalnika.


9.4 VZPOSTAVITEV BREZŽIČNE POVEZAVE

OPOMBA! Ta korak je potreben samo v primeru, če povezave niste vzpostavili že ob prvem vklopu naprave ali pa če je potrebno DR 460-C povezati v drugo omrežje.

1. Vašo dostopno točko nastavite za sprejemanje/oddajanje brezžičnega signala.
2. V glavnem meniju izberite "Configure > Network > WiFi Configure" (Nastavitve > Omrežje > Brezžično omrežje". Pokažejo se imena dosegljivih dostopnih točk. Če označite zaščiten omrežje, se pred SSID imenom omrežja pokaže simbol ključavnice.

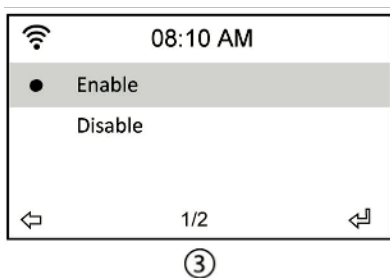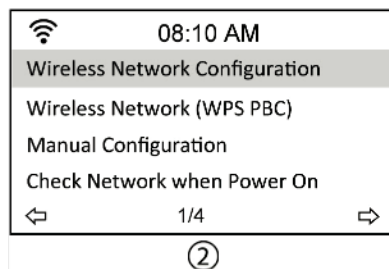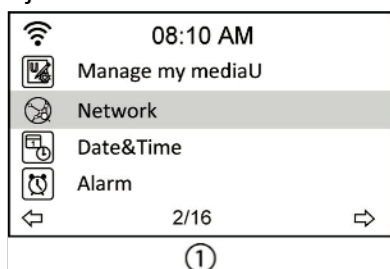

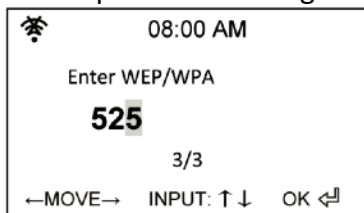


3. Izberite omrežje, do katerega imate dostop. Če vaše omrežje ni zaščiten, za vzpostavitev povezave pritisnite gumb za potrditev. Če je omrežje zaščiten, vas sistem pozove za vnos gesla.



4. Za vzpostavitev povezave vnesite ustrezno geslo in pritisnite gumb za potrditev. Za podrobnosti o vnašanju besedila glejte poglavje "9.3 Vnos besedila".

5. Za ponazoritev statusa se v zgornjem levem kotu lahko pokažejo naslednji simboli:

	Povezovanje
	Uspešna brezžična povezava
	Neuspešna brezžična povezava

OPOMBA: Če je povezava uspešno vzpostavljena, se geslo shrani. Ob nespremenjenih nastavitvah brezžičnega omrežja, se ob vklopu naprava samodejno poveže v omrežje.

10. POSLUŠANJE RADIA

Izbira "Internet Radio" v glavnem meniju vam omogoča dostopanje do naslednjih podmenijev:

"My Favorite": sem lahko dodajate priljubljene radijske postaje.

"Radio Station/Music": tukaj lahko iščete radijske postaje.

"History": tukaj lahko vidite zadnje navedene radijske postaje in se na njih na hiter način povežete.

"Service": tukaj lahko ročno iščete in dodajate radijske postaje.

10.1 ISKANJE RADIJSKE POSTAJE


DR 460-C ima vedno posodobljen in dobro razvrščen seznam svetovnih spletnih radijskih postaj. Postaje lahko iščete po glasbenem žanru ali lokaciji radijskih postaj. Pregledate lahko tudi seznam abecedno kategoriziranih postaj ali pa naslov postaje vnesete ročno.

10.2 ISKANJE PO ŽANRU

1. V glavnem meniju izberite "Radio Station/Music > Genre" in pokaže se abecedno razporejeni seznam glasbenih žanrov.



2. Za označitev žanra uporabite smerni gumb gor/dol. Če želite na primer poslušati jazz:

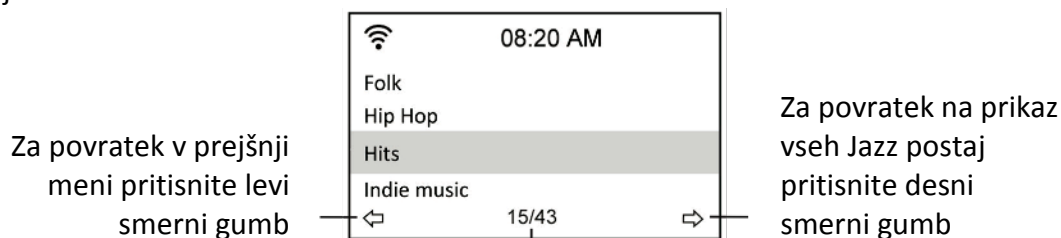


Jazz je 15. od skupno 43 žanrov.

3. Za prikaz vseh razpoložljivih jazz postaj pritisnite desni smerni gumb. Označite postajo in pritisnite gumb za potrditev. Na ta način se povežete na postajo.

Iskanje po državah/lokacijah

1. V glavnem meniju izberite "Radio Station/Music > Country/Location" in v abecednem vrstnem redu se odpre seznam geografskih regij.

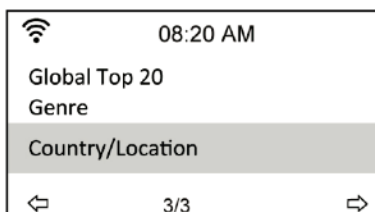



Na seznam so navedene: Afrika, Azija, Evropa, Latinska Amerika, Srednji Vzhod, Severna Amerika, Oceanija/Pacifik, samo Internet (za radijske postaje, ki se predvajajo samo preko interneta).

2. Izberite geografsko regijo in nato izberite še državo v tej regiji. Pokaže se seznam postaj, ki se nahajajo v izbrani državi.
3. Označite državo in za povezavo na postajo pritisnite gumb za potrditev.

OPOMBA: če je izbrani jezik drugačen od angleščine, je v meniju "Radio Station/Music" ime države kjer govorijo izbrani jezik. Označite ime države in s pritiskom na gumb za potrditev direktno prikažite postaje, ki se nahajajo v tej državi – ne da bi morali najprej zbrati regijo.

Iskanje po imenu postaje

1. V glavnem meniju izberite "Service > Search Radio Station".

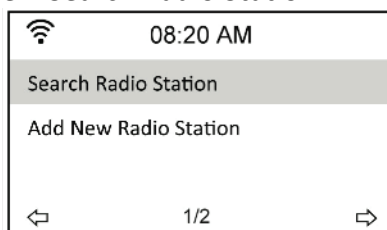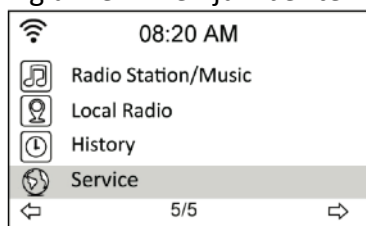

2. Postaje so razdeljene v 10 kategorij, po inicialki njihovega imena: 0-9, A-C, D-F, G-I, J-L, M-O, P-R, S-U, V-Z. Izberite kategorijo in odpre se seznam postaj.




OPOMBA: imena postaj v japonščini, korejščini, tradicionalni kitajščini in enostavni kitajščini, se nahajajo v skupini "Other group".


3. Za prikaz več postaj ponovno izberite eno od postaj. Postaje so navedene v abecednem zaporedju glede na prvi dve črki njihovega imena.
4. Označite postajo in se s pritiskom na gumb za potrditev povežite na postajo.

Iskanje z vnosom naslova

1. V glavnem meniju izberite "Service > Add New Radio Station".

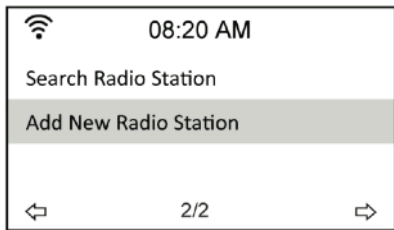


2. Vnesite naslov radijske postaje. Kako vnesti besedilo si preberite poglavje "9.3 Vnos besedila".

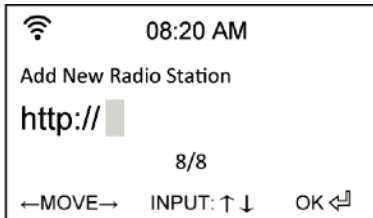

3. Ko zaključite, se z gumbom za potrditev povežite na radijsko postajo.

10.3 POVEZAVA NA RADIJSKO POSTAJO

Če se DR 460-C uspešno poveže na postajo, se na zaslonu pokaže sledeče:

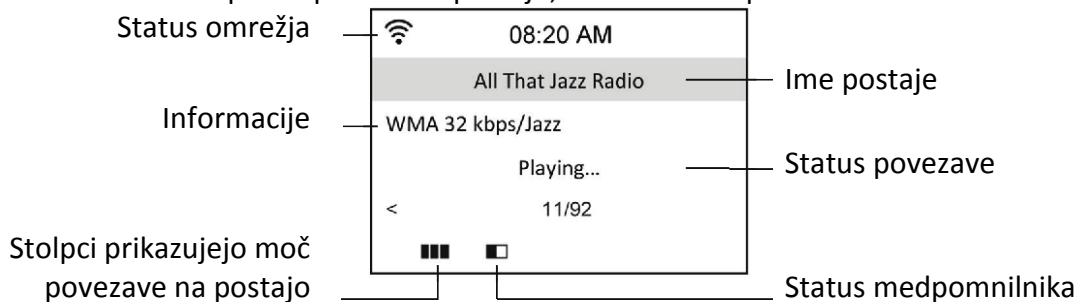

OPOMBA:

- Status povezave se lahko spreminja med "Connecting" (povezovanje), "Buffering" (medpomnjenje) in "Playing" (predvajanje).
- Podrobnosti o nastavitvah medpomnilnika preberite v poglavju "13.7 Medpomnilnik".
- Če med povezovanjem na postajo preklopite na drug meni, se v spodnjem desnem kotu zaslona pokaže odštevalnik. Če 10 sekund ne izvedete nobenega ukaza, sistem samodejno zapusti meni in preklopi nazaj na priključeno postajo.

10.4 DODAJANJE RADIJSKE POSTAJE NA SEZNAM PRILJUBLJENIH

Trenutno predvajano radijsko postajo lahko dodate na seznam priljubljenih "My Favorites" ali pa postajo za priljubljeno dodate takoj, ko jo najdete na seznamu postaj. DR 460-C ima na voljo 250 mest za shranjevanje v spomin.


Dodajanje trenutno predvajane radijske postaje

1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb "Fav+".
2. Poleg simbola statusa omrežja se lahko pokažejo naslednji simboli, ki ponazarjajo status priljubljenih:

	Radijska postaja se dodaja med priljubljene
	Radijska postaja je že med priljubljenimi.
	Priljubljene presegajo največje število 250.

Dodajanje radijske postaje s seznama postaj

1. Poiščite radijsko postajo – na katerega koli od treh navedenih načinov v poglavju “Iskanje radijske postaje”.
2. Označite postajo in s pritiskom na desni smerni gumb odprite podmeni, kot je prikazano spodaj:

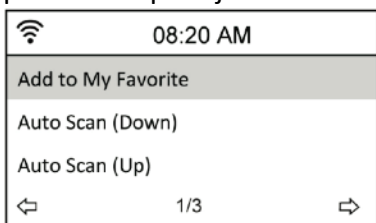

“Add to My Favorite”: izberite za dodajanje postaje na seznam priljubljenih.

“Auto Scan (Down)/(Up)”: izberite za zaporedno povezovanje na radijske postaje gor/dol, začeni z označeno postajo. Vsaka postaja bo predvajana 30 sekund, v tem času pa jo s pritiskom na gumb “Fav+” lahko dodate na seznam priljubljenih “My Favorite”.

“Play”: izberite za povezovanje na postajo.

“Use As Alarm Sounds”: izberite, če želite to postajo uporabiti za zvok alarma.


Na prejšnji strani so navedeni statusi za priljubljene postaje.

Urejanje seznama priljubljenih “My Favorite”


DR 460-C lahko na seznam priljubljenih shrani do 250 radijskih postaj, da imate do njih hitri dostop.

Za urejanje vašega seznama priljubljenih:

1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb “Favorite” ali v glavnem meniju izberite “My Favorite”. Pokaže se seznam shranjenih postaj.

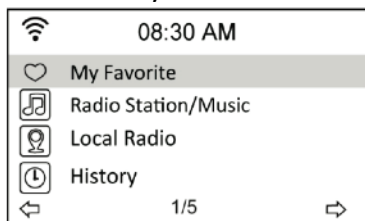

2. Označite postajo na seznamu in za prikaz podmenija na spodnji sliki pritisnite desni smerni gumb:

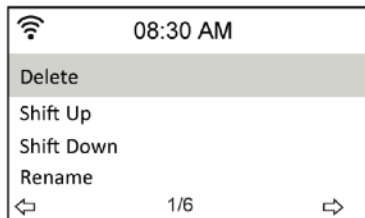

3. **“Delete”**: izberite za brisanje radijske postaje.
“Shift Up/Down”: izberite za spreminjanje zaporedja shranjenih postaj. Najpogosteje predvajane postaje premaknite na zgornjih 5 ali 10 mest, zato da jih lahko izberete s številčnimi gumbi.
“Rename”: izberite, če želite radijsko postajo preimenovali.
“Play”: izberite za povezovanje na postajo.

“Use As Alarm Sounds“: izberite, če želite to postajo uporabiti za zvok alarma.


Na shranjeno postajo se lahko povežete na naslednje načine:

- S seznama priljubljenih – postajo označite in za povezavo pritisnite gumb za potrditev.
- Iz poljubnega menija – pritisnite številčni gumb na daljinskem upravljalniku in se povežite na zeleno postajo shranjeno na tem mestu.

10.5 “MY MEDIAU“

Izbira “My MediaU“ v glavnem meniju vam omogoča povezovanje na postaje, ki so dodane na portalu “MediaU“. S spletne strani <http://mediayou.net> lahko enostavno dodajate postaje, priljubljene in ostalo. Ustvarite si račun in vaš DR 460-C registrirajte, da se poveže z vašim računom. Pri registraciji radia je potrebno vnesti serijsko številko. Ta je MAC naslov radia. Za prikaz te informacije pojdite na “Information Center > System Information > Wireless Info“.


Ko to zaključite, lahko v meniju “My MediaU“ z vašega DR 460-C direktno dostopate na primer do dodanih postaj.

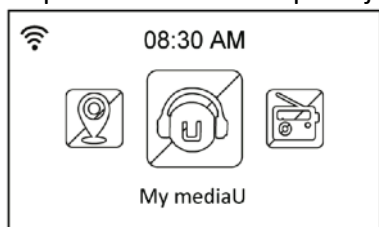

11. MEDIJSKI CENTER

11.1 UPnP

Možnost “Media Center > UPnP“ vam omogoča predvajanje glasbe v souporabljenem omrežju.

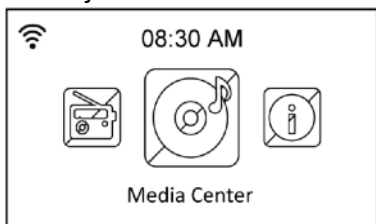


Če želite uživati ob predvajanju glasbe z vašega računalnika, je na računalniku potrebno narediti naslednje korake:

- Računalnik povežite v omrežje.
- Preverite ali je DR 460-C vključen in povezan v isto omrežje.
- Vklopite lahko funkcijo UPnP Wondows Media predvajalnika (različica 10 ali kasnejša). To funkcijo lahko najdete v meniju “Streaming > Enable Media Streaming“. Takoj ko je pretok vključen, lahko glasbo z računalnika predvajate na DR 460-C. Za gostovanje medijskega strežnika so na voljo tudi nekateri drugi programi.





Omogoča souporabo vašega medija na DR 460-C.

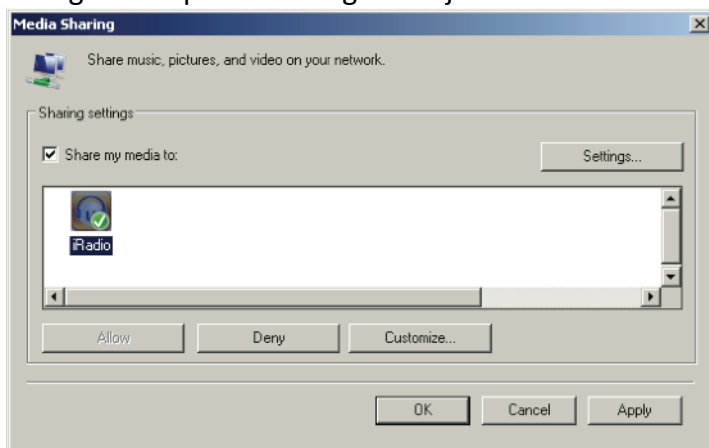

Zvočne datoteke in mape, ki jih želite souporabljeni z DR 460-C, dodajte v medijsko knjižnico.

Ko je medijski strežnik pravilno nastavljen, lahko z njega predvajate glasbo – izberete jo v menijih, kot je prikazano na spodnjih slikah:

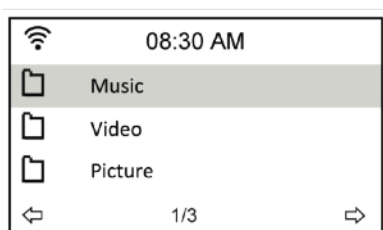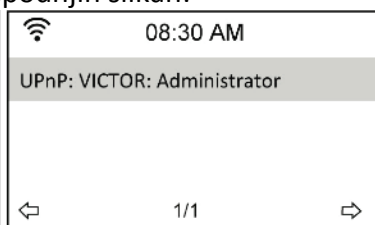

12. INFORMACIJSKI CENTER

Izbira "Information Center" v glavnem meniju vam omogoča vstop v meni informacij. Z uporabo smernih gumbor gor/dol lahko izbirate med:


"Weather Information": za nastavev vremenskih informacij izberite "Region > Country > City" (regija > država > mesto).

"Financial information": izberite za ogled finančnih informacij.

“**System information**“: ogledate si lahko informacije o sistemu: različica programske opreme, Brezžični MAC naslov (ki se uporablja tudi za serijsko številko v “Mediayou” računu) in brezžični IP naslov.

13. NASTAVITVE

Izbira “Configuration” v glavnem meniju vam omogoča konfiguracijo DR 460-C. Na voljo so naslednji meniji: “network” (omrežje), “clock” (ura), “alarm”, “language” (jezik), “dimmer” (zatemnitev zaslona), “sleep timer” (odštevalnik za izklop), “buffer” (medpomnilnik), “weather” (vreme), “software update” (posodobitev programske opreme) in “reset” (ponastavitev na privzete tovarniške nastavitve).

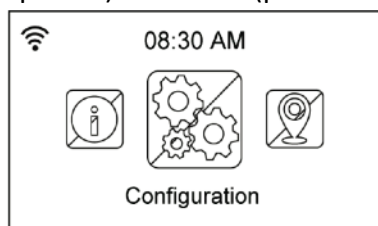

13.1 OMREŽJE

“**Wireless Network Configuration**“: izberite za samodejno iskanje brezžičnih omrežij (priporočljivo).

“**Wireless Network (WPS PBC)**“: to možnost izberite če vaš usmerjevalnik podpira WPS (Wi-Fi zaščiteno nastavitve).


“**Manual configuration**“: to možnost izberite če želite ročno nastaviti omrežje.

“**Check Network when Power On**“: vklopite ali izklopite preverjanje omrežja ob vklopu naprave.


OPOMBA: podrobnosti o nastavitvi brezžičnega omrežja poiščite v poglavju “9.4 Vzpostavitev brezžične povezave”.

13.2 DATUM IN URA

Možnost “Configuration > Date & Time” vam omogoča nastavitve ure/datuma in oblike prikaza ure. Ob prvem vklopu naprave nastavite uro in naprava bo uro sinhronizirala vse dokler je povezana v omrežje.

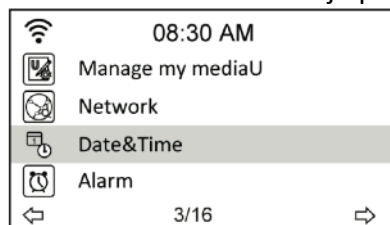

- “**Set Date and Time**“: izberite za nastavitve ure in datuma. Podrobnosti o vnosu številke si preberite v poglavju “9.3 Vnos besedila”.
- “**Set Time Format**“: izberite med 12 urnim in 24 urnim načinom prikaza ure.
- “**Set Date Format**“: izberite med LL/MM/DD, DD/MM/LL ali MM/DD/LL načinom zapisa datuma.

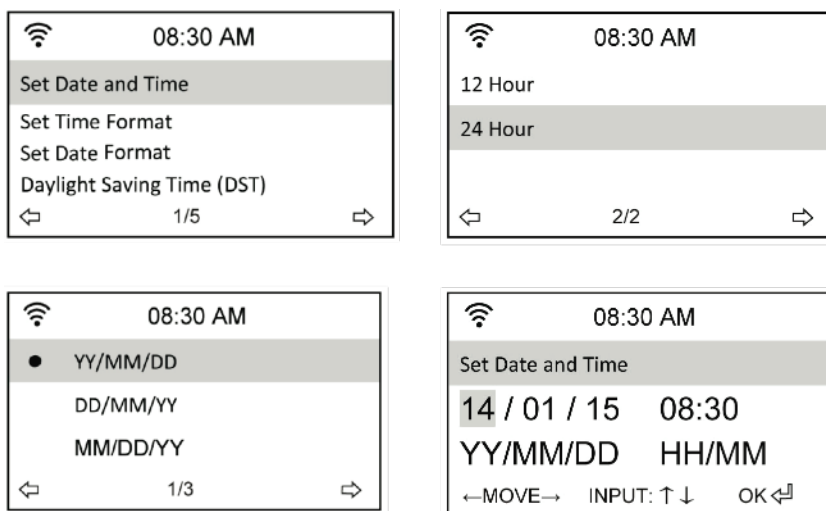


13.3 ALARM

Ta možnost vam omogoča vklop/izklop alarma in nastavitve alarma. Do tega menija lahko pridete tudi s pritiskom na gumb "Alarm" na daljinskem upravljalniku.


Prosimo upoštevajte, da mora biti za uporabo funkcije alarma vključen tudi priključen zvočnik/stereo sistem.


Za nastavitve alarma:

1. Pojdite na "Configuration > Alarm > Turn On".

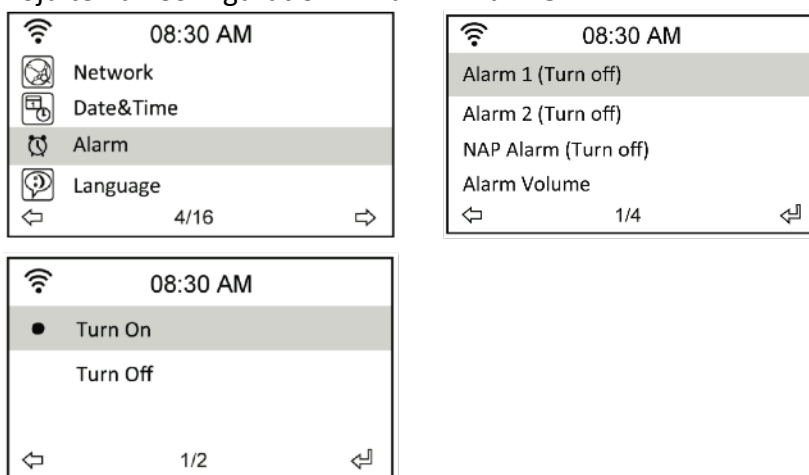

2. Izberite "Set Alarm Time" (nastavi uro alarma) in vnesite vrednosti. Podrobnosti o vnosu številk najdete v poglavju "9.3 Vnos besedila".

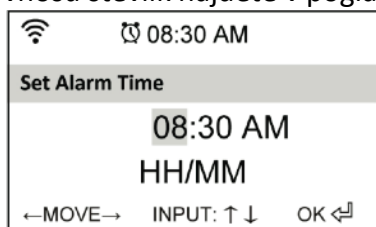

3. Izberite "Select Alarm Sound" (nastavi zvok alarma) in izberite me "Beep" (piskanje), "Melody" (melodija) in "Radio" (radijska postaja, ki je bila poslušana zadnja ali pa radijska postaja, ki ste jo izbrali v "Use as Alarm Sound").
4. Simbol  se pokaže v zgornjem desnem kotu zaslona in ponazarja, da je vključena funkcija alarma.

5. Ko se sproži zvok alarma, ga lahko zaustavite s pritiskom na poljubni gumb.

Nastavitev drugega alarma:


1. Pojdite na "Configuration > Alarm 2 > Turn On".
2. Ponovite zgoraj navedene korake za nastavitev alarma.

Nastavitev dremeža:

1. Pojdite na "Configuration > NAP Alarm".
2. "NAP alarm" radio vklopi po preteku nastavljenega časa.
3. Izbirate lahko med "Off" (izklop), "5 minut", "10 minut", "20 minut", "30 minut", "60 minut", "90 minut" in "120 minut".

Nastavitev glasnosti alarma:

1. Pojdite na "Configuration > Alarm volume".
2. S smernimi gumbi levo/desno nastavite glasnost alarma.

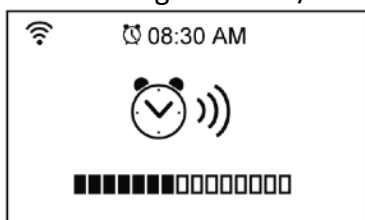




13.4 JEZIK

Podrobnosti o izbiri jezika preberite v poglavju "9.2 Izbira jezika".


13.5 ZATEMNITEV ZASLONA


Možnost "Configuration > Dimmer" vam omogoča nastavitev svetlosti zaslona. Način svetlobe lahko preklopite tudi s pritiskom na gumb "Light" na daljinskem upravljalniku". Na voljo sta dva načina:

- **"Power Saving"**: pri tej možnosti se zaslon zatemni če 15 sekund naprava ne prejme nobenega ukaza. Ko naprava prejme ukaz z daljinskega upravljalnika, se zaslon samodejno ponovno osvetli. Izberete lahko jakost zatemnitve zaslona.
- **"Turn On"**: izberite, če želite da je zaslon vedno osvetljen.

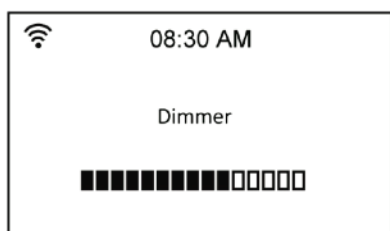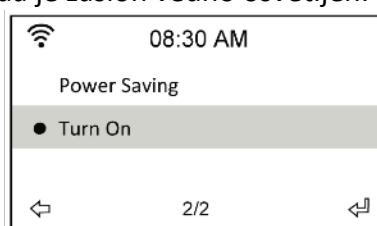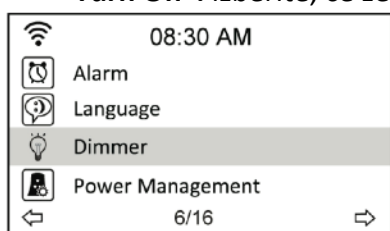

13.6 ODŠTEVALNIK IZKLOPA


Možnost "Configuration > Sleep Timer" vam omogoča, da izberete enega od določenih časovnih obdobj, po preteku katerega se naprava izklopi. Odštevalnik izklopa lahko nastavite tudi s pritiskom na gumb "Sleep" na daljinskem upravljalniku. Ko je ta možnost vključena, se v zgornjem desnem delu zaslona pokaže simbol . Levo od simbola pa je prikazano število preostalih minut do izklopa. Na voljo je 8 možnosti: "Turn Off" (izklopi), "15 minut", "30 minut", "60 minut", "90 minut", "120 minut", "150 minut" in "180 minut".

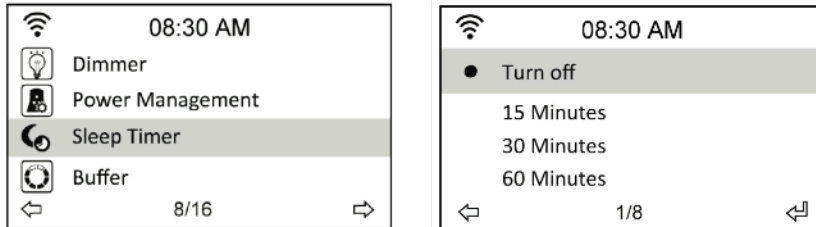

13.7 BUFFER


Možnost "Configuration > Buffer" vam omogoča, da medpomnilnik nastavite da določeno časovno obdobje zadrži sprejete podatke. Če se povezujete na postajo, bo na zaslonu prikazan simbol, ki prikazuje nastavljeno dolžino časa medpomnilnika (glejte sliko v poglavju "10.3 Povezovanje na radijsko postajo").

- 2 sekundi:
- 4 sekunde:
- 8 sekund:

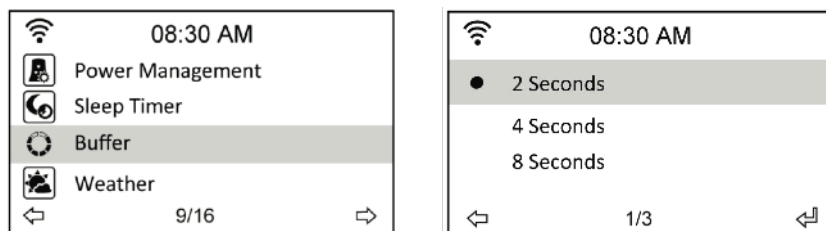

13.8 VREME

S to možnostjo lahko izberete ali želite da so vremenske informacije prikazane na zaslonu v stanju pripravljenosti. Izbirate lahko tudi med prikazom v stopinjah Celzija in Fahrenheita.

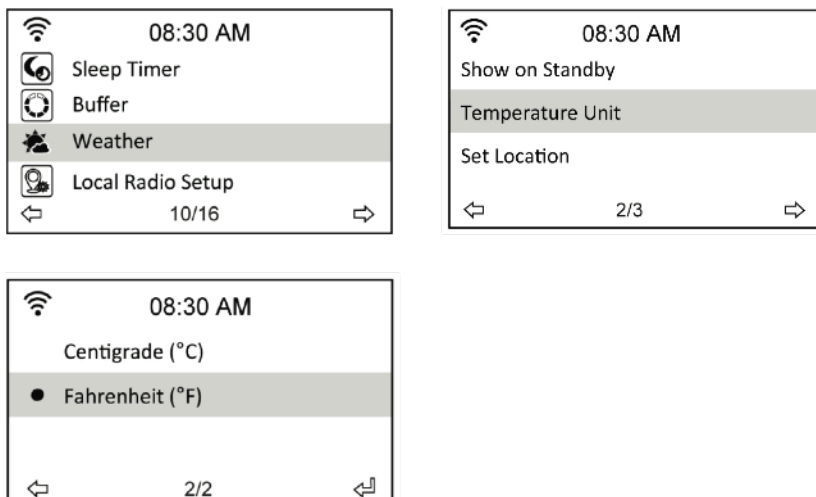

13.9 NASTAVITEV DLNA

DR 460-C ima tudi funkcijo DLNA, ki omogoča, da glasbo prenesete na radio adapter tudi z drugih naprav, ki so povezane v isto brezžično omrežje.

Za brskanje po razpoložljivih postajah lahko uporabite tudi vaš telefon in na oddaljen način izberite radio za predvajanje. Med predvajanjem lahko na zaslonu telefona vidite tudi naslovno sliko postaje.

Za uporabo te funkcije morate na vaš telefon samo namestiti aplikacijo, ki podpira DLNA. V App ali Play Store je na voljo več brezplačnih aplikacij. Prosimo upoštevajte, da vsaka aplikacija ne ponuja enakega števila funkcij.

Za več informacij o različnih aplikacijah pojdite na spletno stran www.albrecht.audio.de. Na strani izdelkov je ponudba navodil za uporabo nekaterih aplikacij, ki s tem radiem dobro delujejo.

Daljinski upravljalnik:

1. Če želite za daljinski upravljalnik uporabljati vaš telefon, morata biti radio in telefon povezana v isto brezžično omrežje.
2. Nato zaženite vašo DLNA aplikacijo.
3. Pri prvi uporabi je potrebno izbrati predvajalnik, ki je včasih imenovan tudi "renderer". Izbrati je potrebno radio s privzetim imenom "AirMusic". Po navadi je samodejno zaznan po 5-30 sekundah.
4. Izbrati morate tudi knjižnico, iz katere se glasba predvaja. Za daljinsko upravljanje predvajane postaje, je potrebno tudi "AirMusic" izbrati kot knjižnico.
5. Sedaj imate dostop do map radia in lahko po postajah brskate kar na vašem telefonu.

Prenos glasbe z vašega omrežja na radio:

1. Za predvajanje glasbe z vašega telefona ali katere koli druge naprave v omrežju na tem radiu je najprej potrebno narediti korake 1-3 kot v primeru daljinskega upravljalnika.
2. Pri izbiri knjižnice je potrebno izbrati napravo, na kateri je glasba, ki jo želite predvajati. Če želite predvajati glasbo s telefona, izberite "Local Media".
3. Nato vam aplikacija pokaže medijske datoteke in izberete lahko zvočne datoteke, ki naj se dodajo na seznam za predvajanje.


Prosimo upoštevajte, da sta ta dva postopka opisana kot da uporabljate aplikacijo "Bubble UPnP", ki je na voljo za Android telefone. Pri ostalih aplikacijah je lahko postopek drugačen.

13.10 POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

Ta možnost vam omogoča prenos zadnje različice programske opreme za to napravo.

Za posodobitev različice programske opreme:

pojdite na "Configuration > Software Update" in izberite element, ki ga lahko prenesete.

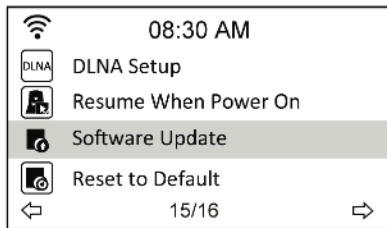


Za začetek prenosa izberite "Yes" (da). Počakajte nekaj sekund, da se naprava samodejno izklopi in ponovno vklopi.

OPOMBA: med postopkom posodobitve naprave ne izklopite. Če ni na voljo nobena posodobitev, se na zaslonu izpiše "No update available".

13.11 PONAŠTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

Možnost "Configuration > Reset to Default" vam omogoča, da napravo ponastavite na privzete tovarniške nastavitve.

OPOMBA: seznam priljubljenih postaj ne bo izbrisan.

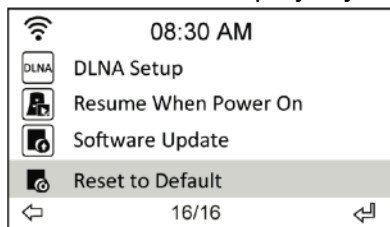

14. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

OEEO in recikliranje



Evropski zakoni ne omogočajo več odstranjevanja starih in poškodovanih električnih in elektronskih naprav skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Vašo napravo odnesite na občinsko zbirno mesto za recikliranje. Ta sistem financirana industrija in s tem zagotavlja okoljsko odgovorno odlaganje in recikliranje dragocenih surovin.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Na tem mestu izjavljamo, da naš radio ustreza evropskim direktivam (R&TTE, LVD in EMC) in standardom (EN 300 328 V1.8.1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 60 950-1). Dejansko izjavo o skladnosti lahko kadarkoli prenesete s spletne strani <http://service.alan-electronics.de>.

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

Informacije v teh navodilih so predmet sprememb brez predhodnega opozorila.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Internetni radio adapter Albrecht DR 460-C**
Kat. št.: **119 35 29**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.