



NAVODILA ZA UPORABO

**Notranja svetlobna veriga z motivom 10 pisanih angelov
z baterijskim napajanjem Polarlite LBA-03-004**

Kataloška št.: 12 05 773



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Varnostni napotki	2
a) Osebe/izdelek	2
b) Baterije	3
c) Ostalo	3
Priprava na uporabo	3
Vzdrževanje in čiščenje	4
Odstranjevanje	4
a) Izdelek	4
b) Baterije	4
Tehnični podatki	5
a) Št. izd. LBA-03-002 in LBA-03-003	5
b) Št. izd. LBA-03-004 in LBA-03-005	5
Garancijski list	7

Predvidena uporaba

Izdelek služi kot dekoracija v zaprtih prostorih. Primeren je na primer za pritrditev na primerno pohištvo ali vzdolž oken. Napajanje izdelka poteka z baterijami tipa AA (niso priložene).

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda že lela kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpoljuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Svetlobna veriga z baterijskim napajanjem
- Navodila za uporabo

Varnostni napotki



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

a) Osebe/izdelek

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.

- Te svetlobne verige ne smete električno povezati z drugo svetlobno verigo.
- Pred vsako uporabo izdelka preverite, če je morda poškodovan. Če na izdelku odkrijete poškodbe, ga več ne smete uporabljati.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe na napravi,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Luči se med uporabo segrejejo. Izdelek se naj med uporabo ne nahaja v bližini lahko vnetljivih materialov.
- Prepričajte se, da se pri postavitvi kabli ne nahajajo na takšnem mestu, kjer se lahko zmečkajo, prepognejo ali poškodujejo na ostrih robovih.
- Kable vedno položite tako, da se nihče ne more spotakniti čeznje ali se vanje zaplesti. Obstaja nevarnost telesnih poškodb.
- Izdelek je primeren samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Opozorilo glede LED-luči:
 - Ne glejte v LED svetlobni snop!
 - Ne glejte vanj neposredno ali z optičnimi inštrumenti!

b) Baterije

- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
- Če izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije, saj boste s tem preprečili morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja. Iztečene ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede. Priporočamo, da pri rokovanju s poškodovanimi baterijami nosite zaščitne rokavice.
- Baterije shranujte izven dosega otrok. Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo.
- Vse baterije je treba zamenjati hkrati. Mešanje starih in novih baterij lahko pripelje do iztekanja baterij in do poškodb izdelka.
- Baterij ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne pride do kratkega stika. Navadnih, nepolnilnih baterij nikoli ne poskušajte polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!

c) Ostalo

- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

Priprava na uporabo

Izdelka ne smete pritrditi in uporabljati v vodi ali pod njo.



Prepričajte se, da kabli rahlo visijo in niso preveč napeti. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost preloma kabla.

Ko se izdelek še nahaja v embalaži, ga ne uporabljajte. Izdelek je treba v celoti odviti.

Na izdelek ne obešajte predmetov in ga ne pokrivajte.



LED niso zatemnilne, prav tako jih ne morete zamenjati.

1. Izdelek v celoti razprostrite, tako da se ne nahaja tesno skupaj.
2. Odvijte vijak na baterijski enoti z majhnim križnim izvijačem in odstranite pokrov.
3. Vstavite nove baterije tipa AA. Priporočamo vam, da uporabite visokokakovostne baterije. Upoštevajte pravilno polarnost („+“ = pozitivna; „-“ = negativna), ki je navedena v baterijski enoti.
4. Ponovno namestite pokrov in dobro privijte vijak.
5. Izdelek pritrďte na primerenem mestu montaže (npr. kos pohištva). Za fiksiranje po potrebi uporabite kabelske vezice iz umetne mase.
6. Izdelek vključite/izklučite s stikalom za vklop/izklop na baterijski enoti (ON = vklop, OFF = izklop).
7. Ko izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati, ga izključite in vzemite baterije iz baterijske enote.



Baterije je treba zamenjati, ko LED svetlobne verige več ne svetijo.

Vzdrževanje in čiščenje

- Z izjemo menjave baterij in občasnega čiščenja vam izdelka ni treba vzdrževati.
- Izdelek pred čiščenjem izključite in počakajte, da se LED zadostno ohladijo.
- Za čiščenje uporabite čisto in suho krpo brez kosmov. Za odstranjevanje trdovratnejše umazanije lahko krpo rahlo navlažite z vodo. Pred ponovno uporabo počakajte, da se izdelek dovolj posuši.

Odstranjevanje

a) Izdelek



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke. Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Iz naprave vzemite morebitne vstavljenе baterije in jih odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije



Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano.

Da baterije vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah, npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

a) Št. izd. LBA-03-002 in LBA-03-003

Obratovalna napetost: 3 x 1,5 V/DC baterija tipa AA
Poraba moči: št. izd. LBA-03-002 – maks. 0,768 W št. izd. LBA-03-003 – maks. 1,152 W
Število lučk: št. izd. LBA-03-002 – 16 št. izd. LBA-03-003 – 24
Barva svetlobe: hladna bela
Dolžina kabla: 0,5 m
Skupna dolžina: št. izd. LBA-03-002 – pribl. 3,5 m št. izd. LBA-03-003 – pribl. 6,25 m
Razdalja med lučkami: št. izd. LBA-03-002 – 20 cm št. izd. LBA-03-003 – 25 cm
Pogoji za delovanje: -20 do +60 °C, 20–80 % rel. vl.
Pogoji za shranjevanje: -20 do +60 °C, 20–80 % rel. vl.
Teža: št. izd. LBA-03-002 – 160 g št. izd. LBA-03-003 – 285 g

b) Št. izd. LBA-03-004 in LBA-03-005

Obratovalna napetost: 3 x 1,5 V/DC baterija tipa AA
Poraba moči: maks. 0,48 W
Število lučk: 10
Barva svetlobe: št. izd. LBA-03-004 – hladna bela št. izd. LBA-03-005 – topla bela
Dolžina kabla: 0,5 m
Skupna dolžina: pribl. 1,85 m
Razdalja med lučkami: 15 cm
Pogoji za delovanje: -20 do +60 °C, 20–80 % rel. vl.
Pogoji za shranjevanje: -20 do +60 °C, 20–80 % rel. vl.
Teža: št. izd. LBA-03-004 – 120 g št. izd. LBA-03-005 – 370 g


Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.

IZREŽITE IN PRILEPITE NA NAPAJALNI KABEL:

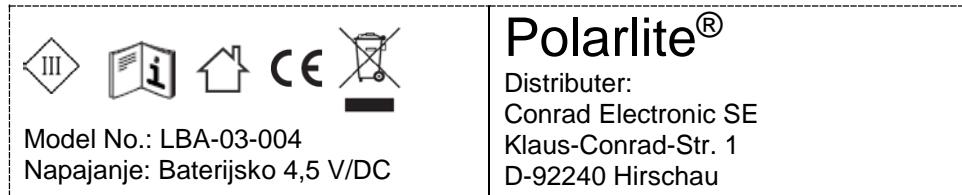



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Notranja svetlobna veriga z motivom 10 pisanih angelov
z baterijskim napajanjem Polarlite LBA-03-002**

Kat. št.: **12 05 773**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.