



NAVODILA ZA UPORABO

Ledomat Bomann EWB 1027 CB

Kataloška št.: 120 60 07

KAZALO

POMEN SIMBOLOV	3
SPLOŠNI NAPOTKI	3
POSEBNI VARNOSTNI NAPOTKI ZA TO NAPRAVO.....	4
NAMEN UPORABE.....	4
SESTAVNI DELI NAPRAVE	5
ODPAKIRANJE NAPRAVE	5
DELOVANJE NAPRAVE.....	6
IZDELAVA LEDENIH KOCK	6
IZKLOP IZDELAVE LEDENIH KOCK	7
ČIŠČENJE	7
SHRANJEVANJE	8
ODPRAVA NAPAK	8
EMISIJE HRUPA	9
TEHNIČNI PODATKI	9
OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	9
GARANCIJSKI LIST	11

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Upamo, da boste uživali ob njeni uporabi.

POMEN SIMBOLOV

Pomembne informacije za vašo varnost so posebej označene. Zelo je pomembno, da ravnate v skladu s temi navodili in se izognete nesrečam ter preprečite škodo na napravi:



OPOZORILO:

Ta simbol vas svari pred nevarnostjo za vaše zdravje in ponazarja možna tveganja za telesne poškodbe.



PREVIDNOST:

Nanaša se na možne nevarnosti za napravo ali druge predmete.



OPOMBA:

Tako so označeni nasveti in informacije.

SPLOŠNI NAPOTKI

Pred začetkom uporabe naprave natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnje priložnosti. Poleg navodil shranite tudi garancijo, račun in če je le mogoče tudi originalno embalažo. Če napravo predate tretji osebi, obvezno priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte le za zasebno uporabo in za opisani namen. Naprava ni namenjena za uporabo v komercialne namene.
- Naprave ne uporabljajte na prostem. Ne izpostavljajte je virom vročine, mrazu, direktnemu soncu, vlagi (nikoli je ne potopite v nobeno tekočino) in ostrim robovom. Če je naprava vlažna ali mokra, jo takoj izvlecite iz električne vtičnice.
- Pri čiščenju ali če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, izklopite napravo in iz vtičnice vedno izvlecite vtikač (povlecite za sam vtikač in ne za kabel). V obeh primerih tudi odstranite pritrjene dodatke.
- Naprave **ne** pustite delovati brez nadzora. Če prostor zapustite, je napravo vedno potrebno izklopiti. Iz vtičnice izvlecite vtikač.
- Napravo in napajalni kabel je potrebno redno preverjati, da na njih ni vidnih znakov poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave ni več dovoljeno uporabljati.
- Uporabite le originalne nadomestne dele.
- Vso embalažo (plastične vrečke, škatle in ostalo) hranite izven dosega otrok in s tem zagotovite njihovo varnost.



OPOZORILO!

Previdnost! Ne pustite da se majhni otroci igrajo s folijo, ker obstaja **nevarnost zadušitve!**

POSEBNI VARNOSTNI NAPOTKI ZA TO NAPRAVO



OPOZORILO:

- Uporabljajte samo pitno vodo brez vseh dodatkov! Dodatki ostanejo v vodnem obtoku in onesnažujejo napravo.
- Ne zatesnite in ne blokirajte odprtih za prezračevanje na napravi.
- Ne poškodujte obtoka zamrzovanja.



PREVIDNOST:

Pred prvo uporabo in po premikanju naprave prosimo upoštevajte čas čakanja 2 ur, da se hladilna tekočina ustali, sicer se kompresor lahko poškoduje.

- V napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so na primer aerosolne pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.
- Naprave ne poskušajte popravljati sami. Vedno se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. V izogib izpostavljanju nevarnostim, lahko poškodovan kabel zamenja le proizvajalec, strokovna služba ali pooblaščen oseba. Zamenjani kabel mora biti istega tipa.
- To napravo lahko uporabljajo **otroci** starejši od 8 let in osebe, ki imajo omejene fizične, senzorične ali mentalne sposobnosti, nimajo zadostnih izkušenj ali znanja vendar so pod nadzorom ali pa so prejeli navodila o tem, kako varno uporabljati napravo in razumejo povezana tveganja.
- **Otroci** se z napravo ne smejo igrati.
- Čiščenja in **vzdrževanja** brez nadzora odraslih, **otroci** ne smejo izvajati.
- Napravo premikajte in shranjujte le v navpičnem položaju.
- Naprave ne postavljajte na ali v neposredno bližino virov toplote, kot so pečice, grelniki in podobno.
- Napravo postavite na stabilno in ravno podlago. Na vseh straneh mora biti najmanj 15 cm prostora.
- Naprava je izdelana da iz pitne vode izdeluje ledene kocke. Namenjena je zasebni in temu podobni uporabi, kot je na primer kuhinja za zaposlene v trgovini, pisarni in na drugih delovnih mestih.

Ni namenjena za naslednjo uporabo:

- v kmetijstvu;
- za goste v hotelih, motelih in drugih namestitvah;
- v nastanitvah "Bed&Breakfast";
- pri cateringu in za druge namene v veleprodaji.

NAMEN UPORABE

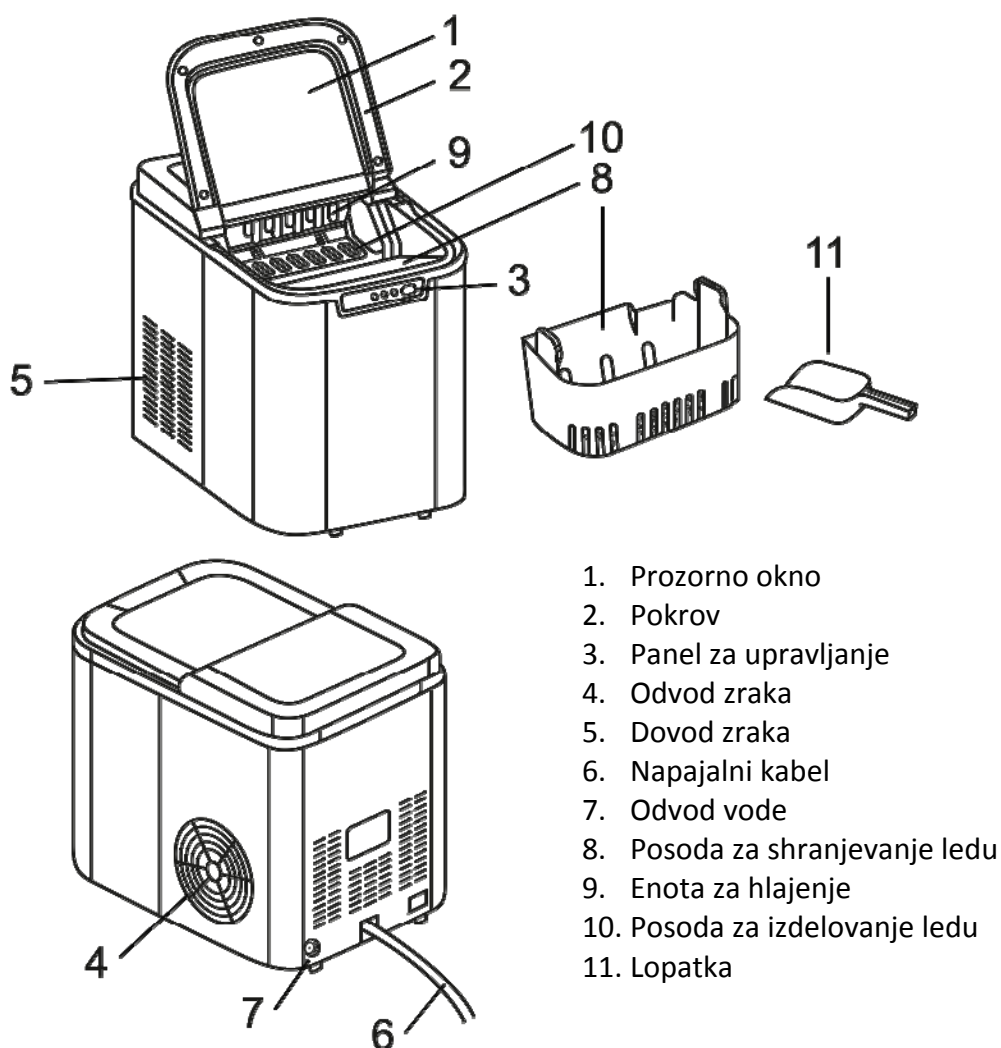
Naprava iz pitne vode izdeluje ledene kocke.

Naprava je namenjena le za zgoraj opisani namen. Napravo uporabljajte samo kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Naprave ne uporabljajte v komercialne namene.

Kakršna koli drugačna uporaba od navedene lahko poškoduje napravo in povzroči celo telesne poškodbe.

C. Bomann GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi drugačne uporabe.

SESTAVNI DELI NAPRAVE



ODPAKIRANJE NAPRAVE

- Razpakirajte napravo.
- Odstranite vse dele embalaže, kot so folija, polnila, držala kablov in škatlo.

**OPOMBA:**

Na površini naprave so lahko še vedno ostanki proizvodnega procesa. Napravo prosimo očistite kot je navedeno v poglavju "Čiščenje".

DELOVANJE NAPRAVE**PREVIDNOST:**

Pred prvo uporabo in po premikanju naprave prosimo upoštevajte čas čakanja 2 ur, da se hladilna tekočina ustali, sicer se kompresor lahko poškoduje.

Priklop omrežne napetosti

- Še pred priklopom v električno omrežje se prepričajte, da napetost navedena na napravi ustreza omrežni napetosti.
- Napravo priklopite v pravilno nameščeno stensko električno vtičnico.

IZDELAVA LEDENIH KOCK**OPOMBA:**


Iz higienskih razlogov ne uporabljajte ledenih kock, ki jih dobite iz prvega cikla.

1. Omrežni vtičnik vstavite v stensko vtičnico. Vsaj 30 minut po premikanju ledomata ga ne vklopite.
2. Odprite pokrov in odstranite posodo za ledene kocke.
3. V rezervoar za vodo nalijte vodo do oznake MAX. Za izdelovanje ledu prosimo uporabite pitno vodo.

**PREVIDNOST:**

Uporabljajte le vodo brez dodatkov!

**OPOMBA:**

- Oznaka MAX se nahaja znotraj rezervoarja za vodo približno na spodnjem delu posode za ledene kocke.
 - Nivo vode mora biti nižje od posode za ledene kocke.
 - Uporabljajte le vodo ki ima sobno temperaturo.
4. Namestite posodo za ledene kocke in zaprite pokrov.
 5. Pritisnite gumb  in začnite z izdelovanjem ledu.
 6. Postopek traja približno 10 minut.
 7. Pokrov mora biti vseskozi zaprt.

**OPOMBA:**

- Glede na vodo/temperaturo prostora, so prve izdelane ledene kocke nekoliko manjše.

- Zaradi hitrega zmrzovanja so ledene kocke lahko mlečnega izgleda. To je zrak ujet v vodi in ne vpliva na kvaliteto ledenih kock.

IZKLOP IZDELAVE LEDENIH KOCK

S pritiskom na gumb  prekinete z izdelavo ledenih kock.





OPOMBA:

Pred dokončno zaustavitvijo naprava samodejno izprazni rezervoar za vodo in raztopi že narejene ledene kocke.

Glavni gumb

S pritiskom na gumb  vklopite / izklopite izdelavo ledenih kock.

S pritiskom na gumb  nadaljujete z izdelovanjem ledenih kock po tem ko ste napolnili prazen rezervoar za vodo; indikator "ADD WATER" (dodaj vodo) se izklopi.


S pritiskom na gumb  odpravite napake.

Indikator "ICE FULL" (polna posoda kock)

- Indikator ponazarja, da je posoda za shranjevanje ledu polna. Ledene kocke odstranite iz posode.
- Zaščita pred nizko temperaturo (temperatura prostora je nižja od 5°C).

Indikator "ADD WATER" (dodaj vodo)

Indikator zasveti ko je rezervoar za vodo skoraj prazen. Naprava se samodejno izklopi.

- Odprite pokrov in odstranite posodo z ledenimi kockami.
- Vodo nalijte v rezervoar največ do oznake MAX. Za izdelovanje ledu prosimo uporabite pitno vodo.
- Ponovno namestite posodo za ledene kocke in zaprite pokrov. Pritisnite gumb , da se začne postopek izdelovanja ledenih kock.

Indikator "WORK" (delovanje)

- Indikator "WORK" zasveti takoj, ko omrežni kabel naprave vstavite v stensko vtičnico.
- Med delovanjem naprave indikator vseskozi sveti.



PREVIDNOST:

Počakajte vsaj 3 minute, predno napravo ponovno vklopite, sicer lahko poškodujete kompresor.

ČIŠČENJE



OPOZORILO:

Pred čiščenjem napravo vedno izvlecite iz omrežne napetosti.



PREVIDNOST:

- Ne uporabljajte grobih ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Ne uporabljajte kemikalij, kislin, bencina ali oljnih izdelkov.
- Naprave ne potopite v vodo.



OPOMBA:

- Iz higienskih razlogov vodo v rezervoarju zamenjajte po 24 urah.
- V izogib razvoju plesni in bakterij, pokrov po uporabi pustite odprt.

Posoda za ledene kocke

Odstranite posodo za ledene kocke in jo pod toplo tekočo vodo očistite z blagim detergentom.

Ohišje in notranjost

- Ohišje in notranjost očistite z vlažno krpo.
- Uporabite raztopino kisa in vode.

Praznjenje ostankov vode


Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, iz nje odstranite ostanke vode. Napravo pustite na robu mize. Držite posodo pod ventilom za odvod ostanka vode.

- Ventil za odvod vode obrnite v smeri nasproti urinega kazalca, da izteče preostala voda.
- Ko voda odteče ventil za odvod vode zaprite.

SHRANJEVANJE

- Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati vam priporočamo, da jo shranite v originalni embalaži.
- Napravo vedno shranjujte izven dosega otrok na dobro zračnem mestu.

ODPRAVA NAPAK

Težava	Verjeten vzrok	Rešitev
Indikator "WORK" ne sveti.	Napajanje ni priključeno.	1. Preverite ujemanje omrežnega napajanja. 2. Preverite ali je napajalni kabel pravilni vstavljen. 3. Notranje komponente so poškodovane. Vzdrževanje na profesionalni stopnji.
Sveti indikator "ICE FULL".	1. Polna posoda ledu. 2. Zaščita pred prenizko temperaturo (temperatura je nižja od 5°C).	1. Odstranite polno posodo. 2. Ledomat premaknite v toplejši prostor, kjer je temperatura višja od 5°C.
Sveti indikator "ADD WATER".	V rezervoarju ni vode.	1. V ledomat nalijte pitno vodo in pritisnite gumb  .

		2. Poškodovan je sistem za dovajanje vode. Vzdrževanje na profesionalni stopnji
Svetila tako indikator "ICE FULL" kot indikator "ADD WATER". Izdelava ledenih kock ni dobra. Nenormalen hrup.	1. Posoda za izdelovanje ledu je narobe vstavljena.	1. Preverite ali je karkoli zataknilo v posodi za izdelovanje ledu. 2. Notranje komponente so poškodovane. Vzdrževanje na profesionalni stopnji.
	1. Odvajanje toplote je slabo. 2. Temperatura vode je previsoka. 3. Temperatura prostora je previsoka. 4. Hladilnik pušča. Ventilator ali črpalka sta poškodovana.	1. Očistite prah na hladilnem ventilatorju in odvodu/dovodu zraka. 2. Napolnite vodo z normalno temperaturo. 3. Naprave ne nameščajte v vroče prostore. 4. Sistem hlajenja je poškodovan. Vzdrževanje na profesionalni stopnji.

EMISIJE HRUPA

Vrednost emisij je <70 dB(A).

TEHNIČNI PODATKI

Model:	EWB 1027 CB
Napajanje:	220-240 V~, 50/60 Hz
Moč vhoda:	0.9A
Proizvodnja ledenih kock:	10 – 15 kg /24h
Prostornina rezervoarja za vodo:	približno 2,2 l
Hladilna tekočina:	R134a/46g
Plin:	C ₅ H ₁₀
Razred zaščite:	I
Klimatski razred:	SN/N/ST/T
Neto teža:	10,5 kg

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Zaščitite naše okolje: električne opreme ne odlagajte med splošne gospodinjske odpadke.

Če električne opreme ne uporabljate več, jo odnesite na zbirna mesta, kjer poskrbijo za njeno odstranjevanje.

S tem se pomagata izogniti morebitnim učinkom nepravilnega odlaganja na okolje in zdravje ljudi.

S tem tudi prispevate k recikliranju in drugim oblikam ponovne uporabe električne in elektronske opreme.

Informacije o zbirnih mestih za odstranjevanje opreme dobite pri vaših lokalnih oblasteh.



Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Conrad Electronic d.o.o. k.d.

GARANCIJSKI LIST

Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248

www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Ledomat Bomann EWB 1027 CB**

Kat. št.: **120 60 07**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.