



NAVODILA ZA UPORABO

Vremenska postaja z zunanjim senzorjem Renkforce

Kataloška št.: 12 67 658



Kazalo

1. Uvod	2
Servisna služba	3
2. Razlaga simbolov	3
3. Predvidena uporaba	3
4. Vsebina paketa	3
5. Varnostni napotki	4
a) Splošno	4
b) Vtični napajalnik	4
c) Delovanje	4
6. Napotki za baterije/akumulatorje	5
7. Upravljalni elementi	6
8. Priprava na uporabo	6
9. Postavitev/montaža	7
10. Upravljanje	7
a) Nastavitev časa	7
b) Funkcija bujenja	8
Ogled časa bujenja	8
Nastavitev časa bujenja	8
Aktivacija/deaktivacija funkcije bujenja	8
Aktivacija funkcije dremeža oz. izklop signala bujenja	8
c) Preklapljanje enote temperature °C/°F	9
d) Prikaz notranjih/zunanjih izmerjenih vrednosti	9
e) Maksimalne/minimalne vrednosti	9
Prikaz vrednosti	9
Ponastavitev vrednosti	9
f) Prikaz tendence za zunanjo temperaturo	9
g) Vremenska napoved	10
h) Osvetlitev ozadja prikazovalnika	10
i) Ročna aktivacija iskanja zunanjih senzorjev	10
11. Domet	10
12. Vzdrževanje in čiščenje	11
13. Izjava o skladnosti (DoC)	11
14. Odstranjevanje	11
a) Splošno	11
b) Baterije in akumulatorji	12
15. Tehnični podatki	12
a) Vremenska postaja	12
b) Zunanji senzor	12
c) Vtični napajalnik	12
Garancijski list	13

1. Uvod

Spoštovana stranka,

zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve.

Za ohranitev tega stanja in za zagotovitev varne uporabe morate kot uporabnik tega izdelka upoštevati priložena navodila za uporabo!



Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na delovanje in uporabo izdelka. Na to bodite pozorni tudi v primeru, če nameravate ta izdelek predati v uporabo tretji osebi.

Navodila za uporabo shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati!

Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Servisna služba

Za tehnično podporo se obrnite na našo servisno službo:

Telefon: 01 78 11 240

Faks: 01 78 11 250

Elektronska pošta: tehnika@conrad.si

Pon. - čet.: 9.00-17.00

Pet.: 9.00-16.00

2. Razlaga simbolov



Simbol s strelo v trikotniku se uporablja, če je lahko ogroženo vaše zdravje, npr. zaradi električnega udara.



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je obvezno treba upoštevati.



Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

3. Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen prikazu časa ter notranje in zunanje temperature/vlažnosti zraka. Vremenska napoved za naslednjih 12-24 ur je prikazana z grafičnimi simboli. Na voljo je tudi funkcija bujenja s funkcijo dremeža („Snooze“).

Napajanje vremenske postaje poteka s 3 baterijami tipa AAA/Micro in/ali priloženim vtičnim napajalnikom. Napajanje zunanjega senzorja poteka z 2 baterijama tipa AAA/Micro.

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko privede do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

4. Vsebina paketa

- Vremenska postaja
- Zunanji senzor

- Vtični napajalnik
- Navodila za uporabo

5. Varnostni napotki



Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!



Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastanejo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

a) Splošno

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilne prikaze, izmerjene vrednosti ali vremenske napovedi, kot tudi ne za posledice, ki bi iz tega lahko sledile.
- Izdelek je predviden za zasebno rabo in ni primeren za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti.
- Vzdrževalna dela ali popravila sme izvajati samo strokovnjak.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

b) Vtični napajalnik

- Vtični napajalnik je izdelan v skladu z zaščitnim razredom II. Kot vir napajanja za vtični napajalnik lahko uporabite samo običajno električno vtičnico.
- Električna vtičnica, na katero priključite vtični napajalnik, mora biti enostavno dostopna.
- Za napajanje vremenske postaje uporabljajte samo priložen vtični napajalnik.
- Vtičnega napajalnika nikoli ne vlecite iz električne vtičnice za kabel. Primite ga za ohišje od strani, nato pa ga izvlecite iz električne vtičnice.
- Če ima vtični napajalnik vidne znake poškodb, se ga ne dotikajte, saj obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!
Najprej prekinite napajanje ustrezne električne vtičnice, na katero je priključen vtični napajalnik (izključite ustrezno avtomatsko varovalko oz. odvijte varovalko, nato izključite ustrezno FID-stikalo, tako da je električna vtičnica ločena od omrežne napetosti na vseh polih).
Šele nato vtični napajalnik izvlecite iz električne vtičnice. Poškodovan vtični napajalnik odstranite okolju prijazno in ga več ne uporabljajte. Nadomestite ga z vtičnim napajalnikom istega tipa.

c) Delovanje

- Izdelek ni igrača. Naprave z napajanjem prek električnega omrežja ne sodijo v otroške roke. Iz tega razloga bodite v navzočnosti otrok še posebej previdni.
Izdelek uporabljajte tako, da ga otroci ne morejo doseči.
- Vremenska postaja in vtični napajalnik sta primerna samo za uporabo v suhih zaprtih prostorih. Tako vremenska postaja kot tudi vtični napajalnik ne smeta priti v stik z vlago ali mokroto. Naprav se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami! Pri vtičnem napajalniku obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!

Zunanji senzor je primeren za uporabo na zaščitenem mestu na prostem (npr. pod napuščem). Ne smete pa ga uporabljati v ali pod vodo, saj se pri tem uniči!

- Izdelka nikoli ne začnite uporabljati takoj, ko ste ga prinesli iz hladnega v tople prostor. Kondenzna voda, ki pri tem nastane, lahko uniči izdelek. Poleg tega pri vtičnem napajalniku obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!
- Preden vremensko postajo in vtični napajalnik priključite in začnete uporabljati, počakajte, da bo njuna temperatura enaka sobni temperaturi. To lahko traja več ur.
- Pri postavljanju izdelka pazite, da kabla vtičnega napajalnika ne boste prepogibali ali mečkali.
- Z izdelkom ravnejte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Izdelka ne uporabljajte v prostorih ali v neugodnih pogojih okolice, kjer so prisotni vnetljivi plini, hlapi ali prah, ali kjer obstaja možnost, da so te snovi prisotne! Obstaja nevarnost eksplozije!
- Izdelek uporabljajte le v zmernih klimatskih razmerah in ne v tropskem podnebju.
- Pred čiščenjem ali če izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati (npr. pri shranjevanju), vedno izvalcite vtični napajalnik iz električne vtičnice in odstranite baterije.

6. Napotki za baterije/akumulatorje


- Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Prazne baterije/akumulatorje pravočasno zamenjajte, saj lahko prazne ali stare baterije/akumulatorji iztekajo.
- Iztečene ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Tekočine, ki lahko iztekajo iz baterij/akumulatorjev, so kemično zelo agresivne. Predmeti ali površine, ki pridejo v stik s temi tekočinami, se lahko deloma precej poškodujejo. Iz tega razloga baterije/akumulatorje shranjujte na ustreznem mestu.
- Baterij/akumulatorjev nikoli ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij nikoli ne mešajte s polnilnimi baterijami.
- Ne mešajte baterij/akumulatorjev v različnih stanjih (npr. polne in delno polne baterije).
- Ko menjavate baterije/akumulatorje, vedno zamenjajte celoten komplet.
- Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev bodite vedno pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).

→ Vremenska postaja in/ali zunanji senzor načeloma delujeta na polnilne baterije. Vendar pa je zaradi manjše napetosti (navadna baterija = 1,5 V, polnilna baterija = 1,2 V) čas delovanja krajši, kontrast prikazovalnika pa prej začne upadati.

Poleg tega so polnilne baterije zelo občutljive na temperaturo, kar pri zunanjem senzorju pomeni še krajši čas delovanja.

Iz tega razloga vam priporočamo, da tako za vremensko postajo kot tudi za zunanji senzor uporabljate izključno kakovostne alkalne baterije in ne polnilnih baterij.

7. Upravljalni elementi

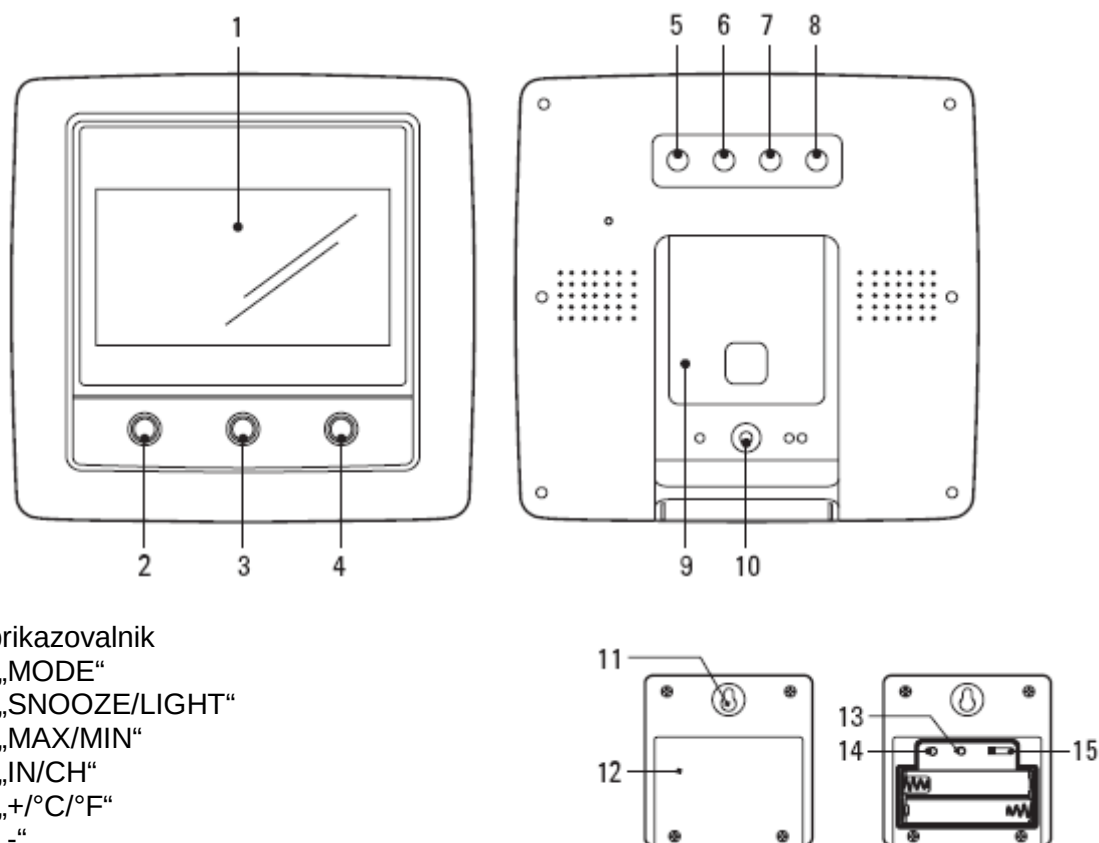

- 1 LCD-prikazovalnik
- 2 Tipka „MODE“
- 3 Tipka „SNOOZE/LIGHT“
- 4 Tipka „MAX/MIN“
- 5 Tipka „IN/CH“
- 6 Tipka „+/-°C/°F“
- 7 Tipka „-“
- 8 Tipka „SET/☞“
- 9 Baterijski predal za 3 baterije tipa AAA/Micro
- 10 Nizkonapetostni priključek za zunanje napajanje
- 11 Odprtina za obešanje
- 12 Baterijski predal za 2 bateriji tipa AAA/Micro
- 13 Tipka „RESET“
- 14 Tipka „TX“
- 15 Drсно stikalo za izbiro kanala (oddajni kanal 1, 2 ali 3)

8. Priprava na uporabo

- Odprite baterijski predal zunanjega senzorja, tako da odvijete oba vijaka pokrova baterijskega predala. Nato odprite pokrov baterijskega predala navzgor in ga odstranite.
- Z drsnim stikalom (15) izberite enega izmed oddajnih kanalov (1, 2 ali 3). Če nameravate uporabljati samo en zunanji senzor, potem zunanji senzor nastavite na kanal 1. Če boste uporabljali več zunanjih senzorjev (možnih je do 3), potem na vsakem zunanjem senzorju nastavite drug kanal.
- Potem ko nastavite oddajni kanal, v baterijski predal vstavite 2 bateriji tipa AAA/Micro in pri tem pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).

→ Preden zaprete baterijski predal in privijete pokrov, najprej pripravite vremensko postajo na uporabo v skladu z opisom v nadaljevanju.

- Odprite baterijski predal vremenske postaje, tako da pokrov baterijskega predala potisnete navzgor in ga nato odstranite.
- V baterijski predal vstavite 3 baterije tipa AAA/Micro in pri tem pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).

- Ponovno zaprite baterijski predal.
- Nizkonapetostni okrogli vtič priloženega vtičnega napajalnika povežite z ustreznim priključkom (10) na vremenski postaji. Vtični napajalnik priključite na ustrezno električno vtičnico.

→ Baterije služijo napajanju vremenske postaje v primeru izpada elektrike.

Če vremensko postajo uporabljate brez priključenega vtičnega napajalnika, potem trajna osvetlitev LCD-prikazovalnika ni možna.

- Takoj po vstavljanju baterij v vremensko postajo oz. priključitvi vtičnega napajalnika se za kratek čas prikažejo vsi segmenti prikazovalnika, poleg tega pa zaslišite pisk. Nato utripa vremenski simbol.
- Nastavite trenutno vreme s tipko „+ / °C / °F“ (6) oz. „-“ (7). Nato kratko pritisnite tipko „SET/“ (8).
- Spodaj levo na prikazovalniku nato utripa simbol radijskega oddajnika, vremenska postaja pa išče signal razpoložljivih zunanjih senzorjev. Iskanje senzorjev traja pribl. 3 minute. V tem času ne premikajte vremenske postaje in zunanjega senzorja. Postopek prijave lahko pospešite, tako da kratko pritisnete tipko „TX“ (14) v baterijskem predalu zunanjega senzorja (s tem ročno sprožite pošiljanje izmerjenih vrednosti).
- Nato je vremenska postaja pripravljena na uporabo in lahko nastavite čas. Če naprava ne najde zunanjega senzorja, v baterijskem predalu tako zunanjega senzorja pritisnite tipko „RESET“ (13) ali pa za nekaj sekund odstranite baterije in jih ponovno vstavite. Nato na vremenski postaji aktivirajte novo iskanje zunanjih senzorjev, tako da pritisnete in pribl. 3 sekunde držite tipko „IN/CH“, dokler ne zaslišite piska in simbol radijskega oddajnika ne začne utripati.

9. Postavitev/montaža

→ Pred fiksno montažo zunanjega senzorja se prepričajte, da vremenska postaja pravilno sprejema brezžični signal zunanjega senzorja.

- Zunanji senzor lahko s pomočjo odprtine (11) na zadnji strani obesite na žebelj, vijak ali kavelj na steni. Zunanji senzor je primeren za uporabo na zaščitenem mestu na prostem. Namestite ga tako, da ne bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi, sicer prihaja do napačnih izmerjenih vrednosti. Padavine na zunanjem senzorju prav tako vodijo do napačnih izmerjenih vrednosti, saj se ohišje ohlaja. Zunanjega senzorja nikoli ne potaplajte v ali pod vodo, sicer ga boste uničili! Iz tega razloga vam priporočamo, da skrbno izberete mesto postavitve, tako da bo zunanji senzor lahko izmeril pravilno temperaturo (in vlažnost zraka).
- Vremensko postajo lahko s podstavkom, ki je fiksno vgrajen v ohišje, postavite na ravno in stabilno površino. Dragocene površine povišja zaščitite pred praskami s primerno podlogo. Kot mesto postavitve izberite mesto, ki se ne nahaja na neposredni sončni svetlobi ali poleg radiatorja. V nasprotnem primeru bo prikazana napačna temperatura oz. vlažnost zraka.

10. Upravljanje

a) Nastavitev časa

- Za preklap v način nastavitve pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipko „SET/“ (8), dokler ne zaslišite piska. Nato utripa prikaz ur za prikaz časa.

- Nastavite ure s tipko „+°C/°F“ (6) oz. „-“ (7). Za hitro spreminjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Kratko pritisnite tipko „SET/🔊“ (8). Prikaz minut za prikaz časa utripa.
- Nastavite minute s tipko „+°C/°F“ (6) oz. „-“ (7). Za hitro spreminjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Kratko pritisnite tipko „SET/🔊“ (8). Nato utripa prikaz „12H“ ali „24H“ za nastavitve 12-/24-urnega načina prikaza časa.
- S tipko „+°C/°F“ (6) oz. „-“ (7) lahko preklapljate med 12 h in 24 h načinom prikaza časa. Pri 12 h načinu se v drugi polovici dneva levo poleg prikaza časa pojavi napis „PM“.
- Za shranjevanje nastavitvev in izhod iz načina nastavitvev kratko pritisnite tipko „SET/🔊“ (8). Druga možnost je, da ne pritisnete nobene tipke in 30 sekund počakate. Nato naprava samodejno zapusti način nastavitvev in shrani nastavitve.

b) Funkcija bujenja

Ogled časa bujenja

Ko se nahajate v načinu običajnega prikaza časa, kratko pritisnite tipko „MODE“ (2). Tako vremenska postaja prikazuje trenutno nastavljen čas bujenja (ure/minute). Vremenska postaja čez nekaj sekund samodejno preklopi nazaj na prikaz časa.

Nastavitev časa bujenja

- Ko se nahajate v načinu običajnega prikaza časa, kratko pritisnite tipko „MODE“ (2). Tako je prikazan trenutno nastavljen čas bujenja.
- Medtem ko je na prikazovalniku prikazan čas bujenja, za preklap v način nastavitvev pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipko „SET/🔊“ (8), dokler ne zaslišite piska. Nato utripa prikaz ur časa bujenja.
- Nastavite ure časa bujenja s tipko „+°C/°F“ (6) oz. „-“ (7). Za hitro spreminjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Kratko pritisnite tipko „SET/🔊“ (8). Prikaz minut časa bujenja utripa.
- Nastavite minute časa bujenja s tipko „+°C/°F“ (6) oz. „-“ (7). Za hitro spreminjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Za shranjevanje nastavitvev in izhod iz načina nastavitvev kratko pritisnite tipko „SET/🔊“ (8). Druga možnost je, da ne pritisnete nobene tipke in 30 sekund počakate. Nato naprava samodejno zapusti način nastavitvev in shrani nastavitve.

Aktivacija/deaktivacija funkcije bujenja

- Ko se nahajate v načinu običajnega prikaza časa, kratko pritisnite tipko „MODE“ (2). Tako je prikazan trenutno nastavljen čas bujenja.
- Za aktivacijo ali deaktivacijo funkcije bujenja kratko pritisnite tipko „SET/🔊“ (8). Ko je funkcija bujenja aktivirana, je pod časom bujenja prikazan simbol zvonca „🔊“.

Aktivacija funkcije dremeža oz. izklop signala bujenja

- Ob nastavljenem času bujenja se za 2 minuti aktivira signal bujenja, poleg tega pa utripa tudi simbol zvonca.
- S pritiskom tipke „SNOOZE/LIGHT“ (3) za 5 minut prekinete signal bujenja. Med tem časom na prikazovalniku utripata simbol zvonca in napis „Z^Z“ (funkcija dremeža je aktivirana). Nato se signal bujenja ponovno sproži.

➡ Ta način postopanja lahko večkrat ponovite.

- Za izklop signala bujenja (ali funkcije dremeža) kratko pritisnite poljubno drugo tipko (ne tipke „SNOOZE/LIGHT“).

c) Preklapljanje enote temperature °C/°F

Za preklapljanje med enoto temperature °C (stopinje Celzija) in °F (stopinje Fahrenheita) kratko pritisnite tipko „+°C/°F“ (6). Vremenska postaja se pri tem ne sme nahajati v načinu nastavitvev.

d) Prikaz notranjih/zunanjih izmerjenih vrednosti

Za preklapljanje med izmerjenimi vrednostmi vremenske postaje in razpoložljivih zunanjih senzorjev večkrat kratko pritisnite tipko „IN/CH“ (5). Levo spodaj na prikazovalniku se pojavi ustrezen napis, ki signalizira, katere izmerjene vrednosti so prikazane na prikazovalniku.

„IN“	Notranja temperatura/notranja vlažnost zraka
„OUT CH1“	Zunanja temperatura/zunanja vlažnost zraka z zunanjega senzorja s kanalom 1
„OUT CH2“	Zunanja temperatura/zunanja vlažnost zraka z zunanjega senzorja s kanalom 2
„OUT CH3“	Zunanja temperatura/zunanja vlažnost zraka z zunanjega senzorja s kanalom 3
„C“	Samodejno preklapljanje vseh prikazov

e) Maksimalne/minimalne vrednosti

Prikaz vrednosti

Večkrat kratko pritisnite tipko „MAX/MIN“ (4) za preklapljanje med naslednjimi vrednostmi:

- Maksimalne vrednosti
- Minimalne vrednosti
- Trenutne izmerjene vrednosti

→ Ob prikazu maksimalnih vrednosti se levo spodaj na prikazovalniku pojavi napis „MAX“, pri minimalnih vrednostih pa je prikazan napis „MIN“.

Ponastavitev vrednosti

- Kratko pritisnite tipko „MAX/MIN“ (4), dokler se na prikazovalniku ne pojavijo maksimalne ali minimalne vrednosti.
- Nato za ponastavitev shranjenih maksimalnih in minimalnih vrednosti pritisnite in 3 sekunde držite tipko „MAX/MIN“ (4).

f) Prikaz tendence za zunanjo temperaturo

Simboli puščic desno zgoraj na prikazovalniku služijo prikazu tendence, torej v katero smer se izmerjene vrednosti zunanje temperature spreminjajo.

- ↗ Naraščajoča
- Nespremenjena
- ↘ Padajoča

g) Vremenska napoved

Desno zgoraj na prikazovalniku vremenska postaja z grafičnimi simboli prikazuje vremensko napoved za naslednjih 12-24 ur. Upoštevajte, da je lahko vreme zaradi lokalnih danosti tudi popolnoma drugačno.

Če se pojavi vremenska napoved „Sončno“ ali „Deževno“, se prikaz ne spremeni niti ob izboljšanju (prikaz „Sončno“) ali poslabšanju (prikaz „Deževno“) vremena, saj simboli že predstavljajo obe ekstremni situaciji.

Simboli prikazujejo izboljšanje ali poslabšanje vremena, kar pa ne pomeni nujno, da bo dejansko sonce ali dež (kot je podano s simboli).

Če je na primer trenutno oblačno in se na prikazovalniku pojavi simbol za dež, to ne pomeni, da naprava napačno deluje. Ta simbol navaja, da lahko pričakujete poslabšanje vremena. Pri tem ni nujno, da bo dejansko deževalo.

Po prvem vstavljanju baterij v naslednjih 12 do 24 urah ne upoštevajte vremenske napovedi, saj mora vremenska postaja zbrati podatke, da lahko potem poda natančnejšo vremensko napoved.

→ Pri prvi uporabi (vstavljanje baterij ali priključitev vtičnega napajalnika) lahko nastavite trenutno vreme in tako pospešite ta postopek.

h) Osvetlitev ozadja prikazovalnika

Ko napajanje vremenske postaje poteka prek priloženega napajalnika, je osvetlitev ozadja prikazovalnika ves čas aktivirana.

Pri baterijskem napajanju za aktivacijo osvetlitve ozadja prikazovalnika kratko pritisnite tipko „SNOOZE/LIGHT“ (3). Osvetlitev ozadja prikazovalnika se za varčevanje z energijo čez nekaj sekund samodejno deaktivira.

i) Ročna aktivacija iskanja zunanjih senzorjev

- Za ročno aktivacijo iskanja brezžičnega signala razpoložljivih zunanjih senzorjev (eden je priložen, do 2 dodatna lahko naročite kot opremo) pritisnite in 3 sekunde držite tipko „IN/CH“ (5) na vremenski postaji. Iskanje senzorjev traja nekaj minut. V tem času ne pritisnite nobene tipke na zunanjem senzorju ali vremenski postaji in ne premikajte naprav.
- Druga možnost je, da iz vremenske postaje za nekaj sekund odstranite baterije in postopate tako kot pri prvi uporabi. Vendar se pri tem izgubijo vse nastavitve (npr. čas/datum, čas bujenja).

11. Domet

Domet prenosa brezžičnih signalov med zunanjim senzorjem in vremensko postajo pod optimalnimi pogoji znaša največ 30 metrov.

→ Pri tem podatku o dometu gre za tako imenovani domet na prostem (domet pri neposrednem vidnem kontaktu med oddajnikom in sprejemnikom brez motečih vplivov).

V praktični uporabi pa se med oddajnikom in sprejemnikom nahajajo stene, stropi itd., ki ustrezno zmanjšajo domet.

Zaradi različnih vplivov na brezžični prenos žal ne moremo zagotoviti točno določenega dometa. Ponavadi uporaba naprave v enodružinski hiši poteka brez težav.

Domet se lahko občutno zmanjša zaradi naslednjih dejavnikov:

- zidovi, stropi iz armiranega betona, stene suhih gradenj z izvedbo iz kovinske konstrukcije,
- prevlečene/naparjene izolirane okenske šipe,
- bližina kovinskih in prevodnih predmetov (npr. radiatorji),
- bližina človeškega telesa,
- druge naprave na isti frekvenci (npr. brezžične slušalke, brezžični zvočniki),
- bližina elektromotorjev/električnih naprav, transformatorjev, napajalnikov, računalnikov.

12. Vzdrževanje in čiščenje

Z izjemo občasne menjave baterij vam izdelka ni treba vzdrževati. Servisiranje ali popravilo naprave lahko izvede samo strokovnjak ali specializirana delavnica. V notranjosti izdelka ni sestavnih delov, ki bi jih lahko sami vzdrževali, zato naprave nikakor ne odpirajte (z izjemo postopka vstavljanja in menjave baterij, ki je opisan v teh navodilih za uporabo).

Za čiščenje zadostuje suha, mehka in čista krpa.

Ne pritiskajte premočno na prikazovalnik, saj lahko s tem povzročite praske, napačno delovanje prikazovalnika ali pa celo uničite prikazovalnik.

Prah lahko enostavno odstranite z uporabo mehkega in čistega čopiča z dolgimi ščetinami in sesalnika za prah.

V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva poškodujejo ohišje (obarvanje) ali celo ovirajo delovanje naprave.

13. Izjava o skladnosti (DoC)

S tem podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve in druge veljavne predpise Direktive 1999/5/ES.

→ Izjavo o skladnosti tega izdelka najdete na spletni strani www.conrad.si pod opisom izdelka.

14. Odstranjevanje

a) Splošno



Izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke!

Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.



Iz naprave vzemite vstavljene baterije/akumulatorje in jih odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije in akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Baterije/akumulatorji z vsebnostjo škodljivih snovi so označeni s tem simbolom, ki opozarja na prepoved odlaganja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Kemijske oznake za težke kovine so Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Odslužene baterije, akumulatorje in gumbne baterije lahko brezplačno oddate na svoji občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji/gumbne baterije tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

15. Tehnični podatki

a) Vremenska postaja

Napajanje: 3 x baterija tipa AAA/Micro (ali priložen vtični napajalnik)
Število zunanjih senzorjev: maks. 3*
Merilno območje notranje temperature: 0 °C do +50 °C
Merilno območje notranje vlažnosti zraka: 20-95 % rel. vl.
Mere: (V x Š x G) 150 x 150 x 45 mm
Teža: 226 g (brez baterij)

* eden je priložen, do 2 dodatna lahko naročite kot opremo

b) Zunanji senzor

Napajanje: 2 x baterija tipa AAA/Micro
Merilno območje zunanje temperature: -20 °C do +50 °C
Merilno območje zunanje vlažnosti zraka: 20-95 % rel. vl.
Interval oddajanja: odvisen od nastavljenega oddajnega kanala*
Oddajna frekvenca: 433 MHz
Domet: do 30 m (na prostem, glejte poglavje „Domet“)
Mere: (V x Š x G) 64 x 64 x 20 mm
Teža: 40 g (brez baterij)

* da ne prihaja do medsebojnih motenj (kanal 1 = 50 s, kanal 2 = 53 s, kanal 3 = 56 s)

c) Vtični napajalnik

Obratovalna napetost: 100-240 V/AC, 50-60 Hz
Izhod: 3,6 V/DC, 200 mA

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Vremenska postaja z zunanjim senzorjem**
Renkforce
Kat. št.: **12 67 658**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.