



NAVODILA ZA UPORABO

Ojačevalnik WLAN-signala Edimax EW-7438RPn Mini

Kataloška št.: 12 73 805



Kazalo

I. Informacije o izdelku	2
1. Vsebina paketa	2
2. Sistemske zahteve	2
3. Statusne LED	2
II. Namestitev	3
III. Ponastavitev ojačevalnika WLAN-signala	7
IV. WPS	7
Izjava o skladnosti	8
Direktiva OEE0 in odstranjevanje izdelka	8
Garancijski list	9

I. Informacije o izdelku

1. Vsebina paketa







- Ojačevalnik WLAN-signala EW-7438RPn Mini
- CD z večjezičnimi navodili za hitro namestitev in uporabniškim priročnikom
- Navodila za hitro namestitev
- Kartica z dostopnim ključem

2. Sistemske zahteve

- Način ojačevalnika WLAN-signala/brezžičnega mostu (Wi-Fi-Extender/Wi-Fi-Bridge): obstoječe 2,4 GHz brezžično omrežje
- Način dostopne točke (Access Point): kabelski usmerjevalnik/usmerjevalnik z DSL-modemom
- Računalnik z 2,4GHz WLAN-adapterjem z WLAN-standardom 802.11/b/g/n in spletni brskalnik za konfiguracijo programske opreme (Internet Explorer 8® ali novejša različica, najaktualnejša različica Google Chrome®, Firefox® ali Safari®)
- Pametni telefon: iOS 4.3 ali Android 4.x in novejši

3. Statusne LED

LED	Barva	Status	Opis
	Rumena	Sveti	Odličen signal Jakost signala: 60–100 %
		Počasi utripa	Dober signal Jakost signala: 40–60 %
		Hitro utripa	Šibek signal Jakost signala: 0–40 %
		Ne sveti	Signal ni zaznan, ločitev ali pa LED ne sveti

 WLAN	Zelena	Utripa	Prenos podatkov
		Ne sveti	WLAN ni aktiven ali pa LED ne sveti
 Napajanje	Zelena	Sveti	Ojačevalnik WLAN-signala je vključen
		Utripa	Povrnitev vrednosti v stanje tovarniških nastavitev ali pa se ojačevalnik WLAN-signala zaganja
		Ne sveti	Ojačevalnik WLAN-signala je izključen ali pa LED ne sveti
 WPS	Zelena	Sveti	WPS-povezava je vzpostavljena (LED sveti 5 minut in s tem prikazuje uspešno povezavo)
		Utripa	WPS je v teku (čakanje na nadaljnjo WPS-napravo)
		Ne sveti	WPS ni v teku ali pa LED ne sveti
 LAN	Zelena	Sveti	LAN-priključek je priključen
		Utripa	LAN-aktivnost (pošiljanje ali sprejemanje podatkov)
		Ne sveti	LAN-priključek ni priključen




LED lahko deaktivirate pod možnostjo "Razširjene nastavitve → Nastavitve časovnega načrta" v konfiguracijskem vmesniku na podlagi brskalnika. Ko so LED deaktivirane, nobena LED ne sveti ne glede na stanje ojačevalnika WLAN-signala.

II. Namestitev


Ojačevalnik WLAN-signala EW-7438RPn Mini nudi tri različne načine delovanja:

Ojačevalnik WLAN-signala (Wi-Fi-Extender)	<p><i>Naprava se brezžično poveže z vašim obstoječim omrežjem in ojača WLAN-signal.</i></p> <p>Lokacija: Najboljše mesto za vaš ojačevalnik WLAN-signala je približno na sredini med vašim obstoječim brezžičnim usmerjevalnikom/dostopno točko in območjem brez sprejema. Der Extender muss ein gutes Wi-Fi-Signal vom Router/Access Point empfangen.</p>
WLAN-adapter/brezžični most (Wi-Fi-Adapter/Wi-Fi-Bridge)	<p><i>Napravo povežete z Ethernet napravo, npr. igralno konzolo ali pametnim televizorjem, prek Ethernet kabla in ustreznega brezžičnega internetnega dostopa.</i></p> <p>Lokacija: Na območju WLAN-pokritosti, v bližini omrežne naprave, ki je povezana s kablom.</p>
WLAN dostopna točka (Wi-Fi Access Point)	<p><i>Naprava se prek Ethernet kabla poveže z obstoječim usmerjevalnikom in vašim omrežnim napravam omogoča brezžični internetni dostop.</i></p> <p>Lokacija: Naprava je prek Ethernet kabla priključena na vaš usmerjevalnik.</p>

1. Ojačevalnik WLAN-signala EW-7438RPn Mini priključite na električno vtičnico.

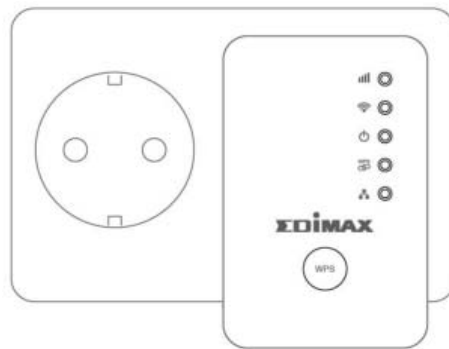

2. Ko se ojačevalnik WLAN-signala zaganja, **zelena** LED za napajanje **utripa**. Ko **zelena** LED za napajanje **sveti**, je naprava pripravljena na uporabo.

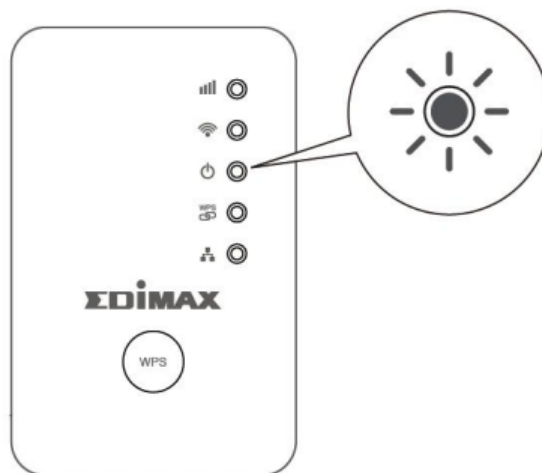

3. Za povezavo s SSID **EdimaxEXT.Setup**** uporabite WLAN-napravo. Zadnja dva znaka ** sta edinstvena oznaka vaše naprave.



Ko uporabljate računalnik, prosimo, da ločite vse Ethernet kable.






Access Key

Web Browser Access:	Wi-Fi Client Access:
http://edimaxext.setup or http://192.168.9.2	Initial Device Name (SSID): EdimaxEXT.Setup **
User Name: admin	Default Wi-Fi Extension SSID: <input type="text"/> Wi-Fi Extender
Password: 1234	


Note: Please keep this card for future use.

4. Odprite spletni brskalnik. Če samodejno ne prispete do spodaj prikazanega zaslona "Get Started", vnesite URL-naslov **http://edimaxext.setup** in kliknite na "Get Started" za začetek postopka namestitve.




Če ne morete dostopati do <http://edimaxext.setup>, potem prosimo, da se prepričate, da je vaš računalnik nastavljen za uporabo dinamičnega IP-naslova. Prosimo, da si za nadaljnje informacije preberete uporabniški priročnik.

5. Izberite način delovanja za svoj ojačevalnik WLAN-signala EW-7438RPn Mini.

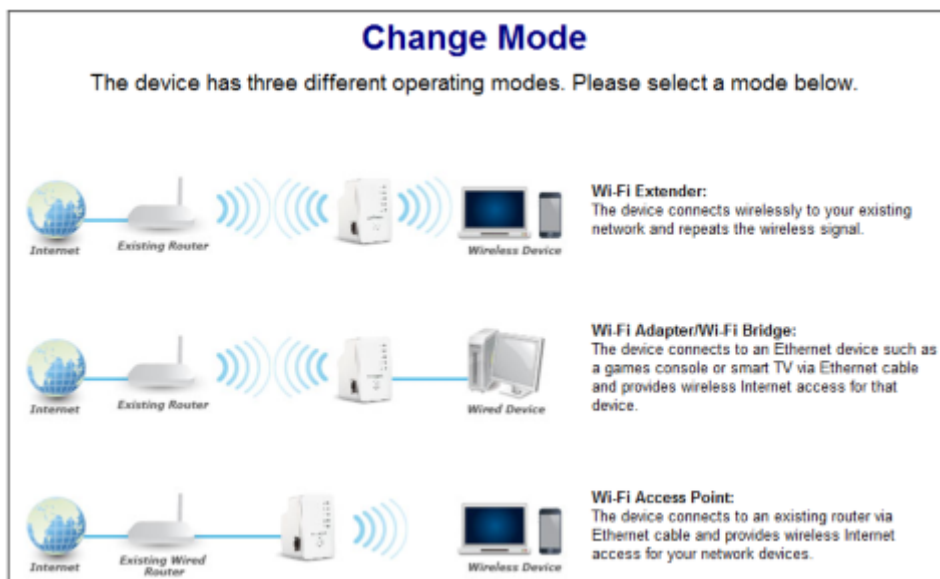

6. Za zaključitev namestitve sledite navodilom na zaslonu za svoj izbrani način.

7. Po namestitvi si lahko s spleta prenesete aplikacijo EdiRange, tako da skenirate QR-kodo spodaj ali na zadnji strani kartice z dostopnim ključem. Ta aplikacija omogoča upravljanje funkcij, kot je časovno načrtovanje (de)aktivacije WLAN-funkcije, ali aktivacijo/deaktivacijo omrežnega dostopa za goste v načinu ojačevalnika WLAN-signala.

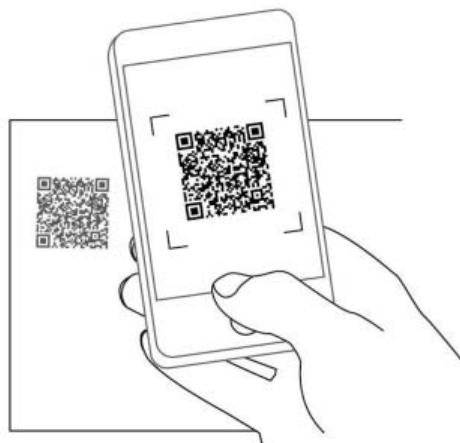

Android:



iOS:




Naprednejše konfiguracije lahko izvajate s konfiguracijskim vmesnikom na podlagi brskalnika na <http://edimaxext.setup> (za natančnejše informacije glejte uporabniški priročnik).



III. Ponastavitev ojačevalnika WLAN-signala

Če imate težave s svojim ojačevalnikom WLAN-signala ali pa želite na ojačevalniku WLAN-signala spremeniti način delovanja, lahko napravo povrnete v stanje tovarniških nastavitvev. S tem se **vse** nastavitve ponastavijo na standardne vrednosti.

1. Pritisnite in najmanj 10 sekund držite tipko WPS/Reset, dokler **zelena** LED za napajanje ne začne **utripati**, nato pa tipko izpustite.

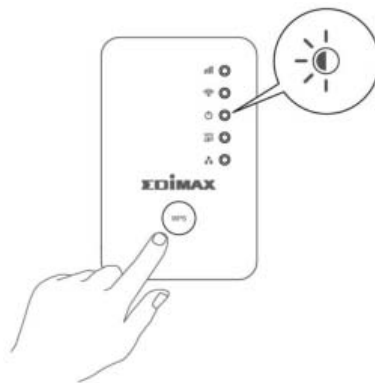


2. Počakajte, da se ojačevalnik WLAN-signala na novo zažene. Ko **zelena** LED za napajanje **sveti**, je ojačevalnik WLAN-signala pripravljen na namestitev.

IV. WPS

Če vaš brezžični usmerjevalnik/dostopna točka podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup), potem lahko za vzpostavitev svojega ojačevalnika WLAN-signala uporabite to metodo.

1. Za aktivacijo funkcije WPS pritisnite WPS-tipko na svojem brezžičnem usmerjevalniku/dostopni točki.

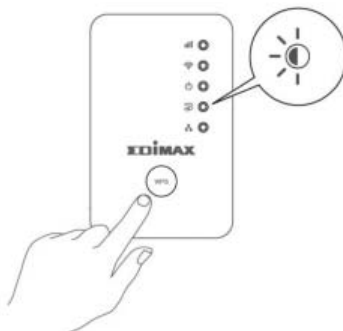

Prosimo, da se v navodilih svojega brezžičnega usmerjevalnika/dostopne točke pozanimate, kako dolgo morate držati WPS-tipko.

2. **V roku dveh minut** pritisnite in dve sekundi držite WPS-tipko na ojačevalniku WLAN-signala. **Zelena** LED za WPS na ojačevalniku WLAN-signala mora utripati in s tem prikazovati, da je funkcija WPS aktivirana.
3. Napravi vzpostavita povezavo. Povezava je uspešno vzpostavljena, ko **zelena** LED za WPS 5 minut sveti in s tem prikazuje uspešno povezavo.

Izjava o skladnosti

Ta naprava izpolnjuje zahteve v skladu z direktivama 1995/95/ES in 2011/65/ES.

Direktiva OEE0 in odstranjevanje izdelka

Ob koncu njegove življenjske dobe tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjske ali ostale odpadke. Oddati ga morate na ustreznem zbirališču za reciklažo odpadne električne in elektronske opreme ali pa ga vrniti dobavitelju, ki bo poskrbel za pravilno odstranjevanje.

Edimax Technology Co., Ltd.

No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, New Taipei City 24891, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Ojačevalnik WLAN-signala Edimax
EW-7438RPn Mini**

Kat. št.: **12 73 805**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.