



NAVODILA ZA UPORABO

USB-polnilnik Voltcraft SPS-2400/4

Kataloška št.: 12 75 903



VOLTcraft®

KAZALO

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Razlaga simbolov	2
Varnostni napotki	2
a) Splošno	3
b) Delovanje	3
Upravljalni elementi	4
Priprava na uporabo	4
Delovanje polnilnih izhodov	4
Vzdrževanje in čiščenje	5
Odstranjevanje	5
Tehnični podatki	5
Garancijski list	6

PREDVIDENA UPORABA

Izdelek nudi štiri USB-izhode, ki so primerni za polnjenje ustreznih naprav (npr. pametni telefoni ali tablični računalniki itd.).

Napajanje izdelka poteka z omrežno napetostjo (glejte poglavje „Tehnični podatki“).

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse ostale informacije v teh navodilih za uporabo.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

VSEBINA PAKETA

- Polnilnik
- Navodila za uporabo

RAZLAGA SIMBOLOV



Simbol s strelo v trikotniku se uporablja, če je lahko ogroženo vaše zdravje, npr. zaradi električnega udara.



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je obvezno treba upoštevati.



Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

VARNOSTNI NAPOTKI



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!



Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Spoštovana stranka,

naslednji varnostni napotki niso namenjeni le varovanju vašega zdravja, temveč tudi varovanju samega izdelka.

Iz tega razloga vam priporočamo, da pred priključitvijo in uporabo izdelka pozorno preberete naslednje točke.

a) Splošno

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Izdelka nikoli ne razstavljajte.
- Vzdrževalna dela, nastavitve in popravila lahko izvaja le strokovnjak/specializirana delavnica.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Izdelek je izdelan v skladu z zaščitnim razredom II.
- Električna vtičnica, na katero priključite polnilnik, mora biti enostavno dostopna.
- Če ima izdelek vidne znake poškodb, se ga ne dotikajte, saj obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar!
Najprej prekinite napajanje ustrezne električne vtičnice, na katero je priključen izdelek (izključite ustrezno avtomatsko varovalko oz. odvijte varovalko, nato izključite ustrezno FID štikalo, tako da je električna vtičnica ločena od omrežne napetosti na vseh polih).
Šele nato izvlecite polnilnik iz električne vtičnice. Odstranite ga okolju prijazno in ga več ne uporabljajte.
- Upoštevajte navodila za uporabo vseh naprav, ki jih priključite na polnilnik.
- Če imate vprašanja glede pravilne priključitve oz. delovanja ali kakšna druga vprašanja, ki niso bila odgovorjena v teh navodilih za uporabo, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali na kakšnega drugega strokovnjaka.


b) Delovanje

- Izdelek se naj ne nahaja v bližini lahko vnetljivih materialov (npr. zavese, papir), tekočin (npr. bencin) ali plinov. Obstaja nevarnost požara in eksplozije!
Preprečite izpostavljenost neposredni sončni svetlobi, hudi vročini ali mrazu. Izdelek zaščitite pred prahom in umazanijo.
- Izogibajte se delovanju polnilnika v neposredni bližini močnih magnetnih ali elektromagnetnih polj, oddajnih anten ali visokofrekvenčnih generatorjev. To lahko namreč vpliva na krmilno elektroniko.
- Izdelek ni igrača. Naprave z napajanjem prek električnega omrežja ne sodijo v otroške roke. Iz tega razloga bodite v navzočnosti otrok še posebej previdni.
Izdelek uporabljajte tako, da ga otroci ne morejo doseči.
- Izdelek je primeren samo za uporabo v suhih, zaprtih prostorih. Celoten izdelek ne sme priti v stik z vlago ali mokroto, prav tako se ga nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami! Obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar!
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Na mestu postavitve ali pri shranjevanju oz. prevozu izdelka preprečite naslednje neugodne pogoje okolice:
 - mokrota ali previsoka vlažnost zraka,
 - mraz ali vročina, neposredna sončna svetloba,

- prah ali vnetljivi plini, hlapi ali topila,
- močne vibracije, trki, udarci,
- močna magnetna polja, npr. v bližini strojev ali zvočnikov.
- Izdelka nikoli ne začnete uporabljati takoj, ko ste ga prinesli iz hladnega v topel prostor. Kondenzna voda, ki pri tem nastane, lahko povzroči motnje v delovanju ali škodo na napravi! Poleg tega obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar! Preden polnilnik povežete z omrežno napetostjo in ga začnete uporabljati, počakajte, da bo temperatura izdelka enaka sobni temperaturi. To lahko traja več ur!
- Izdelek uporabljajte le v zmernem podnebju in nikoli v tropskem podnebju. Upoštevajte dovoljene pogoje okolice, ki so navedeni v poglavju „Tehnični podatki“.
- Ohišje polnilnika se med delovanjem segreva (v odvisnosti od izhodnega toka). Iz tega razloga poskrbite za zadostno prezračevanje polnilnika in ga med delovanjem nikoli ne pokrivajte.
- V šolah, izobraževalnih ustanovah, hobi delavnicah in delavnicah samopomoči mora uporabo izdelka odgovorno nadzorovati izobraženo osebje.
- Ko izdelka več ne potrebujete, ga ločite od omrežne napetosti.
- V primeru nevihte ločite izdelek od omrežne napetosti, tako da tako izdelek kot tudi priključene naprave zavarujete pred poškodbami.
- Pri priključevanju USB-vtičev ne uporabljajte sile. USB-vtič lahko priključite na USB-priključek samo v eni orientaciji.

UPRAVLJALNI ELEMENTI

- 1 Polnilni izhod #1
- 2 Polnilni izhod #2
- 3 Polnilni izhod #3
- 4 Polnilni izhod #4
- 5 Zložljiv električni vtič

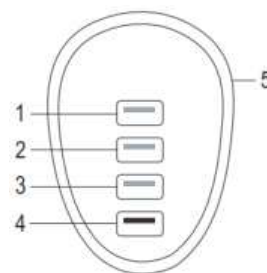

PRIPRAVA NA UPORABO

- Izvlecite električni vtič (5) na zadnji strani, tako da se nahaja v kotu 90° glede na napravo.
- Polnilnik priključite na ustrezno električno vtičnico. Polnilnik je sedaj pripravljen na uporabo. Štiri polnilne izhode lahko uporabite za priključitev ustreznih naprav.



Ohišje polnilnika se med delovanjem segreva (v odvisnosti od izhodnega toka). Iz tega razloga poskrbite za zadostno prezračevanje polnilnika in ga med delovanjem nikoli ne pokrivajte.

- Ko je postopek polnjenja priključenih naprav zaključen, jih ločite od polnilnika. Izvlecite polnilnik iz električne vtičnice in električni vtič ponovno zložite v 90° kotu. Izdelek shranite na suhem in hladnem mestu, kjer ni prahu in ki je nedostopno otrokom.

DELOVANJE POLNILNIH IZHODOV

- **Polnilni izhod #1, #2 in #3 (črni USB-priključki)**

Ti trije polnilni izhodi nudijo vsak izhodno napetost 5 V/DC in izhodni tok maks. 1 A.

• Polnilni izhod #4 (rdeč USB-priključek)

Ta polnilni izhod nudi izhodno napetost 5 V/DC in izhodni tok maks. 2,4 A.

Polnilnik s pametnim prepoznavanjem naprav poleg tega pri skoraj vseh pametnih telefonih ali tabličnih računalnikih omogoča hitro polnjenje z maksimalnim polnilnim tokom.



Pomembno:

Kombiniran skupni izhodni tok vseh štirih polnilnih izhodov znaša maks. 2,5 A.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelka vam ni treba vzdrževati, zato ga ne razstavljate.

Polnilnik pred čiščenjem izključite in ga ločite od omrežne napetosti.

Izdelek čistite samo s suho, mehko in čisto krpo. Prah lahko zelo enostavno odstranite z uporabo suhega, čistega čopiča in sesalnika za prah.

Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali celo kemikalij, saj lahko s tem povzročite ne samo obarvanja, temveč tudi poškodbe izdelka.

ODSTRANJEVANJE



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Izdelek po izteku njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost: 100-240 V/AC, 50/60 Hz
Zaščitni razred: II
Polnilni izhodi: 4 x USB-priključek tipa A
Izhodna napetost: 5 V/DC
Izhodni tok: polnilni izhod #1 maks. 1 A
..... polnilni izhod #2 maks. 1 A
..... polnilni izhod #3 maks. 1 A
..... polnilni izhod #4 maks. 2,4 A
Izhodni tok (kombiniran): maks. 2,5 A
Temperatura okolice: 0 °C do +40 °C
Vlažnost zraka okolice: 0-85 % rel. vl., brez kondenzacije
Mere: (D x Š x V) 88 x 62 x 43 mm
Teža: 97 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2017 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **USB-polnilnik Voltcraft SPS-2400/4**
Kat. št.: **12 75 903**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.