



NAVODILA ZA UPORABO

## Brezžični zvonec X4 Life ECO

Kataloška št.: 12 85 918

**X4-LIFE**

## Kazalo


Uvod .....	2
Vsebina paketa .....	2
Informacije glede teh navodil za uporabo .....	3
Izključitev odgovornosti .....	3
Predvidena uporaba .....	3
Splošni napotki .....	3
Naslov servisne službe .....	3
Varnostni napotki .....	4
Postavitev .....	4
Čiščenje in vzdrževanje .....	4
Tehnični podatki .....	5
Namestitev in priprava na uporabo .....	5
Način vzpostavitve povezave .....	5
Dodajanje dodatnih oddajnikov ali sprejemnikov .....	5
Regulacija glasnosti .....	5
Izbira melodije zvonjenja .....	5
Tihi način .....	6
Namestitev oddajnika .....	6
Odstranjevanje .....	6
Lived non food GmbH, vse pravice pridržane .....	6
Prenehanje veljavnosti garancije .....	7
Garancijski list .....	8

## Uvod

Veseli nas, da ste se odločili za nakup tega izdelka.

Želimo vam veliko veselja z njim.

## Vsebina paketa

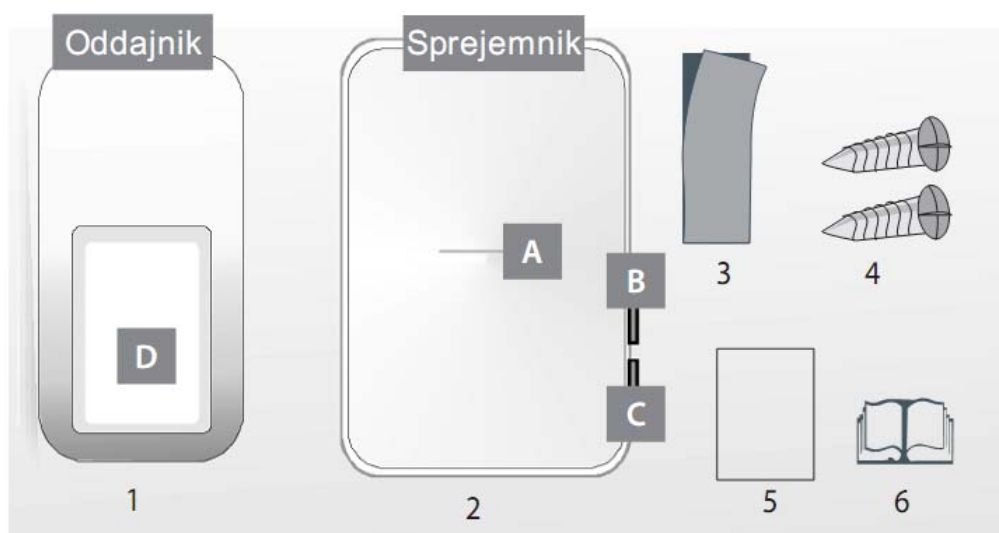

1. Oddajnik
2. Sprejemnik
3. Lepilna blazinica
4. Vijaki

5. Držalo za pritrditev
6. Navodila za uporabo

- A Kontrolna lučka  
B Gumb  
C Gumb  
D Tipka

## **Informacije glede teh navodil za uporabo**

Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije za pravilno in varno delovanje naprave. Pred uporabo izdelka zato v celoti preberite ta navodila za uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti tako za osebe kot tudi do poškodb na napravi.

Navodila za uporabo shranite. Če nameravate izdelek predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

## **Izključitev odgovornosti**

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite vso pravico do uveljavljanja garancije!

## **Predvidena uporaba**

Izdelek je hišni zvonec z brezžičnim prenosom.

K predvideni uporabi sodi tudi upoštevanje vseh podatkov v teh navodilih za uporabo.

Ta izdelek ni primeren za komercialno rabo.

## **Splošni napotki**

Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. © Vse pravice pridržane.

V primeru neupoštevanja teh navodil za uporabo in/ali nepravilne ali malomarne rabe in/ali nedovoljene predelave ne prevzemamo odgovornosti za nastalo škodo, poleg tega pa izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo.

Vsebina teh navodil za uporabo se lahko razlikuje od izdelka. Po potrebi upoštevajte dodatne priloge. Ta navodila za uporabo in morebitne priloge so sestavni del naprave, zato jih morate skrbno shraniti. Če boste napravo predali v uporabo tretji osebi, morate priložiti tudi ta navodila za uporabo.

Izdelek je opremljen z oznako skladnosti CE, ustrezna dokumentacija je v lasti proizvajalca. Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti predelava in/ali spreminjanje te naprave ali nepravilna uporaba niso dovoljeni. Uporabite lahko samo originalne rezervne dele.

## **Naslov servisne službe**

lived non food GmbH  
TOR 8 – 9  
Donaustraße 20  
D-38120 Braunschweig  
Nemčija

Telefon: +49 (0) 531 224356-82  
E-pošta: [service@x4-life.de](mailto:service@x4-life.de)  
Spletna stran: [www.x4-life.de](http://www.x4-life.de)

## Varnostni napotki

Naslednji varnostni napotki in opozorila niso namenjeni le varovanju same naprave, temveč tudi varovanju vašega zdravja! V nadaljnjih poglavjih teh navodil za uporabo najdete tudi specifične napotke. Prosimo, da pozorno preberete vse točke:



### **Nevarnost**

Nevarnosti za otroke in druge skupine oseb!

Ta izdelek in njegova embalaža nista igrača, zato ju otroci ne smejo uporabljati. Otroci ne znajo preceniti nevarnosti, ki so povezane z uporabo električnih naprav in/ali embalažo. Bodite pozorni na to, da se bosta izdelek in embalaža nahajala izven dosega otrok.



### **Nevarnost**

Življenjsko nevarno!

- Popravilo izdelka lahko izvaja samo strokovnjak, ki je seznanjen z nevarnostmi, ki so s tem povezane, oz. z ustreznimi predpisi. Uporabite lahko samo originalne rezervne dele.



*Če imate dvome glede načina delovanja, priključitve ali pa imate vprašanja glede varnosti, se obrnite na strokovnjaka ali na proizvajalca.*



### **Opozorilo**

Nevarnost poškodb zaradi napačne uporabe! Nepravilno ravnanje z napravo lahko vodi do poškodb.

- Izdelek uporabljajte le v zmernih klimatskih razmerah. Če ste izdelek prinesli iz hladnega v topel prostor, lahko nastane kondenzna voda. Preden napravo začnete uporabljati, počakajte, da bo temperatura naprave enaka sobni temperaturi.
- Naprava ne sme biti izpostavljena ekstremni vročini ali mrazu. Izdelka ne pustite ležati na neposredni sončni svetlobi, v bližini odprtega ognja ali izjemnih virov toplote.

## Postavitev



### **Opozorilo**

Neupoštevanje lahko povzroči materialno škodo.

Nepravilna postavitev lahko vodi do poškodb izdelka in njegovih komponent.

Zaradi raznolikosti uporabljenih lakov in politur pri pohištvu ni možno izključiti, da nogice naprave ne bodo pustile vidnih madežev na pohištvu, ki so posledica kemijske reakcije. Izdelka zato ne postavljajte na površine pohištva brez uporabe ustrezne zaščite.

## Čiščenje in vzdrževanje



### **Opozorilo**

Za čiščenje uporabite mehko krpo brez prahu.

Pri močnejši umazaniji lahko krpo rahlo navlažite in uporabite blago sredstvo za pomivanje.

Za čiščenje ne uporabljajte močnih topil kot so npr. alkohol, bencin ali razredčila, saj lahko ta sredstva poškodujejo ohišje, lak in opremo.

## Tehnični podatki

Frekvenca: .....	433 MHz
Vrsta zaščite oddajnika: .....	IPX7
Obratovalna napetost sprejemnika: .....	220–240 V/AC, 50 Hz
Melodije: .....	25
Domet: .....	maks. 100 m (domet na prostem)
Mere oddajnika: .....	79 x 44 x 32 mm
Mere sprejemnika: .....	78 x 50 x 65 mm

## Namestitev in priprava na uporabo

Pred pritrditvijo naprave izvedite testiranje!

Sprejemnik priključite na predvideno električno vtičnico.

Sprejemnik bolje deluje, če se v njegovi neposredni bližini ne nahajajo druge električne naprave. Sprejemnik pritrdite z upoštevanjem priporočil glede razdalje, ki so navedena v teh navodilih za uporabo.

## Način vzpostavitve povezave

Pritisnite in pribl. 5 sekund držite gumb B na strani sprejemnika.

Kontrolna lučka (A) z utripanjem signalizira, da je aktiviran način za vzpostavitev povezave.

Dvakrat pritisnite oddajnik. Kontrolna lučka na sprejemniku začne utripati in signalizira, da je oddajnik povezan s sprejemnikom.

Zvonec Eco samodejno zapusti način vzpostavitve povezave. Če se to ne zgodi, lahko ročno zapustite način vzpostavitve povezave z dvakratnim hitrim pritiskom oddajnika.

## Dodajanje dodatnih oddajnikov ali sprejemnikov

- Za dodajanje dodatnih oddajnikov za vsak sprejemnik postopajte v skladu z opisom v poglavju „Način vzpostavitve povezave“. Upoštevajte, da lahko z enim sprejemnikom povežete največ 3 oddajnike.
- Za povezavo oddajnika z več sprejemniki postopajte v skladu z opisom v poglavju „Način vzpostavitve povezave“. Za število sprejemnikov, ki jih lahko aktivira en oddajnik, ni omejitev.

## Regulacija glasnosti

Za preklapljanje med tremi glasnostmi kratko pritisnite gumb C na strani sprejemnika.

## Izbira melodije zvonjenja

Za dostop do načina izbire med 25 melodijami kratko pritisnite gumb B na strani naprave. Z vsakim nadaljnjim pritiskom lahko preklapljate med različnimi melodijami, dokler ne najdete svoje zelene melodije zvonjenja.

## Tihi način

Pritisnite in 5 sekund držite gumb C na strani sprejemnika. Kontrolna lučka začne utripati. Po 3 sekundah je sprejemnik nastavljen na tihi način. Za izhod iz tihega načina kratko pritisnite gumb B ali C.

## Namestitev oddajnika

Očistite tako mesto, na katerem želite pritrčiti oddajnik, kot tudi zadnjo stran oddajnika. Pred pritrditvijo oddajnika izvedite testiranje. Pri tem oddajnik in sprejemnik postavite na mestih, kamor ju želite namestiti, in zaprite vsa vrata. Če ne slišite melodije zvonjenja sprejemnika, potem poiščite vzrok za težavo.



*Pomembno: Oddajnika ne smete pritrčiti na površine iz materiala UPVC ali na kovinske površine.*

- Pritrdite oddajnik s pomočjo vijakov.
- Oddajnik ločite od držala za pritrditev, tako da ga potisnete navzgor.
- Na mestu, na katerem želite pritrčiti oddajnik, izvrtajte luknje v steno.
- Držalo za pritrditev oddajnika držite nad luknjami tako, da so te tako zgoraj kot tudi spodaj zvezne z luknjami držala.
- Držalo za pritrditev privijte na steno s pomočjo dveh vijakov.
- Oddajnik ponovno vstavite v držalo, tako da ga potisnete navzdol.
- Pritrdite oddajnik s pomočjo obojestranske lepilne blazinice.
- Prilepite oddajnik za želenem mestu s pomočjo lepilne blazinice.
- Oddajnik za pribl. 30 sekund močno pritisnite ob steno.

## Odstranjevanje

Električnih in elektronskih komponent ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke!



Potrošnik je zakonsko zavezan, da električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe odda na pristojnih javnih zbirališčih odpadkov, ki omogočajo reciklažo odsluženih naprav. Informacije o ustreznem zbirališču dobite pri svojem lokalnem komunalnem podjetju.

## Lived non food GmbH, vse pravice pridržane

Ne prevzemamo odgovornosti za spremembe ali napake v tehničnih podatkih ali lastnostih izdelka, ki so opisane v teh navodilih za uporabo.

Vse pravice pridržane. Vsakršno razmnoževanje, prenašanje, prepisovanje ali shranjevanje teh navodil za uporabo ali delov teh navodil ter prevod v tuji jezik ali računalniški jezik niso dovoljeni brez izključnega dovoljenja proizvajalca. Zaradi hitrega izpopolnjevanja izdelkov ne moremo jamčiti za popolnost teh navodil za uporabo. Kadarkoli si pridržujemo pravico do sprememb tehnike in opreme.

Če ta navodila za uporabo potrebujete v digitalni obliki, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo:

E-pošta: [service@lived-non-food.de](mailto:service@lived-non-food.de)  
Telefon: +49 531 224356-82

## Prenehanje veljavnosti garancije

- V primeru škode, ki je nastala zaradi nepravilnega upravljanja.
- Za obrabljive dele/kose opreme, ki se med uporabo obrabljajo.
- Za pomanjkljivosti, ki so bile stranki znane že ob nakupu.
- Pri škodi, ki je posledica popravil ali posegov s strani stranke ali nepooblaščenih tretjih oseb.
- Če je bila naprava priključena na električno omrežje z višjo napetostjo od napetosti, ki je navedena na napravi.
- Če vam naprava ali posamezni deli padejo na tla.
- Pri nepravilnem transportu ali nepravilni embalaži za transport.
- Pri škodi, ki je nastala zaradi višje sile.
- Pri neupoštevanju varnostnih napotkov, ki veljajo za napravo.
- Pri neupoštevanju navodil za uporabo.

Baterije/akumulatorske baterije niso predmet garancije, saj gre za potrošni material.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Brezžični zvonec X4 Life ECO**

Kat. št.: **12 85 918**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248

[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

**Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**