



## NAVODILA ZA UPORABO

# Časovnik s stikalom za mrak Renkforce

Kataloška št.: 12 89 333



## Kazalo

Predvidena uporaba .....	2
Vsebina paketa .....	2
Varnostni napotki .....	2
Upravljalni elementi .....	4
Mesto namestitve .....	4
Priprava na uporabo .....	4
Funkcije tipk .....	5
Statusni LED-prikaz .....	5
Vzdrževanje in čiščenje .....	5
Odstranjevanje .....	5
Tehnični podatki .....	6
Garancijski list .....	7

## Predvidena uporaba

Izdelek je primeren za samodejno vklopjanje in izklopjanje priključene električne naprave v odvisnosti od okoliške svetilnosti. Trajanje vklopa lahko ročno skrajšate na 1, 2, 4, 6 ali 8 ur. Po potrebi lahko izdelek ročno vključite oz. izključite. Izdelek ima otroško varovalo in modri statusni LED-prikaz. Poraba moči priključene električne naprave ne sme presežati 1.800 W. Napajanje poteka prek običajne električne vtičnice.

Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem torej ni dovoljena. Obvezno je treba preprečiti stik z vlago, npr. v kopalnici ipd.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Skrbno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

## Vsebina paketa

- Časovnik
- Navodila za uporabo

## Varnostni napotki




**Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.**

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.

- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
  - vidne poškodbe na napravi,
  - naprava več ne deluje pravilno,
  - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
  - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na ta izdelek.
- Kot vir napajanja lahko uporabite izključno običajno električno vtičnico javnega elektroenergetskega omrežja.
- Izdelek mora biti kadarkoli enostavno dostopen.
- Električnega vtiča se nikakor ne dotikajte in ga priključujte z mokrimi rokami.
- Ko izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati, ga izvlecite iz električne vtičnice.
- V primeru nevihte iz varnostnih razlogov izdelek vedno izvlecite iz električne vtičnice.
- Izdelka ne smete preobremeniti. Upoštevajte dovoljeno priključno moč, ki je navedena v poglavju „Tehnični podatki“.
- Na izdelek ne smete priključiti električnih naprav z grelnimi elementi. Obstaja nevarnost požara!
- Več enakih izdelkov ne smete priključiti enega na drugega! To lahko vodi do preobremenitve izdelka. Obstaja nevarnost požara! Električni vtič izdelka priključite neposredno na stensko vtičnico. Na izdelek ne smete priključiti dodatnih časovnih stikal ali razdelilnih letev.
- Izdelek med delovanjem ne sme biti pokrit! Pri višjih priključnih močeh se izdelek segreva, kar lahko v primeru pokrivanja vodi do pregrevanja in morda do požara.
- Izdelek ni pod napetostjo samo takrat, ko je električni vtič izvlečen iz električne vtičnice.
- Izdelek je opremljen z otroškim varovalom. Vtičnico je možno uporabiti šele takrat, ko v obe odprtini vtičnice hkrati vstavite oba zatiča električnega vtiča. V navzočnosti otrok bodite kljub temu še posebej previdni. Otroci ne znajo preceniti nevarnosti, ki so povezane z uporabo električnih naprav. Obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar!
- Izdelka nikoli ne začnite uporabljati takoj, ko ste ga prinesli iz hladnega v topel prostor. Kondenzna voda, ki pri tem nastane, lahko uniči izdelek. Pred začetkom uporabe naprave počakajte, da bo temperatura naprave enaka sobni temperaturi. To lahko traja več ur.
- Pazite, da električnih naprav ne boste polili s tekočino. Poleg naprave ne smete postavljati predmetov, ki so napolnjeni s tekočino. V primeru, da v notranjost naprave kljub temu zaide tekočina ali predmet, takoj prekinite napajanje ustrezne električne vtičnice (npr. prek inštalacijskega odklopnika). Šele nato izvlecite električni vtič iz vtičnice. Nato izdelka več ne uporabljajte in ga pošljite na popravilo v specializirano delavnico.
- V šolah in izobraževalnih ustanovah, hobi delavnicah in delavnicah samopomoči mora uporabo električnih naprav nadzorovati izobraženo osebo.
- V obrtnih obratih je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč za električne naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev.
- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

## Upravljalni elementi

- 1 Statusna LED
- 2 Senzor za mrak
- 3 Tipka za odštevanje **4H**
- 4 Tipka za odštevanje **6H**
- 5 Tipka za odštevanje **8H**
- 6 Ponastavitvena tipka **R**
- 7 Električni vtič
- 8 Vtičnica
- 9 Tipka za vklop/izklop
- 10 Tipka za odštevanje **2H**
- 11 Tipka za odštevanje **1H**
- 12 Tipka **AUTO**

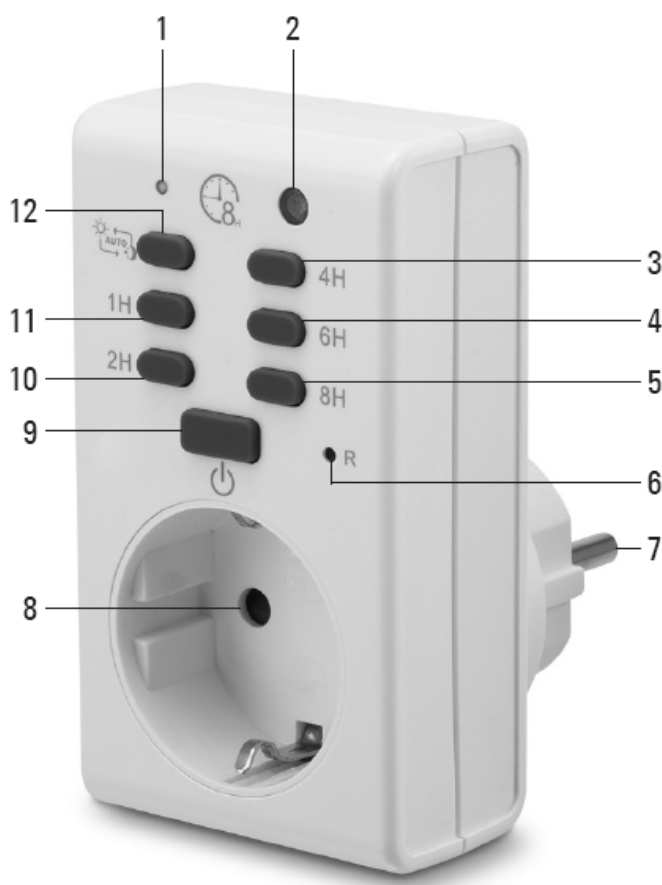

## Mesto namestitve


- Stenska vtičnica, na katero priključite izdelek, se mora nahajati v prostoru z okni, tako da lahko senzor za mrak razlikuje med dnevom in nočjo.
- Vendar pa se naj stenska vtičnica ne nahaja v neposredni bližini okna, tako da se izognete neposredni sončni svetlobi.
- V neposredni bližini se ne smejo nahajati svetilke, saj lahko vodijo do neželene sprožitve.
- Senzor za mrak mora biti popolnoma neoviran in ga ne smete pokrivati.

## Priprava na uporabo

- Izključite električno napravo, ki jo želite priključiti.
- Električno napravo priključite na vtičnico izdelka.
- Izdelek priključite na običajno električno vtičnico.
- Vključite električno napravo.
- Izdelek se nahaja v načinu za mrak. Priključena električna naprava se samodejno vklaplja/izklaplja v odvisnosti od okoliške svetilnosti.
- Ko želite električno napravo ločiti od izdelka, jo najprej izključite. Nato izdelek ločite od električne vtičnice. Šele nato električno napravo ločite od izdelka.

→ Če na izdelek priključite električno napravo z vtičnim napajalnikom, se prepričajte, da vtični napajalnik ne zakriva tipke za vklop/izklop.

## Funkcije tipk

Tipka	Funkcija
<b>AUTO</b>	Pritisnite to tipko za izbiro načina za mrak. Ko postane temneje, se električna naprava samodejno vključi. Ko spet postane svetleje, se električna naprava samodejno izključi.
<b>1H</b>	S temi tipkami lahko ročno skrajšate trajanje vklopa na 1, 2, 4, 6 ali 8 ur. Ko pritisnete eno izmed teh tipk, se električna naprava samodejno vključi, takoj ko postane temneje. Za razliko od načina za mrak se izdelek po poteku odštevanja samodejno izključi.
<b>2H</b>	
<b>4H</b>	
<b>6H</b>	
<b>8H</b>	
	Pritisnite to tipko za vklop ali izklop električne naprave neodvisno od izbranega načina.
<b>R</b>	Pritisnite to tipko za ponastavitev izdelka (Reset). Izdelek se nato spet nahaja v načinu za mrak.

→ Če med delujočim programom izberete drug način, se delujoči program takoj prekine, nazadnje izbran način pa se nato takoj aktivira.

Ko nastavite način odštevanja in se svetilnost okolice povečuje, se električna naprava izključi pred iztekom odštevanja.

Nazadnje izbran način se vsak dan ponavlja.

## Statusni LED-prikaz

- Ko je aktivirana vtičnica izdelka, statusna LED ves čas sveti.
- Ko je vtičnica izdelka deaktivirana, statusna LED ne sveti.
- Ko pritisnete eno izmed tipk, statusna LED enkrat kratko utripne.

## Vzdrževanje in čiščenje

- Izdelek ne potrebuje vzdrževanja. V notranjosti izdelka ni sestavnih delov, ki bi jih lahko sami vzdrževali, zato naprave nikoli ne odpirajte/razstavljajte. Servisiranje ali popravilo naprave lahko izvede samo strokovnjak ali specializirana delavnica.
- V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo na delovanje naprave.
- Izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pred začetkom čiščenja izdelek ločite od električne vtičnice in od priključenega porabnika.
- Za čiščenje zadostuje suha, mehka in čista krpa. Ne pritiskajte premočno na ohišje, saj lahko s tem povzročite praske.
- Prah lahko zelo enostavno odstranite z uporabo čistega, mehkega čopiča z dolgimi ščetinami in sesalnika za prah.

## Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili. S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

## Tehnični podatki

Obratovalna napetost: ..... 230 V/AC, 50 Hz  
Priključna moč: ..... maks. 1.800 W  
Izhodni tok: ..... 8 A (ohmsko breme), 3,2 A (induktivno breme)  
Pogoji za delovanje: ..... 0 do +55 °C, 0–90 % rel. vl.  
Pogoji za shranjevanje: ..... 0 do +55 °C, 0–90 % rel. vl.  
Mere (Š x V x G): ..... 55 x 100 x 39 mm (brez vtiča)  
Teža: ..... 136 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Časovnik s stikalom za mrak Renkforce**  
Kat. št.: **12 89 333**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**