



NAVODILA ZA UPORABO  
Bluetooth® naprava za prostoročno  
telefoniranje Parrot MINIKIT Neo2 HD  
(čas pogovorov 10 ur, čas pripravljenosti  
4300 ur)

Kataloška št.: 129 46 02

## Kazalo

1. Kako začeti .....	3
1. 1 Preden začnete .....	3
1. 1. 1 Vsebina paketa .....	3
1. 1. 2 Nastavitev jezika .....	3
1. 1. 3 Nameščenje Parrot MINIKIT Neo 2 HD .....	3
1. 2 Baterija .....	3
1. 2. 1 Polnjenje Parrot MINIKIT Neo 2 HD .....	3
1. 2. 2 Stanje mirovanja .....	4
1. 2. 3 Življenjska doba baterije .....	4
1. 3 Uporaba .....	4
1. 3. 1 Vkllop/izkllop Parrot MINIKIT Neo 2 HD .....	4
1. 3. 2 Sprehod čez menije .....	4
1. 3. 3 Prilagoditev glasnosti za menije .....	4
2. Povezava .....	5
2. 1 Vzpostavljanje Bluetooth povezave s telefonom .....	5
2. 1. 1 Seznanjanje telefona .....	5
2. 1. 2 Samodejna povezava .....	5
2. 1. 3 Reševanje težave polnega spomina .....	5
2. 2 Uporaba Parrot MINIKIT Neo 2 HD z dvema telefonoma .....	5
2. 2. 1 Aktiviranje dualnega načina .....	5
2. 2. 2 Povezovanje dveh telefonov na Parrot MINIKIT Neo 2 HD .....	6
2. 2. 3 Glavni in sekundarni telefon .....	6
2. 2. 4 Klicanje in sprejemanje klicev .....	6
2. 2. 5 Zamenjava glavnega in sekundarnega telefona .....	6
2. 3 Sinhronizacija telefonskega imenika .....	6
2. 3. 1 Samodejna sinhronizacija .....	6
2. 3. 2 Snemanje glasovnih zaznamkov .....	7
3. Telefon .....	7
3. 1 Sprejemanje klicev .....	7
3. 1. 1 Ton zvonjenja .....	7
3. 1. 2 Čarobne besede .....	7
3. 1. 3 Sprejemanje klica .....	8
3. 1. 4 Zavrnitev klica .....	8
3. 2 Klicanje .....	8
3. 2. 1 Klicanje z uporabo glasovnega ukaza .....	8
3. 2. 2 Klicanje stika z več telefonskimi številkami .....	8
3. 2. 3 Klicanje stika iz telefonskega imenika .....	9
3. 2. 4 Priklic zadnje klicane številke .....	9
3. 2. 5 Uporaba Siri funkcije .....	9
3. 3 Uporaba Parrot MINIKIT Neo 2 HD med klicem .....	9
3. 3. 1 Prilagoditev glasnosti .....	9
3. 3. 2 Prenos klica na telefon : Diskretni način .....	9
3. 3. 3 Upravljanje drugega klica .....	9
3. 3. 4 Uporaba funkcije HD Voice .....	10
3. 3. 5 Upravljanje z glasovno pošto .....	10
3. 3. 6 Končanje klica .....	10
4. Glasba/GPS .....	10
4. 1 Glasba .....	10
4. 2 Navodila za GPS .....	10
4. 3 Prilagoditev glasnosti .....	10
5. Reševanje težav .....	10
5. 1 Parrot MINIKIT Neo 2 HD pravi da je spomin poln .....	10
5. 2 Parrot MINIKIT Neo 2 HD je zamrznil .....	11
5. 3 Komplet ne deluje z mojim telefonom .....	11

## 1. Kako začeti


### 1. 1 Preden začnete

**Opozorilo:** Vse funkcije ki potrebujejo povečano pozornost uporabite takrat ko vozilo miruje. Vaša varnost in varnost drugih udeležencev v prometu je pomembnejša od telefonskih klicev, glasbe in navigacijskih navodil. Bodite odgovorni: Vozite previdno in bodite pozorni na okolico. Podjetje Parrot zanika kakršnokoli odgovornost, če ne upoštevate teh opozoril.

#### 1. 1. 1 Vsebina paketa



Parrot MINIKIT Neo 2 HD



USB/micro – USB kabel




Polnilnik za vžigalnik avtomobila

#### 1. 1. 2 Nastavitev jezika

Parrot MINIKIT Neo 2 HD jezik je lahko zamenjam s posodobitvijo programske opreme. Postopek za posodobitev programske opreme se nahaja na spletni strani <https://www.parrot.com/uk/support/parrot-minikit-neo-2-hd>.

#### 1. 1. 3 Nameščanje Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Uporabite Parrot MINIKIT Neo 2 HD sponko za namestitev naprave na senčnik v vašem avtomobilu. V tem položaju se mikrofonski Parrot MINIKIT Neo 2 HD nahaja nad vrtečim se kolesom. Zagotovite da je usmerjen proti vam.

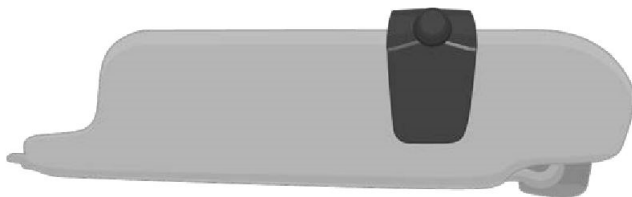

### 1. 2 Baterija

#### 1. 2. 1 Polnjenje Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Parrot MINIKIT Neo 2 HD mora biti popolnoma napolnjen preden ga prvič uporabite. Da to storite, priključite polnilec v vtičnico vžigalnika znotraj avtomobila in priključite USB/micro-USB kabel v polnilec in na opremo. Lahko uporabite tudi USB/micro-USB kabel za povezavo Parrot MINIKIT Neo 2 HD na vaš računalnik.



Med polnjenjem pokazatelj polnjenja baterije sveti rdeče. Ko se lučka izklopi je polnjenje končano.

Polnjenje traja približno 3,5 ure.

Pomaknite tipko vklop/izklop naprej da preverite stanje baterije Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

### **1. 2. 2 Stanje mirovanja**

Če Parrot MINIKIT Neo 2 HD ni bil priključen na telefon več kot 5 minut se samodejno preklopi na stanje mirovanja. Za izhod iz stanja mirovanja pritisnite katerokoli tipko ali priključite vaš telefon na Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Če pustite Parrot MINIKIT Neo 2 HD v vašem vozilu brez da ga izklopite, se bo Parrot MINIKIT Neo 2 HD preklopil v stanje mirovanja. Ker vsebuje senzor vibracij se bo Parrot MINIKIT Neo 2 HD samodejno vklopil, ko se boste vrnili v vaše vozilo in zaprli vrata. Če je Bluetooth aktiviran na vašem telefonu, bo povezava med obema napravama vzpostavljena samodejno.

### **1. 2. 3 Življenjska doba baterije**

Baterija lahko drži:

- 6 ur pogovorov
- 15 dni s priključenima telefonoma (brez sporazumevanja)
- 6 mesecev v stanju mirovanja.

Ko je stanje baterije nizko naprava odda zvočno opozorilo. Zapiskala bo nato vsako minuto do izklopa ali polnjenja.

Ko so aktivirane ključne besede za odhodni klic, Parrot MINIKIT Neo 2 HD ne preklopi v stanje mirovanja. S tem je življenjska doba baterije krajša.

## **1. 3 Uporaba**

### **1. 3. 1 Vklop/izklop Parrot MINIKIT Neo 2 HD**

Pomaknite tipko vklop/izklop nazaj za izklop/vklop Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

> Rdeča in zelena luč sta vklopljeni med zagonom Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

### **1. 3. 2 Sprehod čez menije**

Pritisnite vrteči gumb za dostop do glavnega menija.

Brskajte skozi menije z vrtenjem gumba in potrdite s pritiskom na zeleno tipko ali na se vrteči gumb.

> Rdeča in zelena luč utripata izmenično med brskanjem po meniju.

Za izhod iz menija pritisnite rdečo tipko ali počakajte nekaj sekund.

### **1. 3. 3 Prilagoditev glasnosti za menije**

Meni za nastavitev glasnosti vam dovoljuje prilagoditev glasnosti menija in drugih opozoril, ki jih odda Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

1. Izberite Volume.

2. Zavrtite vrteči gumb za prilagoditev glasnosti.
3. Potrdite s pritiskom na vrteči gumb.

## 2. Povezava

### 2.1 Vzpostavljanje Bluetooth povezave s telefonom

#### 2.1.1 Seznanjanje telefona

Preden uporabite Parrot MINIKIT Neo 2 HD z vašim telefonom, morate seznaniti obe napravi. Seznanjanje je potrebno samo enkrat.

1. Iz vašega telefona z Bluetooth poiščite Bluetooth zunanje naprave (za več informacije se obrnite na navodila priložena vašemu telefonu).
2. Izberite »**MINIKIT Neo 2 HD**«.

**Opomba:** Bluetooth ime MINIKIT Neo 2 HD se konča s številko različice programske opreme



3. Vstavite »0000« PIN kodo in potrdite.
  - Rdeča in zelena luč zasvetita.
  - Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Pairing successful« (seznanjanje uspelo), ko sta obe napravi seznanjeni.

**Opomba:** Postopki seznanjanja za večino običajnih telefonov se nahajajo na <http://global.parrot.com/uk/compatibility/>.

#### 2.1.2 Samodejna povezava

Ko je enkrat vaš telefon seznanjen s Parrot MINIKIT Neo 2 HD in je povezava med napravama samodejno vzpostavljena kadar:

- Sta obe napravi vklopljeni.
- Se vaš Parrot MINIKIT Neo 2 HD nahaja v bližini vašega telefona.
- Je Bluetooth povezava na vašem telefonu vključena.

**Opomba:** Glede na model vašega telefona, boste morda morali potrditi samodejno povezavo s Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Za več informacij se obrnite na navodila vašega telefona.

#### 2.1.3 Reševanje težave polnega spomina

Lahko se seznanite z do desetimi napravami z vašim Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Če želite seznaniti enajsti telefon, naprava izreče »memory full« (spomin poln). Nato morate spomin izprazniti z hkratnim držanjem rdeče in zelene tipke za 3 sekunde. Če storite to se izbrišejo tudi vsi stiki.

### 2.2 Uporaba Parrot MINIKIT Neo 2 HD z dvema telefonoma

Dualni način vam dovoljuje sočasno priključitev dveh telefonov na Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

#### 2.2.1 Aktiviranje dualnega načina

Da aktivirate dualni način:

1. Izberite Dual mode.

2. Pritisnite vrteči gumb.
  - Parrot MINIKIT Neo 2 HD potrdi novo stanje dual načina.

**Opomba:** Privzeto Dualni način ni aktiviran.

## 2. 2. 2 Povezovanje dveh telefonov na Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Ko je Parrot MINIKIT Neo 2 HD vklopljen se poskusi povezati z vsemi telefoni v avtomobilu. Če se v vozilu nahajata več kot dva seznanjena telefona, se poveže s tistima dvema, ki imata starejši čas seznanitve.

## 2. 2. 3 Glavni in sekundarni telefon

Ko sta dva telefona priključena na Parrot MINIKIT Neo 2 HD eden izmed njiju postan glavni telefon in drugi je sekundarni telefon.

Privzeto je glavni telefon tisti ki ima starejši čas seznanitve s Parrot MINIKIT Neo 2 HD

## 2. 2. 4 Klicanje in sprejemanje klicev

Lahko prejmete klice (ročno ali s prepoznavo glasu) iz glavnega ali sekundarnega telefona. Parrot MINIKIT Neo 2 HD zvonjenje se razlikuje glede na telefon, ki prejema klic.

Samo telefonski imenik vašega glavnega telefona je lahko dostopen skozi Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Klice lahko opravljate samo z vašim glavnim telefonom. Vendar lahko z lahkoto preklopite med priključenima telefonoma z držanjem vrtečega gumba za dve sekundi.

Če prejmete klic na enega izmed telefonov, med tem ko že telefonirate z drugim telefonom, bo zvonil samo telefon ki prejme klic. Ta klic lahko prejmete samo na samem telefonu.

## 2. 2. 5 Zamenjava glavnega in sekundarnega telefona

Če želite začasno določiti vaš sekundarni telefon kot vaš glavni telefon (in določiti vaš glavni telefon kot vaš novi sekundarni telefon), držite vrteči gumb za dve sekundi,

- Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče Bluetooth ime novega glavnega telefona.

## 2. 3 Sinhronizacija telefonskega imenika

**Opozorilo:** Samo stiki shranjeni v spominu vašega telefona bodo sinhronizirani v Parrot MINIKIT+ spomin. Če so stiki shranjeni na vaši SIM kartici jih premaknite v spomin telefona. Za več informacij se obrnite na navodila vašega telefona.

### 2. 3. 1 Samodejna sinhronizacija

Pri večini Bluetooth telefonov je telefonski imenik samodejno sinhroniziran v spomin kompleta. Stiki shranjeni v telefonu in SIM kartici so sinhronizirani. Za več informacij se obrnite na našo spletno stran: <http://global.parrot.com/uk/compatibility/>

- Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Synchronization successful« (sinhronizacija uspešna).

Glede na model vašega telefona je potrditev morda nujna:

- Na Balckberry® telefonih se bo morda pojavilo pojavno okno »Sprejmite prošnjo za povezavo«. Če je temu tako izberite »Ja« in obkljukajte polje »Ne sprašuj več«.
- Na Android® telefonih se lahko pojavi sporočilo, v območju opozoril na zgornjem delu zaslona. Če je temu tako sprejmite prošnjo po prenosu.

Samodejna sinhronizacija je omejena na 2000 stikov na priključen telefon, tudi če imajo stiki več različnih števil.

Vsakič ko je telefonski imenik spremenjen, se bo sinhronizacija začela samodejno naslednjič ko ponovno zaženete Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

### 2. 3. 2 Snemanje glasovnih zaznamkov

Vsem vašim stikom se po samodejni sinhronizaciji neposredno določi glasovni zaznamek v Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Kot posledico ne rabite snemati glasovnih zaznamkov za opravljanje klicev preko prepoznave glasu.

Vendar če Parrot MINIKIT Neo 2 HD ne razume imena enega izmed stikov ali če je glasovni zaznamek predolg, lahko posnamete novega. Lahko naredite sledeče:

1. Izberite Add voice tags.
  - Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče Phonebook.
2. Izberite črko in pritisnite vrteči gumb.
3. Izberite stik in pritisnite vrteči gumb.
  - Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Say the contact's name« (povejte ime stika).
4. Izrecite ime izbranega stika.
  - Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Recording successful« (Snemanje uspešno).

## 3. Telefon

Pred uporabo Parrot MINIKIT Neo 2 HD funkcije klicanja, morate najprej seznaniti in priključiti obe napravi.

Za več informacij glejte poglavje Seznanjanje telefona.

### 3. 1 Sprejemanje klicev

#### 3. 1. 1 Ton zvonjenja

Dohodni klic je oznanjen z zvonjenjem, Ime klicatelja je oznanjeno če je njegova številka shranjena v telefonskem imeniku telefona priključenega na Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Če uporabljate Parrot MINIKIT Neo 2 HD z dvema telefonoma bo zvonjenje različno glede na telefon na katerega prejimate klic.

**Opomba:** Če vaš telefon podpira pošiljanje zvonjenja preko Bluetooth je zvonjenje predvajano na Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Da prilagodite glasnost zvonjenja uporabite vrteči gumb na Parrot MINIKIT Neo 2 HD med zvonjenjem.

#### 3. 1. 2 Čarobne besede

Čarobne besede so privzeto že aktivirane. Da aktivirate/deaktivirate čarobne besede, izberite Magic words in pritisnite vrteči gumb.

Da aktivirate/deaktivirate čarobne besede za dohodni klic:

1. Izberite Magic words.
2. Pritisnite vrteči gumb.
  - Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Magic words for incoming calls activated/deactivated« (čarobne besede za dohodni klic aktivirane/deaktivirane).
3. Pritisnite vrteči gumb.
  - Opozorilo, ki pomeni stanje čarobnih besede za dohodni klic, je izrečeno.

Za aktiviranje/deaktiviranje čarobnih besed za odhodni klic:

1. Izberite Magic words.
2. Pritisnite vrteči gumb.
  - Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Magic words for incoming calls activated/deactivated« (čarobne besede za dohodni klic aktivirane/deaktivirane).
3. Zavrtite vrteči gumb.
  - Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Magic words for outgoing calls activated/deactivated« (čarobne besede za odhodni klic aktivirane/deaktivirane).
4. Pritisnite vrteči gumb.
  - Opozorilo, ki pomeni stanje čarobnih besede za odhodni klic, je izrečeno.

Čarobne besede morajo biti izrečene na koncu opozorila, ki pomenijo odhodni klic.

### 3. 1. 3 Sprejemanje klica

Če želite prejeti klic, pritisnite zeleno tipko ali recite »Accept« (sprejmi), če so aktivirane čarobne besede.

### 3. 1. 4 Zavrnitev klica

Če želite zavrniti klic, pritisnite rdečo tipko ali recite »Reject« (zavrni), če so čarobne besede aktivirane.

## 3. 2 Klicanje

### 3. 2. 1 Klicanje z uporabo glasovnega ukaza

1. Pritisnite zeleno tipko ali recite »Minikit« če so čarobne besede za odhodne klice aktivirane.
  - Parrot MINIKIT Neo 2 HD vas vpraša o imenu stika ki ga želite klicati.
2. Izrecite ime stika in vrsto številke (»Work« (delo), »Cellphone« (mobilni telefon) ...) če je več številke povezanih z vašim stikom.
  - Klic je samodejno sprožen če so izrečene besede pravilno razumljene. Če temu ni tako naprava prosi za potrditev. Potrdite s tem da izrečete »Yes« (Ja) ali »Call« (kliči).
  - Lahko rečete tudi »Cancel« za prekinitvev klica.

**Opomba:** Kadarkoli lahko pritisnete rdečo tipko za izhod iz načina za glasovno klicanje, ko želite imeti večjo pozornost drugje.

### 3. 2. 2 Klicanje stika z več telefonskimi številkami

Če je z vašim stikom povezanih več telefonskih številke, lahko določite tip številke.

Da to naredite so na voljo sledeči ukazi.

- |                  |                             |                       |                           |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| - Home (dom)     | - Work (delo)               | - Mobile (mobitel)    | - Other (drugo)           |
| - At home (doma) | - At work (na delu)         | - Cellular (mobitel)  | - General (splošno)       |
|                  | - Office (pisarna)          | - Cell (mobitel)      | - Default (privzeto)      |
|                  | - At the office (V pisarni) | - On mobile (mobitel) | - -Preferred (prednostno) |
|                  |                             | - On Cellular         |                           |
|                  |                             | - On cell             |                           |
|                  |                             | - On mobile           |                           |



- phone
- On Cellular phone
- On cell phone
- Mobile phone
- Cellular Phone
- Cell phone

### 3. 2. 3 Klicanje stika iz telefonskega imenika

Če je stik ki ga želite klicati v telefonskem imeniku vašega telefona priključenega na Parrot MINIKIT Neo 2 HD:

1. Pritisnite vrteči gumb za vstop v glavni meni in izberite Phonebook (telefonski imenik).
2. Izberite črko in pritisnite vrteči gumb.
  - Ko pridete do izbranega stika:
    - pritisnite zeleno tipko za klicanje,
    - ali uporabite vrteči gumb za izbiro druge številke istega stika.

### 3. 2. 4 Priklic zadnje klicane številke

Držite zeleno tipko na Parrot MINIKIT Neo 2 HD dve sekundi za ponovno klicanje zadnje telefonske številke.

### 3. 2. 5 Uporaba Siri funkcije

Če uporabljate Parrot MINIKIT Neo 2 HD z iPhone podprto Siri funkcijo, izrečete čarobne besede »Hello Siri« (Zdravo Siri), da sprožite iPhone glasovno prepoznavo in za to odgovorno aplikacijo.

## 3. 3 Uporaba Parrot MINIKIT Neo 2 HD med klicem

### 3. 3. 1 Prilagoditev glasnosti

Uporabite vrteči gumb med klicem za prilagoditev glasnosti govora.

- Nastavitev glasnosti je shranjena za naslednji klic.

**Opomba:** Različna višina glasnosti je lahko shranjena za drug seznanjen telefon.

### 3. 3. 2 Prenos klica na telefon : Diskretni način

Če želite med klicem nadaljevati pogovor na vašem telefonu (oseben pogovor), pritisnite zeleno tipko na Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

- Klic je samodejno preusmerjen na telefon.
- Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Discreet mode« (diskreten način).

Če želite preklopiti nazaj na napravo, ponovno pritisnite zeleno tipko.

### 3. 3. 3 Upravljanje drugega klica

Med klicem lahko prejmete drug klic, če vaš telefon podpira to funkcijo:

- Pritisnite zeleno tipko, da sprejmete drug dohodni klic.
  - Prvi klic je samodejno dan na čakanje.

- Pritisnite rdečo tipko za zavrnitev drugega dohodnega klica.
- Pritisnite zeleno tipko za preklon med obema klicema.

### 3. 3. 4 Uporaba funkcije HD Voice

Funkcija HD Voice optimizira glasovno jasnost sporazumevanja z zmanjšanjem hrupa okolice.

Za uporabo te funkcije morajo biti vaš telefon, telefon vašega stika in omrežje, ki ga uporabljate združljivi z HD Voice.

### 3. 3. 5 Upravljanje z glasovno pošto

Med klicanjem vam Parrot MINIKIT Neo 2 HD dovoljuje pošiljanje DTMF za upravljanje vaše glasovne pošte. Da to naredite:

1. Pritisnite vrteči gumb za vstop v DTMF meni.
2. Uporabite vrteči gumb za izbiro vaše DTMF med sledečimi možnostmi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # ali \*.
3. Pritisnite vrteči gumb da pošljete izbran DTMF na vaš telefon.

### 3. 3. 6 Končanje klica

Pritisnite rdečo tipko za končanje klica.

## 4. Glasba/GPS

### 4. 1 Glasba

Parrot MINIKIT Neo 2 HD lahko uporabljate za poslušanje glasbe shranjene na vašem mobilnem telefonu ali Bluetooth avdio napravi. Da to storite mora vaš telefon/avdio naprava podpirati Bluetooth A2DP profil (Napreden avdio razdelitveni profil).

Telefonski klici imajo prednost pred glasbo. Če prejmete klic med predvajanjem glasbe, bo glasba dana na premor.

### 4. 2 Navodila za GPS

Če vaš telefon podpira GPS funkcije in če lahko pošlje GPS navodila preko Bluetooth (A2DP profil), bodo navigacijska navodila predvajana v Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

**Opomba:** Odvisno od vaše GPS aplikacije, morda navigacijska navodila ne bodo predvajana med tem ko telefonirate.

### 4. 3 Prilagoditev glasnosti

Da prilagodite glasnost glasbe ali GPS navodil, uporabite vrteči gumb med tem ko prejimate navodila ali med predvajanjem glasbe.

Različna višina glasnosti je lahko shranjena za različen seznanjen telefon.

## 5. Reševanje težav

### 5. 1 Parrot MINIKIT Neo 2 HD pravi da je spomin poln

Seznanite lahko do deset naprav. Če želite seznaniti enajsti telefon, oprema izreče »memory full« (spomin poln). Nato morate spomin izprazniti s hkratnim držanjem rdeče in zelene tipke za 3 sekunde. Če to storite se izbrišejo tudi vsi stiki.

## **5. 2 Parrot MINIKIT Neo 2 HD je zamrznil**

V primeru okvare lahko ponovno zaženete Parrot MININIT Neo 2 HD. Da to storite pritisnite rdečo tipko med pomikanjem tipke vklop/izklop naprej (kot da bi preverjali polnost baterije).

## **5. 3 Komplet ne deluje z mojim telefonom**

Zagotovite da je vaš telefon združljiv z Parrot MININIT Neo 2 HD. Da to storite se obrnite na spletno stran <http://global.parrot.com/uk/compatibility/>.

Če je vaš telefon združljiv z Parrot MINIKIT Neo 2 HD, se prepričajte da imate naloženo najnovejšo različico vašega Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Da vidite različico programske opreme vašega Parrot MINIKIT Neo 2 HD pogledajte ime pod katerim je viden v drugih Bluetooth napravah. Da najdete najnovejšo programsko različico, si naložite posodobljeno datoteko in si pogledajte postopek posodobitve na naši spletni strani <https://www.parrot.com/uk/support/parrot-minikit-neo-2-hd>.

## GARANCIJSKI LIST

**Izdelek:** Bluetooth® naprava za prostoročno telefoniranje Parrot MINIKIT Neo2 HD (čas pogovorov 10 ur, čas pripravljenosti 4300 ur)  
**Kat. št.:** 129 46 02

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**