



NAVODILA ZA UPORABO

Otroški CD-predvajalnik AEG CDK 4229

Kataloška št.: 13 00 890



AEG

Kazalo

Uvod	2
Opozorila	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	3
Otroci in bolehne osebe	3
Posebna opozorila	3
Opis upravljalnih elementov	4
Priprava naprave na uporabo	4
Mesto postavitve	4
Vstavljanje baterij	4
Napajanje z napajalnikom	5
Zaščita predala za CD med prevozom	5
Prikluček za slušalke	5
Vkllop/izklop	5
Predvajanje CD-jev	5
Tipka PLAY/PAUSE	6
Tipka REPEAT	6
Programirano predvajanje s tipko PROGRAM	6
Čiščenje in nega	6
Tehnični podatki	7
Napotek glede skladnosti z direktivami	7
Odstranjevanje	7
Pomen simbola smetnjaka	7
Garancijski list	8

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

Opozorila

Pozor!

- Za preprečitev nevarnosti požara ali električnega udara naprave ne smete izpostavljati dežju ali vlagi. Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini vode (npr. kopalnica, plavalni bazen, vlažna klet).
- Naprave ne uporabljajte na izjemno vročih, hladnih, prašnih ali vlažnih mestih.
- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
- Pri uporabi zunanjega napajalnika je treba upoštevati naslednje:
 - Pazite, da električnega kabla ne boste prepogibali ali ga zagozdili in da ne pride v stik z viri vročine.
 - Poskrbite za to, da je električni kabel položen tako, da se nihče ne more spotakniti čezenj.
 - Napajalnik je primeren samo za uporabo v suhih prostorih.
 - Napajalnika ali kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
 - Napajalnik lahko priključite izključno na pravilno nameščeno električno vtičnico. Bodite pozorni na to, da se navedena napetost sklada z napetostjo električne vtičnice. Poleg tega preverite, če se izhodni tok, izhodna napetost in polarnost napajalnika ujemajo s podatki na priključeni napravi.

- Baterije vedno vstavite z upoštevanjem pravilne polarnosti.
- Napravo postavite tako, da obstoječe prezračevalne odprtine niso pokrite.
- Prezračevalnih odprtin ne pokrivajte s predmeti kot so npr. časopisi, namizni prtji, zavese itd.
- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju vode ter nanjo ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočino, kot so npr. vaze.
- Na napravo ne smete postavljati odprtih virov požara kot so npr. goreče sveče.
- Nikoli ne odpirajte ohišja naprave. Nepooblaščen popravila lahko vodijo do znatnih nevarnosti za uporabnika. V primeru poškodb na napravi je več ne smete uporabljati, temveč jo morate nesti na popravilo strokovnjaku.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, izvlecite napajalnik iz električne vtičnice oz. odstranite baterije.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Ti simboli se morda nahajajo na napravi in vas opozarjajo na naslednje:



Simbol s strelo uporabnika opozarja na dele v notranjosti naprave, ki se nahajajo pod nevarno visoko napetostjo.



Simbol s klicajem uporabnika opozarja na pomembne napotke glede upravljanja in vzdrževanja, ki se nahajajo v spremnih dokumentih.



Naprave s tem simbolom delujejo v kombinaciji z laserjem razreda 1, ki služi branju CD-ja. Vgrajena varnostna stikala so namenjena zaščiti uporabnika pred nevarno svetlobo laserja, ki za človeško oko ni vidna, ob odpiranju predala za CD.

Teh varnostnih stikal v nobenem primeru ne smete premostiti ali jih kako drugače spreminjati, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se izpostavite svetlobi laserja.

Otroci in bolehne osebe


- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

POZOR!

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve!**

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

Posebna opozorila



Pozor!

Ta naprava uporablja laser razreda 1.




Pozor:

Ni primerno za otroke, mlajše od 3. leta starosti. Otroci lahko odlomijo majhne dele in jih pogoltnejo.

Opis upravljalnih elementov

- 1 Ročaj
- 2 Tipka PLAY/PAUSE (predvajanje/premor)
- 3 Tipka F.SKIP (naslednja skladba)
- 4 Tipka B.SKIP (prejšnja skladba)
- 5 Tipka STOP (ustavitev)
- 6 Mikrofon
- 7 Stikalo ON/OFF (vklop/izklop mikrofona)
- 8 Tipka PROGRAM (programiranje CD-ja)
- 9 Tipka REPEAT (način predvajanja)
- 10 Regulator OFF.VOL. (glasnost)
- 11 Regulator MIC VOL (glasnost mikrofona)
- 12 Predal za CD
- 13 OPEN – jeziček za odpiranje predala za CD
- 14 Kontrolna lučka PROGRAM
- 15 Kontrolna lučka REPEAT
- 16 LED-prikazovalnik

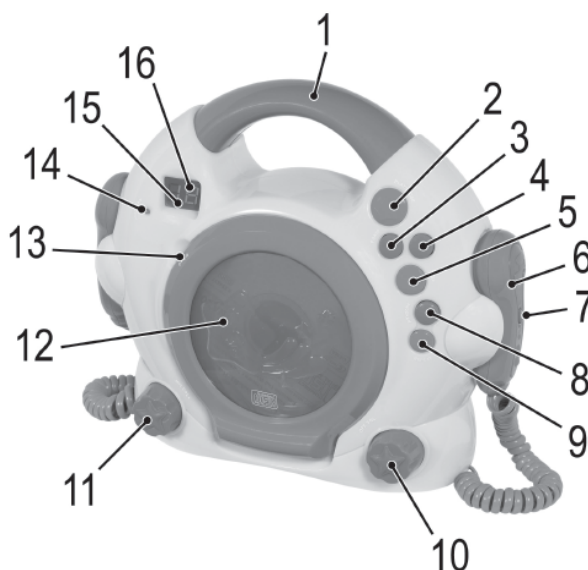

Zadnja stran (ni slike)

- 🔌 HEADPHONE – priključek za slušalke
- DC 6V – priključek
- Zvočnik
- Baterijski predal

Priprava naprave na uporabo

Mesto postavitve

Izberite primerno mesto postavitve za napravo.

Primerno mesto je suha, ravna in nedrseča površina, na kateri lahko napravo dobro upravljate.

Vstavljanje baterij

(Baterije niso priložene.)

1. Odprite pokrov baterijskega predala na zadnji strani, tako da z izvijačem odvijete vijak na baterijskem predalu, nato pa odstranite pokrov.
2. Vstavite štiri 1,5 V baterije tipa UM 2/R14. Pri tem pazite na pravilno polarnost (glejte dno baterijskega predala)!
3. Zaprite baterijski predal in privijte vijak.

Ko so baterije prazne, se na prikazovalniku pojavi črka „E“. V tem primeru celoten komplet baterij nadomestite z novimi.

POZOR:

- Baterij ne izpostavljajte veliki toploti, kot je npr. sončna svetloba, ogenj ali podobno.
Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterije lahko iztekajo in izgubljajo baterijsko kislino. Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.

- Navadnih baterij, ki jih ni možno ponovno napolniti, ne smete polniti.
- Polnjenje polnilnih baterij lahko poteka samo pod nadzorom odraslih oseb.
- Polnilne baterije je treba vzeti iz igrače. Šele nato jih lahko napolnite.
- Nikoli ne smete hkrati uporabljati baterij različnih tipov ali novih in starih baterij.
- Baterije je treba vstaviti z upoštevanjem pravilne polarnosti.
- Prazne baterije je treba odstraniti iz igrače.
- Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Odslužene baterije oddajte na ustreznih zbirališčih ali v trgovini, kjer se baterije tudi prodajajo.
- Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika na priključnih sponkah.

Napajanje z napajalnikom


(ni priložen)

- Bodite pozorni na to, da se omrežna napetost in polarnost napajalnika skladata s podatki na tipski tablici naprave.
- Napajalnik priključite na ustrezen priključek DC 6 V / 5 W, nato pa ga povežite s pravilno nameščeno vtičnico.

Zaščita predala za CD med prevozom

- Odprite predal za CD, tako da pokrov predala za CD odprete naprej.
- Pred začetkom uporabe iz CD-predvajalnika odstranite morebitno zaščito za prevoz.

Priključek za slušalke

Za uporabo v kombinaciji s slušalkami uporabite slušalke s 3,5 mm banana vtičem, ki ga priključite na priključek za slušalke  HEADPHONE. Zvočniki se izključijo.

Vklop/izklop

Napravo vključite, tako da regulator glasnosti zavrtite v smeri urinega kazalca in nastavite želeno glasnost. Za izklop regulator zavrtite v levo, tako da slišno zaskoči. Nato električni vtič izvlecite iz vtičnice oz. če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.

Predvajanje CD-jev

1. Odprite predal za CD, tako da pokrov predala za CD odprete naprej.
2. Na centrini stožec položite CD, tako da je natisnjena stran obrnjena navzgor in da CD mehansko zaskoči. Nato zaprite pokrov predala za CD. Na prikazovalniku se pojavi napis „-“, nato pa se pojavi število skladb. Za predvajanje CD-ja pritisnite tipko PLAY/PAUSE. Predvajanje CD-ja se začne s prvo skladbo.
3. S tipko F.SKIP se lahko premaknete na naslednjo oz. še naslednjo skladbo itd. Če tipko pritisnete in držite, potem aktivirate iskanje po skladbah.
4. Tipko B.SKIP lahko uporabljate na naslednje načine:
 - 1 x pritisk = Predvajanje trenutne skladbe od začetka.
 - 2 x pritisk = Skok na prejšnjo skladbo.
 - 3 x pritisk = Predvajanje ene skladbe pred prejšnjo skladbo itd. Če tipko pritisnete in držite, potem aktivirate iskanje po skladbah.
5. Ko želite CD vzeti iz predala, pritisnite tipko STOP, odprite predal za CD in CD previdno privzdignite.

Pokrov predala za CD naj bo vedno zaprt.

NAPOTEK:

- Če CD vstavite narobe obrnjen oz. CD ni vstavljen, utripa napis „-“, na prikazovalniku pa se pojavi napis „NO“ (ne).
- **Prosimo, upoštevajte:** Napotek glede predvajanja CD-jev in CD-R-jev v MP3-formatu! Naprava ni združljiva z MP3-formatom. CD se sicer začne vrteti, vendar pa predvajanje zvoka ni možno.
- Ne moremo zagotoviti predvajanja CD-jev, ki jih je posnel uporabnik, zaradi številne razpoložljive programske opreme in CD-medijev.

Tipka PLAY/PAUSE

Ko se CD vrti:

Predvajanje lahko za kratek čas prekinete. Na prikazovalniku utripa naslov CD-ja. Za nadaljevanje s predvajanjem ponovno pritisnite tipko PLAY/PAUSE.

Tipka REPEAT

Ko se CD vrti, ima tipka REPEAT funkcijo ponavljanja. Najprej začnite s predvajanjem CD-ja, nato pa pritisnite tipko REPEAT.

1 x pritisk (napis REPEAT utripa): Trenutna skladba se ves čas ponavlja.

2 x pritisk (napis REPEAT neprekinjeno sveti): Celoten CD se ves čas ponavlja.

3 x pritisk: Funkcija je deaktivirana.

Programirano predvajanje s tipko PROGRAM

Omogoča programiranje poljubnega zaporedja predvajanja skladb.

1. Pritisnite tipko STOP.
2. Pritisnite tipko PROGRAM. Na prikazovalniku utripa napis „00“.
S tipko F.SKIP oz. B.SKIP izberite želeno skladbo in ponovno pritisnite tipko PROGRAM.
3. S tipko F.SKIP oz. B.SKIP izberite naslednjo skladbo in ponovno pritisnite tipko PROGRAM. Ponavljajte postopek, dokler ne izberete vseh skladb.
4. Pritisnite tipko PLAY/PAUSE. Predvajanje se začne.
5. Ko enkrat pritisnete tipko STOP, se predvajanje ustavi, vendar se program ohrani.
6. Za ponovno predvajanje programa najprej pritisnite tipko PROGRAM, nato pa pritisnite tipko PLAY/PAUSE.
7. Za brisanje programa (ko je predvajanje ustavljeno) najprej pritisnite tipko PROGRAM, nato pa pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipko STOP. Na prikazovalniku se pojavi skupno število skladb.

Potem ko se predvajajo vse programirane skladbe, se naprava samodejno ustavi. Programirano zaporedje se ohrani v pomnilniku, dokler CD-ja ne vzamete iz predala za CD oz. dokler naprave ne izključite.

Čiščenje in nega**POZOR:**

Naprave ne potaplajte v vodo.

- Če uporabljate zunanji napajalnik, pred čiščenjem izvalcite električni vtič iz električne vtičnice.
- Zunanjo umazanijo lahko obrišete z rahlo navlaženo krpo brez dodatnih sredstev.

Tehnični podatki

Model: CDK 4229
Baterijsko napajanje: 4 x 1,5 V baterija tipa UM2/R14
Napajanje z napajalnikom: DC 6 V / 5 W / polarnost $\ominus \rightarrow \oplus$
Poraba moči: 5 W
Zaščitni razred: III
Neto teža: pribl. 0,91 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Napotek glede skladnosti z direktivami

S tem podjetje ETV – Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbH izjavlja, da naprava CDK 4229 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.

ETV

Elektro-technische Vertriebsgesellschaft mbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen
Nemčija

Telefon: 0049 (0) 21 52/20 06-888
E-pošta: Hotline@etv.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Otroški CD-predvajalnik AEG CDK 4229**
Kat. št.: **13 00 890**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.