



NAVODILA ZA UPORABO

Podometno digitalno časovno stikalo GAO EFP700ET

Kataloška št.: 13 12 529




Kazalo

A. Funkcije	2
B. LCD-prikazovalnik in tipke za vnos	2
C. Napotki za nastavitev	3
1) Nastavitev časa	3
2) Nastavitev programa	3
3) Aktivacija funkcije naključnega preklapljanja	4
4) Aktivacija funkcije odštevanja	5
5) Način vklopa/izklopa in sprememba načina delovanja	5
6) Enostavno preklapljanje poletnega časa	6
7) Ponastavitev	6
D. Tehnični podatki	6
E. Opozorila	6
F. Vezalni načrt	7
G. Demontaža	7
H. Montaža	7
I. Menjava baterij	8
J. Pravilno odstranjevanje tega izdelka	8
Garancijski list	9

A. Funkcije

1. 20 programov na dan, 15 možnosti nastavitev na teden
2. Trajanje odštevanja: 1 minuta do 99 ur in 59 minut
3. Funkcija naključnega preklapljanja
4. Z ročnim stikalom za vklop/izklop
5. Odlično za varčevanje z energijo in vašo varnost

B. LCD-prikazovalnik in tipke za vnos

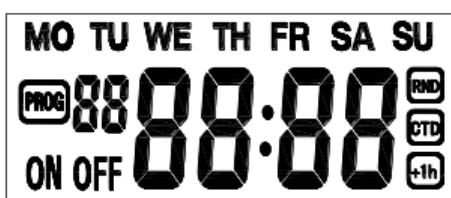

Tipke	Funkcije
R	Pritisnite za ponastavitev časovnega stikala
Ø	Tipka za vklop/izklop za ročno preklapljanje
PROG	Pritisnite za dostop do načina programiranja
RND	Pritisnite za aktivacijo funkcije naključnega preklapljanja
CD	Pritisnite za deaktivacijo funkcije odštevanja
⊕/⊖	Način vklopa/izklopa in sprememba načina časa
+	Nastavitevna tipka PLUS
-	Nastavitevna tipka MINUS
⌚	Nastavitev časa

C. Napotki za nastavitev

1) Nastavitev časa



1. Za nastavitev časa pritisnite tipko . Na LCD-prikazovalniku utripa prikaz dneva v tednu.
2. Za izbiro dneva v tednu pritiskajte tipko + ali -. Za potrditev pritisnite tipko . Nato na prikazovalniku utripa prikaz ur.
3. Za nastavitev prikaza ur pritiskajte tipko + ali -. Za potrditev pritisnite tipko . Nato na prikazovalniku utripa prikaz minut.
4. Za nastavitev prikaza minut pritiskajte tipko + ali -. Za potrditev in izhod iz načina nastavitev časa pritisnite tipko .

2) Nastavitev programa



V načinu časa pritisnite tipko **PROG** za preklop v način programiranja. Tukaj lahko nastavite do 20 nastavitev vklopa/izklopa na dan. Na voljo imate največ 15 različnih nastavitev na teden:

1. MO TU WE TH FR SA SU
2. MO (samo)
3. TU (samo)
4. WE (samo)
5. TH (samo)
6. FR (samo)
7. SA (samo)
8. SU (samo)
9. MO WE FR
10. TU TH SA
11. SA SU
12. MO TU WE
13. TH FR SA
14. MO TU WE TH FR
15. MO TU WE TH FR SA

Prevod dni v tednu

MO = ponedeljek, TU = torek, WE = sreda, TH = četrtek, FR = petek, SA = sobota, SU = nedelja

Postopek programiranja

PROGRAM 1 ON:

Ko pritisnete tipko **PROG**, utripa prikaz "1 ON". Programe lahko nastavljate na naslednji način:

- a. **Dan v tednu:** Pritisnite tipko **PROG**. Na LCD-prikazovalniku utripajo zgoraj navedene možnosti za izbiro dni v tednu. Za izbiro želenih dni v tednu pritiskajte tipko + ali -.
- b. **Ure:** Ponovno pritisnite tipko **PROG**. Na LCD-prikazovalniku utripa prikaz ur. Za izbiro želenega časa vklopa pritiskajte tipko + ali -. Na prikazovalniku je lahko prikazanih 24 ur.
- c. **Minute:** Pritisnite tipko **PROG**. Na LCD-prikazovalniku utripa prikaz minut. Za nastavitev želenega časa vklopa do minute natančno pritiskajte tipko + ali -. S tem ste nastavili svoj prvi program.

Ponovite zgoraj opisan postopek in nastavite program "1 OFF" in druge programe.

Opomba:

- Med programiranjem naprava samodejno zapusti način programiranja časovnika, če več kot 10 sekund ne pritisnete nobene tipke. Za izhod iz načina programiranja lahko pritisnete tudi tipko **RESET**.
- Za pospešitev spremjanja vrednosti pritisnite in držite tipko + ali -.
- V načinu **PROG** so druge nastavitev zaklenjene.
- Med programiranjem lahko z vsako izmed 4 tipk v vogalih izbrišete/ponovno sprejmete trenutno programiranje.
- Ko se časovnik nahaja pod točko menija "Nastavitev programa", se na LCD-prikazovalniku pojavi simbol **PROG**.

3) Aktivacija funkcije naključnega preklapljanja



1. V načinu časa pritisnite tipko **RND** za aktivacijo funkcije naključnega preklapljanja. Na LCD-prikazovalniku se pojavi simbol **RND**. Ko se pojavi ta simbol, časovnik deluje v načinu naključnega preklapljanja.
2. Funkcija nudi naključno vklapljanje in izklopovanje od 18.00 do 06.00 naslednjega dne. Naključni čas izklopa znaša med 26-42 minut, čas vklopa pa med 10-26 minut.

Opomba:

- V načinu **RND** so druge nastavitev zaklenjene.
- Način naključnega preklapljanja se vsak dan ponavlja.

4) Aktivacija funkcije odštevanja



1. V načinu časa pritisnite tipko **CD** za nastavitev odštevanja. Na LCD-prikazovalniku utripa prikaz minut. Za povečanje ali zmanjšanje trajanja odštevanja pritiskajte tipko + ali -.
2. Ponovno pritisnite tipko **CD**. Na LCD-prikazovalniku utripa prikaz ur. Za povečanje ali zmanjšanje trajanja odštevanja pritiskajte tipko + ali -.
3. Za izhod iz nastavitev odštevanja in za aktivacijo odštevanja ponovno pritisnite tipko **CD**. Na LCD-prikazovalniku utripa simbol **CTD**. Ko nastavljen čas preteče, se vaša naprava izključi. Nato simbol **CTD** izgine iz prikazovalnika.
4. Za ustavitev odštevanja pritisnite tipko **CD**. Simbol **CTD** neha utripati, dokler ponovno ne pritisnete tipke **CD** za nadaljevanje odštevanja.

Opombe:

1. Odštevanje: Od minimalno 1 minute do maksimalno 99 ur in 59 minut.
2. V načinu **CD** so druge nastavitve zaklenjene.
3. Ko je odštevanje končano, simbol **CTD** izgine iz LCD-prikazovalnika. Napajanje je izključeno (OFF). Za ročno ustavitev odštevanja in povrnitev časovnika v način časa pritisnite tipko **O** (ali eno izmed 4 tipk v vogalih).

5) Način vklopa/izklopa in sprememba načina delovanja

Za ročno spremenjanje načina vklopa/izklopa in načina časa pritisnite tipko **⊕/⊖**. Način časa je nastavljen kot standardni način.

Ponovno pritisnite tipko **⊕/⊖** in časovnik preklopi v ročni način vklopa/izklopa. Na LCD-prikazovalniku se pojavi prikaz ON (vklop) ali OFF (izklop) v skladu s trenutnim stanjem. Čas ni prikazan. Za ročni vklop/izklop časovnika pritisnite tipko **O** (ali eno izmed 4 majhnih tipk v vogalih). S ponovnim pritiskom tipke **⊕/⊖** povrnete časovnik v način časa. Ko želite spremeniti način časovnika, pritisnite tipko **PROG**. Ko želite preklopiti v način naključnega preklapljanja, za aktivacijo tega načina pritisnite tipko **RND**.



Način časa



Način časovnika





Način naključnega preklapljanja



Način odštevanja

Zgornje slike prikazujejo različne načine delovanja.



Zgornje slike: LCD-prikazovalnik v ročnem načinu vklopa/izklopa.

6) Enostavno preklapljanje poletnega časa



- V načinu časa za aktivacijo/deaktivacijo poletnega časa pritisnite tipko +.
- Na LCD-prikazovalniku se pojavi simbol +h .

7) Ponastavitev

Ko ima časovnik težave v delovanju ali pa želite popolnoma izbrisati nastavitev, potem pritisnite in držite tipko **R**, dokler se ne pojavi način standardnih tovarniških nastavitev, ki je videti takole:




D. Tehnični podatki

Moč: 230 V~, 50 Hz, 8A
Ohmsko breme: maks. 1.800 W
Premor za nastavitev časovnika: 1 min
Baterija: LR44, 1,5 V/DC, 2 kosa


E. Opozorila

1. Naprave, ki so povezane s časovnikom, ne smejo imeti višjih vrednosti od vrednosti, ki so navedene v tehničnih podatkih časovnika.
2. Prepričajte se, da so časovnik in električne naprave pravilno priključeni.
3. Če na LCD-prikazovalniku ni prikaza, zamenjajte baterije.

F. Vezalni načrt

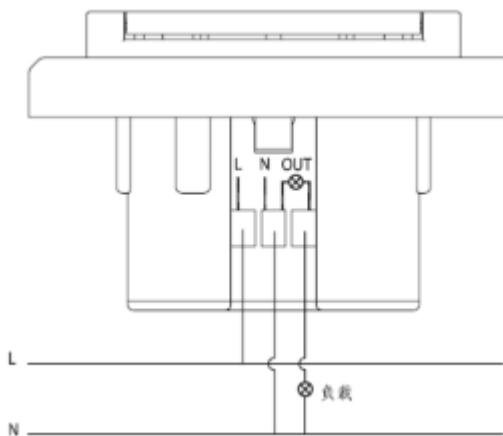


G. Demontaža

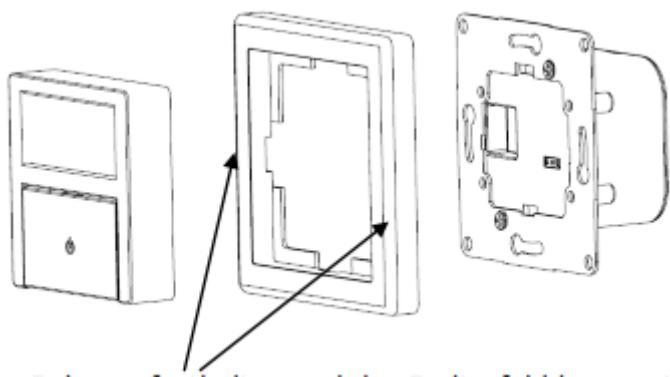

Držite okvir in izvlecite upravljalno enoto.


H. Montaža

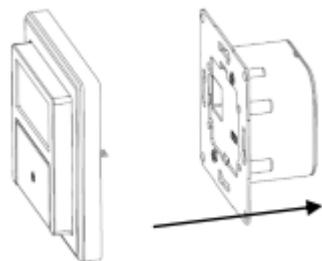

Upravljalno enoto vstavite v okvir in jo povežite z vložkom.

Priključni zatič poravnajte z luknjo v modulu in ga potisnite vanjo.

I. Menjava baterij

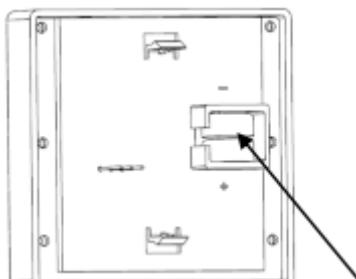

Tukaj vstavite novi bateriji.

J. Pravilno odstranjevanje tega izdelka



Znotraj EU ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Odslužene naprave vsebujejo dragocene materiale, ki so primerni za reciklažo, zato jih je treba oddati na ustreznem zbirališču, tako da z nenadzorovanim odstranjevanjem ne škodijo okolju oz. človeškemu zdravju. Prosimo, da iz tega razloga odslužene naprave oddate na ustreznih zbirališčih ali pa napravo pošljite nazaj trgovcu, pri katerem ste jo kupili. Ta bo nato poskrbel za ustrezeno odstranjevanje.

Odslužene baterije je treba odstraniti okolju prijazno in v skladu z veljavnimi predpisi.



- 1) Prosimo, da baterije vstavite z upoštevanjem pravilne polarnosti (+ in -), ki je označena na baterijah in na napravi.
- 2) Izpraznite baterije, tako da napravo uporabljate, dokler se ne izključi.
- 3) Baterije vzemite iz naprave.
- 4) Baterije oddajte na ustreznem zbirnem mestu.

Proizvajalec



Everflourish Electrical Co., Ltd.
Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Podometno digitalno časovno stikalo
GAO EFP700ET**
Kat. št.: **13 12 529**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnana z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.