



NAVODILA ZA UPORABO

## Akcijska kamera Denver ACT-5030W


Kataloška št.: 13 13 688


DENVER®

## Kazalo

Oprema in tipke naprave .....	2
Priprava na uporabo .....	3
1. Polnjenje vgrajene litijeve baterije .....	3
2. Uporaba spominske kartice .....	3
3. Vklop/izklop .....	4
4. Izbira načina delovanja .....	4
5. Prikaz .....	4
6. Način snemanja videa .....	4
7. Način fotografiranja .....	5
8. Meniji .....	5
Daljinski upravljalnik .....	5
Povezava kamere s HD-televizorjem .....	6
Aplikacija (za sisteme Android in iOS) .....	7
I. Prenos namestitvenega programa za aplikacijo .....	7
II. WLAN in sistemske aplikacije .....	7
Aplikacije za Android .....	7
Aplikacije za iOS .....	7
Opozorilo .....	8
Odstranjevanje .....	8
Izjava o skladnosti .....	9
Garancijski list .....	10

## Oprema in tipke naprave

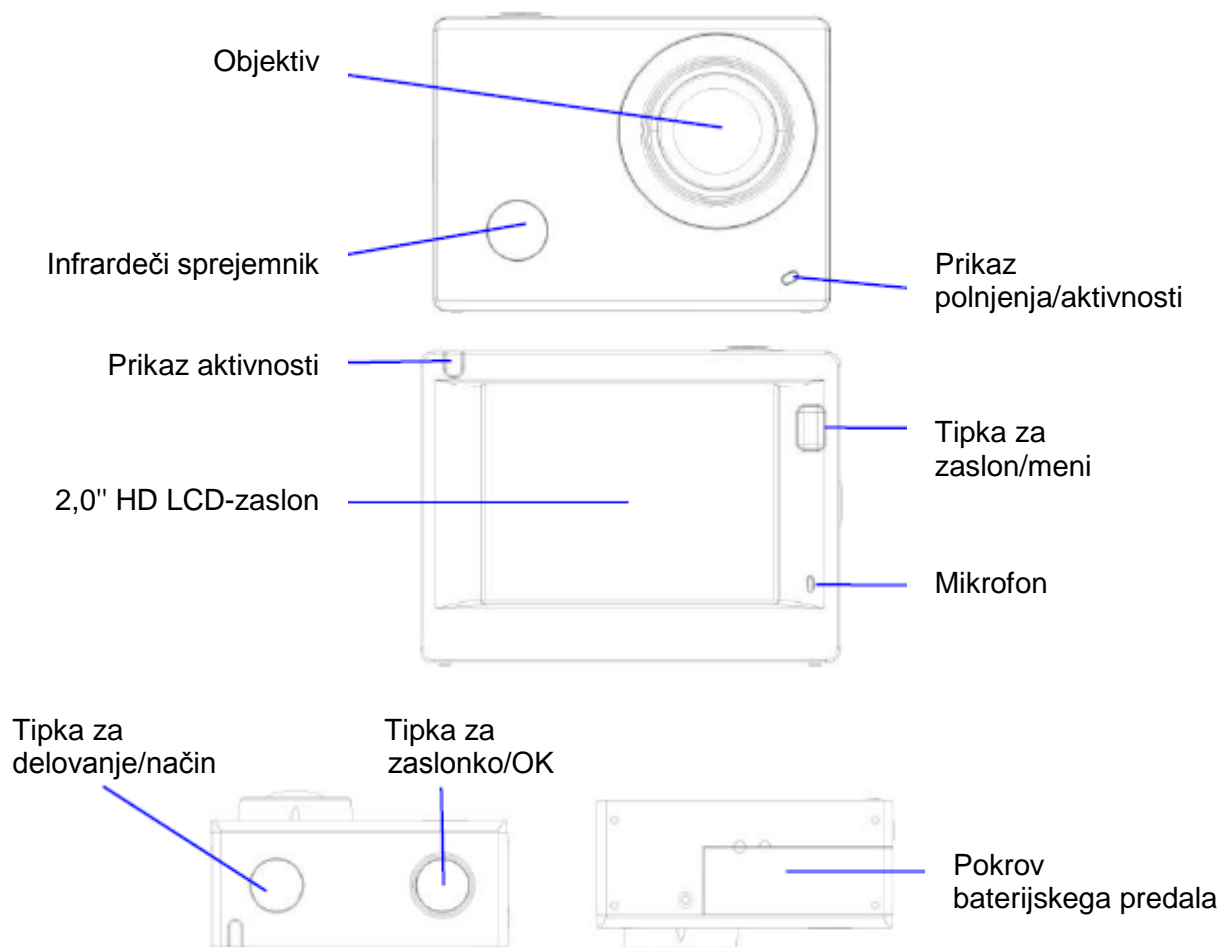

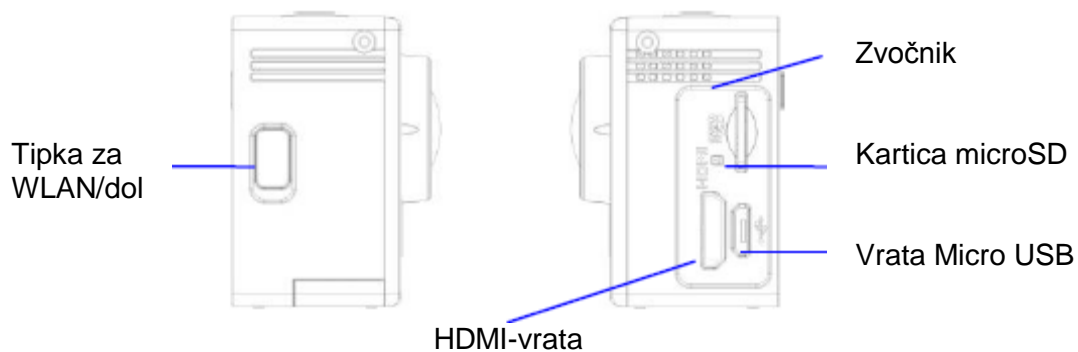

## Priprava na uporabo


### 1. Polnjenje vgrajene litijeve baterije



Kamero za polnjenje priključite na računalnik. Prikaz za polnjenje sveti rdeče. Po polnjenju prikaz za polnjenje neha svetiti. Polnjenje baterije traja približno 2 do 4 ure.

### 2. Uporaba spominske kartice


1. Potisnite spominsko kartico v režo za kartico, tako da zaskoči. Pri tem upoštevajte vgravirane oznake na reži za kartico.
2. Za odstranjevanje spominske kartice previdno potisnite navznoter. Kartica se nato sprosti in jo lahko odstranite.

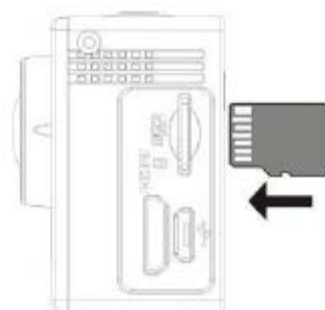

**Opomba:** Kamera nima lastnega pomnilnika. Iz tega razloga se pred uporabo prepričajte, da je vstavljena spominska kartica. (Priporočamo uporabo spominske kartice boljše kakovosti.)


### 3. Vklop/izklop

3.1 Vklop: Za vklop zaslona in kamere pritisnite in 3 sekunde držite tipko za delovanje.

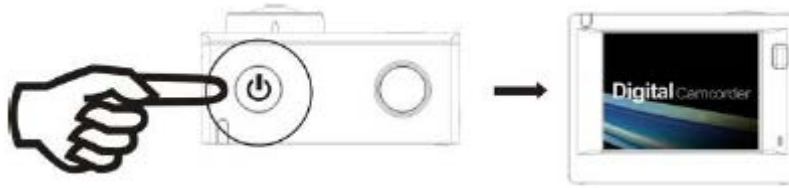

3.2 Izklop: Za izklop kamere v stanju mirovanja pritisnite in 3 sekunde držite tipko za delovanje.

3.3 Samodejni izklop zaslona: Za varčevanje z energijo se zaslon v stanju mirovanja kamere samodejno izključi. Nato sveti prikaz za deaktivacijo zaslona.

3.4 Izklop pri nezadostnem napajanju: Ko je napetost baterije zelo nizka, se na LCD-zaslonu pojavi ikona , ki vas opozarja na to, da je treba napolniti baterijo. Ko ikona sveti rdeče in utripa, se kamera samodejno izključi.

### 4. Izbira načina delovanja

Kamera nudi 3 načine delovanja: način snemanja videa, način fotografiranja in način predvajanja. Po vklopu kamere za izbiro zelenega načina pritisnjate tipko za delovanje.



Način snemanja videa



Način fotografiranja

### 5. Prikaz

Prikaz aktivnosti (rdeč): Prikaz utripa, ko kamera deluje, npr. v načinu snemanja videa, načinu fotografiranja ali po samodejnem izklopu zaslona.

Prikaz polnjenja (moder): Ta prikaz sveti, ko se kamera polni. Po polnjenju prikaz neha svetiti.

### 6. Način snemanja videa

Po vklopu kamera aktivira način snemanja videa. Za začetek snemanja videa v načinu predogleda pritisnite tipko za zaslonko. Za prekinitev snemanja ponovno pritisnite tipko. Ko je spominska kartica polna ali pa je baterija prešibka, se snemanje prav tako prekine:

1. Ikona za način; signalizira način snemanja videa. Ikona za video kakovost.
2. Ikona za video velikost; izbirate lahko med Full HD 1080P (30 sličic/s) / HD 720P (60 sličic/s) / HD 720P (30 sličic/s).
3. Prikaz razpoložljivega časa snemanja.
4. Ikona za baterijo; prikaz trenutnega stanja baterije.



**(Snemanje videa se ob doseganju največ 29 minut prekine. Nato je treba snemanje ponovno ročno aktivirati na kameri.)**

## 7. Način fotografiranja

Za aktivacijo načina fotografiranja po vklopu dvakrat pritisnite tipko za delovanje. Za ustvarjanje fotografije v načinu predogleda pritisnite tipko za zaslonko.

1. Ikona za način; signalizira način fotografiranja.
2. Video velikost; nastavite lahko 5M/8M/12M.
3. Ikona za kakovost fotografije.
4. Števec; prikaz števila razpoložljivih fotografij.
5. Ikona za stanje baterije.



## 8. Meniji

V vsakem načinu delovanja je na voljo drugačen meni. Glejte naslednje slike:



Meni za način snemanja videa



Meni za način fotografiranja



Meni za način nastavitvev




Meni za način predvajanja

Uporaba: Za odpiranje menija trenutnega načina na LCD-zaslonu pritisnite tipko za meni. Nato za premikanje kurzorja levo ali desno in za izbiro želene možnosti pritiskajte tipko za delovanje. Za premikanje kurzorja navzgor ali navzdol in za izbiro želene možnosti pritiskajte tipko za WLAN. Pritisnite tipko OK za potrditev, nato pa pritisnite tipko za meni za izhod iz načina menija.

## Daljinski upravljalnik


1. Tipke na daljinskem upravljalniku

Tipke daljinskega upravljalnika so prikazane na sliki na naslednji strani:

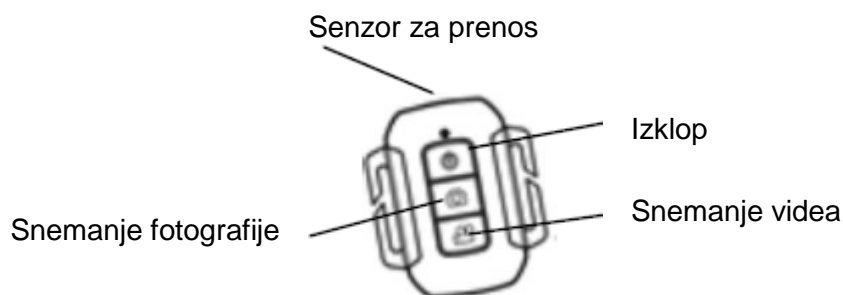

## 2. Uporaba daljinskega upravljalnika:

Daljinski upravljalnik lahko uporabljate za snemanje videov, fotografiranje ali izklop kamere, pri tem pa se vam kamere ni treba neposredno dotakniti. Usmerite senzor za prenos daljinskega upravljalnika proti infrardečemu sprejemniku kamere in pritisnite ustrezne tipke za snemanje videa, fotografiranje ali izklop naprave.

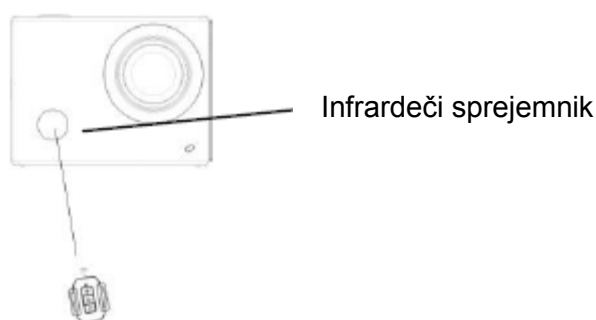

## Povezava kamere s HD-televizorjem

Povežite videokamero s HD-televizorjem s pomočjo HD-kabla ter pri tem upoštevajte sliko v nadaljevanju. Signali kamere se samodejno prenašajo na HD-televizor. Posnete in shranjene HD-videe in fotografije lahko iščete in predvajate na HD-televizorju.

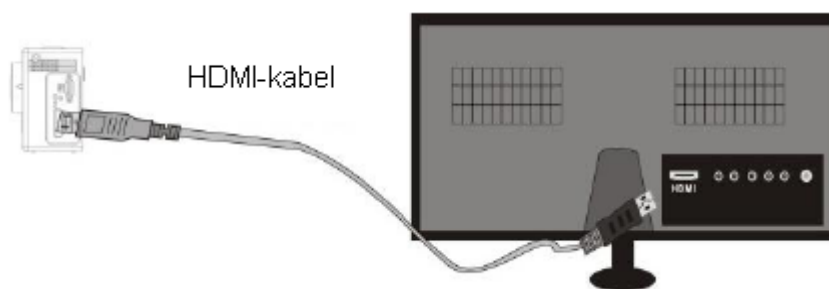


Diagram priključitve



Prenos signala



## Aplikacija (za sisteme Android in iOS)


### I. Prenos namestitvenega programa za aplikacijo

1. Če imate sistem Android, v Play Store poiščite „DENVER ACTION CAM 1“ in si prenesite ustrezne namestitvene programe. Namestite programe v skladu z navodili.
2. Če imate sistem iOS, v App Store poiščite „DENVER ACTION CAM 1“ in si prenesite ustrezne namestitvene programe. Namestite programe v skladu z navodili.

### II. WLAN in sistemske aplikacije


#### Aplikacije za Android


1. Namestite program DENVER ACTION CAM 1 (nudi ga proizvajalec ali pa si ga lahko prenesete prek spleta) na svoj mobilni telefon ali tablični računalnik z Android. Na zaslonu se pojavi ikona .
2. V kamero vstavite spominsko kartico, nato pa kamero vključite. Pritisnite tipko za WLAN za vzpostavitev WLAN-povezave. Na zaslonu kamere se pojavi ikona za WLAN-signal, na zunanem zaslonu pa je prikazana WLAN-povezava.
3. Na svojem mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku z Android aktivirajte WLAN-funkcijo. Poiščite ime aplikacije DENVER ACT-5030W. Vzpostavite povezavo in počakajte, da se povezava uspešno vzpostavi. Pri prvi vzpostavitvi povezave morate vnesti geslo: 1234567890.
4. Za aktivacijo se dotaknite ikone programa  na svojem mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku z Android. Pojavi se slika, ki jo prenaša kamera (glejte sliko v nadaljevanju) in lahko izvajate ustrezne funkcije.

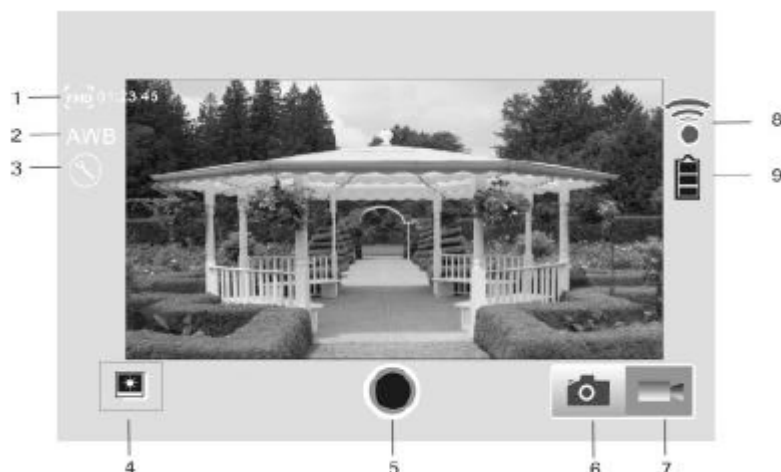


1. Predlagana rešitev
2. Uravnavanje beline
3. Nastavitve (odpiranje menija nastavitvev)
4. Aktivacija načina predvajanja
5. Tipka za zaslonko
6. Način fotografiranja
7. Način videoposnetkov
8. Ikona za WLAN-signal
9. Ikona za stanje baterije kamere

#### Aplikacije za iOS

5. Namestite program DENVER ACTION CAM 1 (nudi ga proizvajalec ali pa si ga lahko prenesete prek spleta) na svoj mobilni telefon ali tablični računalnik z iOS. Na zaslonu se pojavi ikona .
6. V kamero vstavite spominsko kartico, nato pa kamero vključite. Pritisnite tipko za WLAN za vzpostavitev WLAN-povezave. Na zaslonu kamere se pojavi ikona za WLAN-signal, na zunanem zaslonu pa je prikazana WLAN-povezava.
7. Na svojem mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku z iOS aktivirajte WLAN-funkcijo. Poiščite ime aplikacije DENVER ACT-5030W. Vzpostavite povezavo in počakajte, da se povezava uspešno vzpostavi. Pri prvi vzpostavitvi povezave morate vnesti geslo: 1234567890.

8. Za aktivacijo se dotaknete ikone programa  na svojem mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku z iOS. Pojavi se slika, ki jo prenaša kamera (glejte sliko v nadaljevanju) in lahko izvajate ustrezne funkcije.

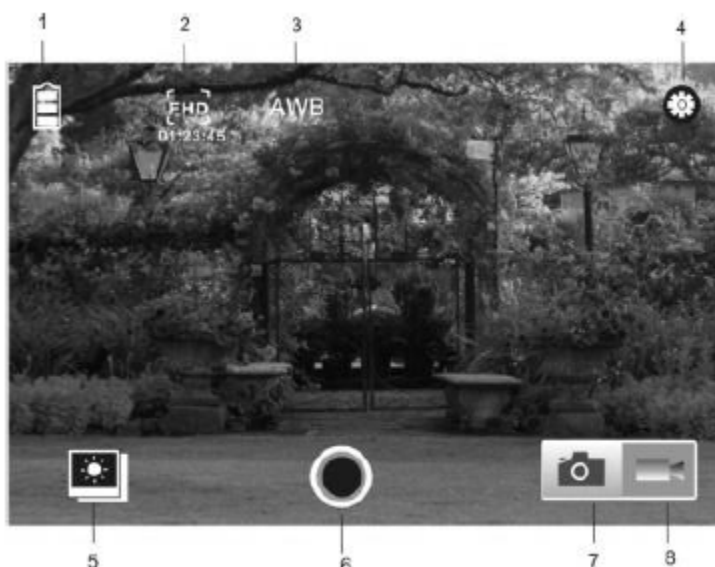

1. Ikona za baterijo
2. Video ločljivost
3. Uravnavanje beline
4. Nastavitve (odpiranje menija nastavitvev)
5. Aktivacija načina predvajanja
6. Tipka za zaslonko
7. Način fotografiranja
8. Način videoposnetkov

### Opozorilo

- V notranjosti izdelka se nahaja litijeva baterija!
- Ne odpirajte tabličnega računalnika!
- Izdelek zaščitite pred vročino, vodo, vlago in neposredno sončno svetlobo!
- Izdelek polnite samo s priloženim originalnim napajalnikom!



PREVIDNO!

### Odstranjevanje



Električne in elektronske naprave ter baterije vsebujejo materiale, komponente in snovi, ki so lahko škodljive za vas in vaše okolje, v kolikor ni zagotovljeno pravilno ravnanje z odpadnimi materiali (odstranjena odpadna električna in elektronska oprema ter baterije):

Električne in elektronske naprave ter baterije so označene s simbolom prečrtanega smetnjaka, ki je prikazan levo. Ta simbol pomeni, da odsluženih električnih in elektronskih naprav ter baterij ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba odstraniti ločeno.

Kot potrošnik ste zadolženi k oddaji odsluženih baterij na ustreznih zbirališčih. Na ta način zagotovite, da se baterije reciklirajo v skladu z zakonodajo in ne povzročajo okoljske škode.

Mesta in občine nudijo zbirališča, kjer lahko odslužene električne in elektronske naprave ter baterije brezplačno oddate v reciklažo, druga možnost pa je tudi pobiranje na domu.

Nadaljnje informacije dobite pri okoljskem uradu svoje občine.



## Izjava o skladnosti



S tem podjetje Inter Sales A/S izjavlja, da izdelek ACT-5030W izpolnjuje temeljne zahteve in ostala bistvena določila direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti lahko zahtevate na naslednjem naslovu:

Inter Sales A/S  
Stavneagervej 22,  
DK-8250 Egaa  
Danska

Uvoznik:

DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danska  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

VSE PRAVICE PRIDRŽANE. IMETNIK AVTORSKIH PRAVIC:  
DENVER ELECTRONICS A/S



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Akcijska kamera Denver ACT-5030W**  
Kat. št.: **13 13 688**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**