



NAVODILA ZA UPORABO



Kalkulator Sharp EL-125T

Kataloška št.: 13 33 759

KAZALO



PRED UPORABO.....	3
TEHNIČNI PODATKI.....	3
ZAMENJAVA BATERIJE.....	4
OPERACIJE	4
OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE NAPRAVE IN BATERIJ.....	6
SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI	7
GARANCIJSKI LIST	8

PRED UPORABO


- Na LCD zaslon ne pritisnite premočno, ker vsebuje steklo.
- Baterij nikoli ne mečite v ogenj.
- Baterije hranite izven dosega otrok.
- Če je zaslon prazen, pritisnite gumb  (pri modelu EL-M700T pa gumb .
- Baterija je vstavljena že v tovarni pred dobavo in se lahko izprazni prej, kot je to navedeno med tehničnimi podatki.
- Ta naprava vključno z dodatki se lahko brez predhodnega opozorila spremeni zaradi nadgradnje.

- SHARP ne prevzema odgovornosti za kakšno koli naključno ali posledično ekonomsko ali materialno škodo, ki je posledica napačne uporabe in/ali okvare naprave in njenih delov, razen če je odgovornost zakonsko dokazana.
- Nekateri od opisanih modelov v teh navodilih za uporabo morda niso na voljo v nekaterih državah.

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta:	Elektronski kalkulator
Delovna zmogljivost:	EL-M700T: 8 znakov EL-124T/125T: 12 znakov EL-144T/145T: 14 znakov
Napajanje:	Vgrajena sončna celica in alkalna manganova baterija: EL-M700T: 1.5V  (DC) LR1130 ali enakovredna x 1 EL-124T/125T/144T/145T: 1.5V  (DC) LR44 ali enakovredna x 1
Čas delovanja: (se spreminja glede na uporabo in druge dejavnike)	EL-M700T: približno 18 mesecev EL-124T/125T/144T/145T: približno 24 mesecev (uporaba 1 uro na dan, z uporabo samo alkalne baterije)
Samodejni izklop:	Približno po 7 minutah
Temperatura za delovanje:	0°C – 40°C
Dimenzije naprave:	EL-M700T: 76,9 mm (Š) x 125 mm (D) x 20,7 mm (V) EL-124T/125T: 96,5 mm (Š) x 155 mm (D) x 24,5 mm (V) EL-144T/145T: 111,9 mm (Š) x 176 mm (D) x 26,3 mm (V)
Teža (z baterijami):	EL-M700T: 66,5 g EL-124T/125T: 105,5 g EL-144T/145T: 144,5 g
Dodatki:	Alkalna manganova baterija (vstavljena), navodila za uporabo

ZAMENJAVA BATERIJE

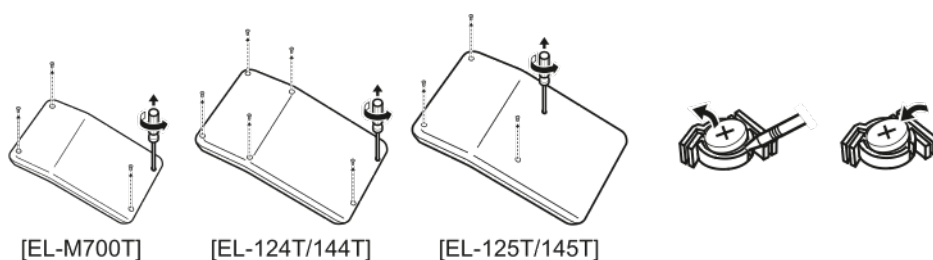

OPERACIJE

1. Pritisnite gumb \square (EL-M700T: \square \square), da v kalkulatorju izbrišete vse preostale vrednosti in napotke izračunov.
2. Pred začetkom shranjevanja izračunov v spomin, pritisnite \square (EL-M700T: \square \square), da izbrišete spomin naprave.
3. Pri navedenih primerih izračunov so omenjeni le simboli, ki so potrebni za razlago.
4. Postopki primerov izračunov so navedeni na spodnji način – če ni drugače določeno.

(1) Primer | (2) Zaporedje uporabljenih gumbov | (3) Prikaz na zaslonu

(1)	(2)	(3)
	\square (EL-M700T: \square \square)	0.
$(-24 + 2) \div 4 = -5.5$	$\square 24 \square + \square 2 \square \square 4 \square$	-5.5
$13 \times (-4) \div 2 = -26$	$13 \square \times 4 \square \square \div 2 \square$	-26.
$34 + 57 = 91$	$34 \square + 57 \square$	91.
$45 + 57 = 102$	$45 \square \square$	102.
$38 - 26 = 12$	$38 \square - 26 \square$	12.
$35 - 26 = 9$	$35 \square \square$	9.
$68 \times 25 = 1700$	$68 \square \times 25 \square$	1'700.
$68 \times 40 = 2720$	$40 \square$	2'720.
$35 \div 14 = 2.5$	$35 \square \div 14 \square$	2.5
$98 \div 14 = 7$	$98 \square \square$	7.
$200 \times 10\% = 20$	$200 \square \times 10 \square \%$	20.
$(9 \div 36) \times 100 = 25$	$9 \square \div 36 \square \%$	25.
$200 + (200 \times 10\%) = 220$	$200 \square + 10 \square \%$	220.
$4^6 = (4^3)^2 = 4096$	$4 \square \square \square \square \square \square$	4'096.
$\sqrt{25 - 9} = 4$	$25 \square - 9 \square \square \square$	4.
$1/8 = 0.125$	$8 \square \div \square$	0.125
$25 \times 5 = 125$ $-) 84 \div 3 = 28$ $+) 68 + 17 = 85$ <hr/> 182	(EL-M700T) $\square \square \square 25 \square \times 5 \square \square$ (EL-124T/125T/144T/145T) $\square \square \square 25 \square \times 5 \square \square$ M $84 \square \div 3 \square \square$; $84 \square \div 3 \square \square$ M $68 \square + 17 \square \square$; $68 \square + 17 \square \square$ M $\square \square \square$; $\square \square \square$ M $\square \square \square$; $\square \square \square$ M	125. 28. 85. 182. 182.
$2 + 3 \rightarrow 2 + 4 = 6$	$2 \square + 3 \square \square 4 \square$ (*EL-M700T: \square \square)	6.
$5 \times 2 \rightarrow 5 \div 2 = 2.5$	$5 \square \times \square \div 2 \square$	2.5
(EL-M700T) $98765432 \div 0.444 \times$ $555 = 1234.5678 \times 10^8$	$\square \square \square \square 98765432 \square \div 0.444 \square$ $\square \square \square 555 \square$ $(1234.5678 \times 10^8 = 123456780000)$	2.2244466 E 1'234.5678
(EL-124T/125T) $987654320988 \div 0.444 \times$ $555 = 1234.56790123 \times 10^{12}$	$\square \square \square 987654320988 \square \div 0.444 \square$ $\square \square \square 555 \square$ $(1234.56790123 \times 10^{12} = 1234567901230000)$	E 2.22444666889 1'234.56790123
(EL-144T/145T) $98765432099998 \div 0.444 \times$ $555 = 1234.5679012499 \times 10^{14}$	$\square \square \square 98765432099998 \square \div 0.444 \square$ $\square \square \square 555 \square$ $(1234.5679012499 \times 10^{14} = 123456790124990000)$	E 2.2244466689188 1'234.5679012499

(EL-124T/125T/144T/145T)

(1)	(2)	(3)
$23.5 + 42.3 = 65.8$ $72.4 - 37.32 + 12 = 47.08$ $+) 27 - 19 - 21.61 = -13.61$ <hr/> 99.27	$\square \square \square \square 23.5 \square + 42.3 \square$ $72.4 \square - 37.32 \square + 12 \square$ $27 \square - 19 \square - 21.61 \square$ $\square \square \square$	0. 65.8 G 47.08 G -13.61 G 99.27 G
$123456 \rightarrow 123478$	$123456 \square \rightarrow \square 78$	123'478.

❖ IZRAČUN DAVKA

Pred izvajanjem tega izračuna se prepričajte, da je davčna stopnja pravilno nastavljena. (Začetna davčna stopnja je 0). Davčno stopnjo lahko nastavite (ali spremenite) s številko, ki vsebuje do 4 znake. (Decimalna vejica ne šteje kot znak).

Nastavljena davčna stopnja se obdrži vse dokler je ne spremenite. Kljub temu pa se lahko ob izpraznjenju baterije nastavljena davčna stopnja spremeni ali izgubi.

(1) Potrditev davčne stopnje. (0%)

(2)	(3)
<input type="checkbox"/> C * RATE RECALL <input type="checkbox"/> -TAX	TAX RATE 0.

(* EL-M700T: C-CE C-CE)

(1) Nastavite 5% davčno stopnjo. Izračunajte davek na 800\$ in izračunajte znesek z davkom.

(2)	(3)
<input type="checkbox"/> C *	0.
RATE SET <input type="checkbox"/> +TAX 5 RATE SET <input type="checkbox"/> +TAX	TAX RATE 5.
<input type="checkbox"/> C * 800	800.
<input type="checkbox"/> +TAX	+TAX 840.
<input type="checkbox"/> +TAX	TAX 40.

+TAX (* EL-M700T: C-CE C-CE)

(1) Naredite dva izračuna z zneskom 840\$ in 525\$, pri obeh je davek že vključen (davčna stopnja: 5%). Izračunajte davek na vsoto in skupno vsoto brez davka.

(2)	(3)
<input type="checkbox"/> C * 840	
<input type="checkbox"/> + 525 <input type="checkbox"/> =	1'365.
<input type="checkbox"/> -TAX	-TAX 1'300.
<input type="checkbox"/> -TAX	TAX 65.

-TAX (* EL-M700T: C-CE C-CE)

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE NAPRAVE IN BATERIJ

Naprave ali njenih baterij ne odlagajte med splošne gospodinjske odpadke! Ne mečite jih v ogenj!



Uporabljene električne in elektronske naprave je skladno z zakonom potrebno zbrati in obravnavati LOČENO. S tem zagotavljamo okolju prijazno obravnavo, promoviramo recikliranje materialov in zmanjšujemo končno odlaganje odpadkov. Sodelovati bi moralo vsako gospodinjstvo! NELEGALNO ODLAGANJE je zaradi vsebnosti nevarnih snovi lahko škodljivo za zdravje ljudi in za okolje. TA SIMBOL, ki se nahaja na električni in elektronski opremi (ali embalaži) vas opozarja na to! Če je pod njim oznaka "Hg" ali "Pb", to pomeni da baterije vsebujejo sledi živega srebra (Hg) ali svinca (Pb).

UPORABLJENO NAPRAVO odnesite na lokalno, običajno občinsko odlagališče odpadkov. Pred tem iz naprave odstranite baterije. UPORABLJENE BATERIJE odnesite na zbirno mesto: običajno na mesta, kjer se prodajajo nove baterije. Vprašajte za zabojnik z uporabljenimi baterijami. Če ste v dvomih, se obrnite na vašega prodajalca in vprašajte za pravilni način odlaganja.

SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290
Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Kalkulator Sharp EL-125T**
Kat. št.: **13 33 759**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.