



NAVODILA ZA UPORABO

Brezžična vremenska postaja Renkforce AOK-5056

Kataloška št.: 13 41 307



Kazalo

1. Uvod	3
Servisna služba	3
2. Razlaga simbolov	3
3. Predvidena uporaba	3
4. Vsebina paketa	4
5. Varnostni napotki	4
6. Napotki za baterije/akumulatorje	5
7. Značilnosti in funkcije	5
a) Vremenska postaja	5
b) Zunanji senzor	6
8. Upravljalni elementi vremenske postaje	6
9. Upravljalni elementi zunanjega senzorja	8
10. Montaža zunanjega senzorja	8
11. Priprava na uporabo	10
a) Zunanji senzor	10
b) Vremenska postaja	10
12. Upravljanje	11
a) Ročna aktivacija poskusa sprejema DCF-signalov	11
b) Ročna aktivacija iskanja zunanjega senzorja	12
c) Nastavitev 12 h/24 h načina, časovnega pasu, datuma, časa, jezika za prikaz dneva v tednu in merskih enot	12
d) Funkcija bujenja	13
Ogled časa bujenja	13
Nastavitev časa bujenja	13
Aktivacija/deaktivacija funkcije bujenja	13
Aktivacija funkcije dretnega oz. izklop signala bujenja	14
e) Maksimalne/minimalne vrednosti	14
Prikaz vrednosti	14
Brisanje/ponastavitev vrednosti	14
f) Prikazi tendence	14
g) Indikator udobja	15
h) Lunine mene	15
i) Količina padavin	15
Preklapljanje časovnega obdobja za prikaz izmerjenih vrednosti	15
Brisanje/ponastavitev vrednosti	15
j) Vremenska napoved	15
k) Prikaz smeri vetra	16
l) Prikaz hitrosti vetra	16
m) Prikaz zračnega pritiska	17
n) Grafični prikaz poteka zračnega pritiska	17
o) Prikaz UV-indeksa	17
p) Rosišče in občutena temperatura	17
q) Občutena temperatura zaradi vetra in vročinski indeks	17
r) Osvetlitev ozadja prikazovalnika	17
13. Menjava baterij	17
14. Odpravljanje napak	18
15. Domet	19
16. Vzdrževanje in čiščenje	20
17. Odstranjevanje	20
a) Splošno	20
b) Baterije in akumulatorji	20
18. Izjava o skladnosti (DoC)	21

19. Tehnični podatki	21
a) Vremenska postaja	21
b) Zunanji senzor	21
Garancijski list	22

1. Uvod

Spoštovana stranka,

zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve.

Za ohranitev tega stanja in za zagotovitev varne uporabe morate kot uporabnik tega izdelka upoštevati priložena navodila za uporabo!



Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na delovanje in uporabo izdelka. Na to bodite pozorni tudi v primeru, če nameravate ta izdelek predati v uporabo tretji osebi.

Navodila za uporabo shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati!

Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Servisna služba

Za tehnično podporo se obrnite na našo servisno službo:

Telefon: 01 78 11 240

Faks: 01 78 11 250

Elektronska pošta: tehnika@conrad.si

Pon. - čet.: 9.00-17.00

Pet.: 9.00-16.00

2. Razlaga simbolov



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je obvezno treba upoštevati.



Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

3. Predvidena uporaba

Vremenska postaja je namenjena prikazu različnih izmerjenih vrednosti, npr. notranje/zunanje temperature, notranje/zunanje vlažnosti zraka, zračnega pritiska, količine padavin, hitrosti vetra in smeri vetra.

Izmerjene vrednosti zunanjega senzorja se brezžično prenašajo na vremensko postajo.

Poleg tega vremenska postaja prek vgrajenega senzorja zračnega pritiska in beleženja sprememb zračnega pritiska izračuna vremensko napoved za naslednjih 12–24 ur, ki je prikazana na prikazovalniku z grafičnimi simboli.

Čas in datum se samodejno nastavita s pomočjo DCF-signala. Pri težavah s sprejemom je možna tudi ročna nastavitvev. Na voljo je tudi funkcija bujenja s funkcijo dremeža („Snooze“).

Napajanje vremenske postaje poteka z dvema baterijama tipa AA/Mignon. Pri zadostni okoliški svetilnosti poteka napajanje zunanjšega senzorja prek vgrajene solarne celice, pri prenizki svetilnosti pa za napajanje skrbijo štiri baterije tipa AA/Mignon.

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko privede do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

4. Vsebina paketa

- Vremenska postaja
- Zunanji senzor
- Kovinska cev
- Material za pritrditev
- Navodila za uporabo

5. Varnostni napotki



Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastanejo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Izdelka na odpirajte/razstavljajte (razen pri vstavljanju/menjavi baterij v skladu z opisom v teh navodilih za uporabo).
- Tega izdelka ne uporabljajte v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Čeprav zunanji senzor oddaja le relativno šibke brezžične signale, lahko ti povzročijo motnje v delovanju naprav, ki človeka ohranjajo pri življenju. Isto velja morda tudi na drugih območjih.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilne prikaze, izmerjene vrednosti ali vremenske napovedi, kot tudi ne za posledice, ki bi iz tega lahko sledile.
- Izdelek je predviden za zasebno rabo in ni primeren za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti.
- Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. Izdelek vsebuje majhne sestavne dele, steklo (prikazovalnik) in baterije. Izdelek postavite na mesto, kjer ga otroci ne bodo mogli doseči.
- Vremenska postaja je primerna samo za suhe, zaprte prostore. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, hudi vročini, mrazu, vlažnosti ali mokroti, sicer se lahko poškoduje.
Zunanji senzor je primeren za uporabo na prostem. Ne smete pa ga uporabljati v ali pod vodo, saj se pri tem uniči.

- Če izdelek prinesete iz hladnega v topel prostor (npr. po prevozu), lahko nastane kondenzna voda. Kondenzna voda lahko poškoduje izdelek. Pred začetkom uporabe izdelka zato počakajte, da bo njegova temperatura enaka sobni temperaturi. To lahko traja več ur.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

6. Napotki za baterije/akumulatorje

- Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
- Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Prazne baterije/akumulatorje pravočasno zamenjajte, saj lahko prazne ali stare baterije/akumulatorji iztekajo.
- Iztečene ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Tekočine, ki lahko iztekajo iz baterij/akumulatorjev, so kemično zelo agresivne. Predmeti ali površine, ki pridejo v stik s temi tekočinami, se lahko deloma precej poškodujejo. Iz tega razloga baterije/akumulatorje shranjujte na ustreznem mestu.
- Baterij/akumulatorjev nikoli ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij nikoli ne mešajte s polnilnimi baterijami.
- Ne mešajte baterij/akumulatorjev v različnih stanjih (npr. polne in delno polne baterije).
- Ko menjavate baterije/akumulatorje, vedno zamenjajte celoten komplet.
- Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev bodite vedno pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).

→ Vremenska postaja in/ali zunanji senzor načeloma delujeta na polnilne baterije. Vendar pa je zaradi manjše napetosti (navadna baterija = 1,5 V, polnilna baterija = 1,2 V) čas delovanja krajši, kontrast prikazovalnika pa prej začne upadati.

Poleg tega so polnilne baterije zelo občutljive na temperaturo, kar pri nizki temperaturi okolice pri zunanjem senzoru pomeni še krajši čas delovanja.

Iz tega razloga vam priporočamo, da tako za vremensko postajo kot tudi za zunanji senzor uporabljate izključno kakovostne alkalne baterije in ne polnilnih baterij.

7. Značilnosti in funkcije

a) Vremenska postaja


- Nastavitev datuma in časa prek DCF-signalov, možnost ročne nastavitve
- Možnost preklapljanja med 12-/24-urnim formatom prikaza časa
- Izbira prikaza dneva v tednu v 7 jezikih
- Funkcija bujenja z dvema različnima časoma bujenja, s funkcijo dremeža („Snooze“)
- Prikaz notranje temperature (možnost preklapljanja na rosišče in občuteno temperaturo)
- Prikaz zunanje temperature (možnost preklapljanja na občuteno temperaturo zaradi vetra in vročinski indeks)
- Prikaz notranje in zunanje vlažnosti zraka


- Prikaz smeri vetra in hitrosti vetra („kmh“ ali „mph“)
- Prikaz zračnega pritiska (preklapljanje med enoto „hPa“ in „inHg“) in poteka zračnega pritiska v zadnjih 12 h
- Prikaz UV-indeksa
- Prikaz količine padavin v 1 h, 24 h oz. skupne količine padavin („mm“ ali „inch“)
- Prikaz trenutne lune mene
- Preklapljanje enote za prikaz temperature med °C (stopinje Celzija) in °F (stopinje Fahrenheita).
- Prikaz tendence za notranjo/zunanjo temperaturo in notranjo/zunanjo vlažnost zraka s simboli puščic
- Pomnilnik minimalnih in maksimalnih vrednosti za notranjo/zunanjo temperaturo in notranjo/zunanjo vlažnost zraka
- Vremenska napoved za naslednjih 12-24 ur z grafičnimi simboli
- Indikator udobja za suh, vlažen ali optimalen zrak v prostoru
- Postavitev na ravno podlago s podstavkom, ki je fiksno vgrajen v ohišje, ali montaža na steno
- Napajanje z 2 baterijama tipa AA/Mignon
- Uporaba samo v suhih, zaprtih prostorih
- Osvetlitev ozadja LCD-prikazovalnika s pritiskom tipke

b) Zunanji senzor

- Brežžični prenos izmerjenih podatkov na vremensko postajo
- Napajanje prek solarne celice (pri zadostni okoliški svetilnosti) ali s 4 baterijami tipa AA/Mignon
- Montaža na priloženo držalo za pritrditev na drog
- Uporaba na prostem
- Merjenje temperature, vlažnosti zraka, osončenosti (UV-svetloba), količine padavin, smeri vetra in hitrosti vetra
- Vgrajena vodna tehtnica za optimalno vodoravno usmeritev

8. Upravljalni elementi vremenske postaje

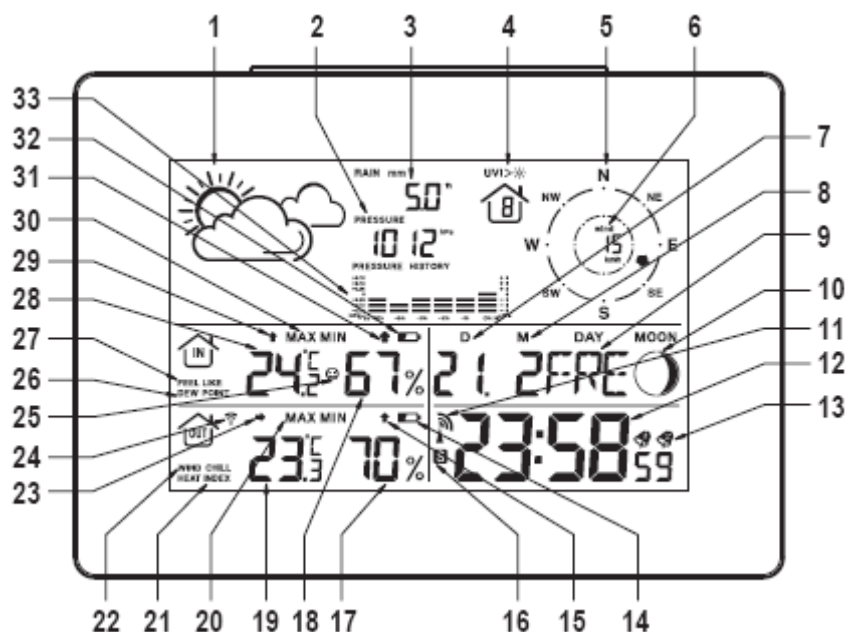

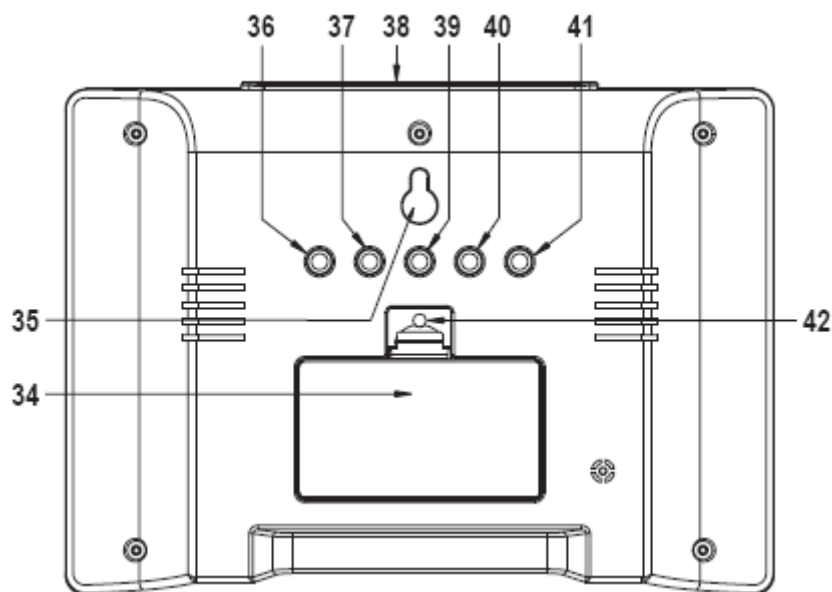


- 1 Simbol za vremensko napoved za naslednjih 12-24 ur
- 2 Zračni pritisk
- 3 Količina padavin
- 4 UV-indeks
- 5 Smer vetra
- 6 Hitrost vetra
- 7 Dan (možnost preklopa na prikaz meseca)
- 8 Mesec (možnost preklopa na prikaz dneva)
- 9 Dan v tednu (jezik lahko izberete)
- 10 Lunina mena
- 11 Simbol radijskega oddajnika za sprejem DCF-signala
- 12 Čas
- 13 Simbola za funkcijo bujenja 1 in 2
- 14 Simbol „Prazna baterija“ za zunanji senzor
- 15 Tendenco za zunanjo vlažnost zraka
- 16 Simbol „S“ za poletni čas
- 17 Zunanja vlažnost zraka
- 18 Notranja vlažnost zraka
- 19 Zunanja temperatura
- 20 Simbol „MAX“ oz. „MIN“ za prikaz maksimalnih/minimalnih vrednosti
- 21 Vročinski indeks (prikaz „HEAT INDEX“)
- 22 Občutena temperatura zaradi vetra (prikaz „WIND CHILL“)
- 23 Tendenco za zunanjo temperaturo
- 24 Simbol za brezžični sprejem zunanjega senzorja
- 25 Indikator udobja
- 26 Rosišče (prikaz „DEW POINT“)
- 27 Občutena temperatura (prikaz „FEELS LIKE“)
- 28 Notranja temperatura
- 29 Tendenco za notranjo temperaturo
- 30 Simbol „MAX“ oz. „MIN“: prikaz maksimalnih/minimalnih vrednosti
- 31 Tendenco za notranjo vlažnost zraka
- 32 Simbol „Prazna baterija“ za vremensko postajo
- 33 Grafični prikaz poteka zračnega pritiska za zadnjih 12 ur
- 34 Baterijski predal
- 35 Odprtina za montažo na steno
- 36 Tipka „MODE“

- 37 Tipka „+“
- 38 Tipka „SNOOZE/LIGHT“
- 39 Tipka „-“
- 40 Tipka „IN“
- 41 Tipka „OUT“
- 42 Tipka „RESET“

9. Upravljalni elementi zunanjega senzorja

- A Baterijski predal
- B Stikalo za vklop/izklop
- C Vodna tehtnica
(za vodoravno usmeritev)
- D UV-senzor
- E Senzor dežja
- F Tipka „CHANNEL“
- G Solarna celica
- H Vetromer za senzor smeri vetra
- I Senzor temperature/vlažnosti zraka
- J Vdolbina v obliki črke U
- K Luknja za pritrditev
- L Kovinska cev
- M Rotor za senzor hitrosti vetra
- N Oznaka „N“ za usmeritev
zunanjega senzorja proti severu

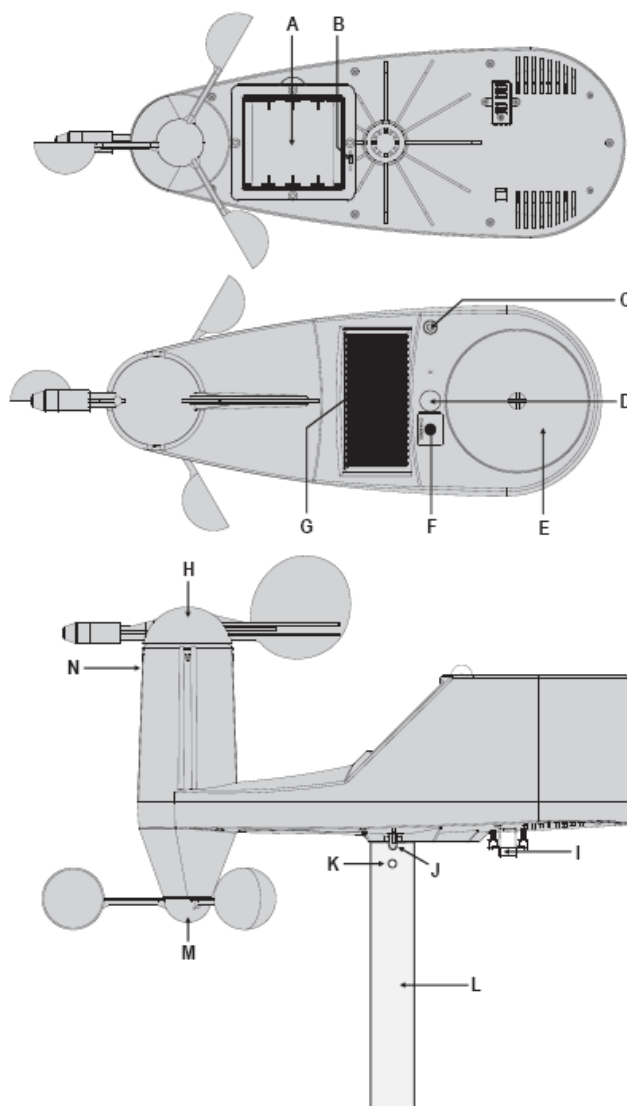

10. Montaža zunanjega senzorja

Pri izbiri mesta montaže upoštevajte naslednje:

- Mesto montaže mora biti na odprtem, tako da lahko senzor hitrosti vetra in smeri vetra prikazuje pravilne vrednosti. Priporočljivo je, da minimalna oddaljenost od zgradb znaša 10 metrov.

Zunanjega senzorja prav tako ne smete pritrditi v bližini tal, temveč najmanj na višini 2-3 metre nad tlemi. Optimalna je npr. montaža na ravni garaži ali na nadstrešnici za avto.

Zunanjega senzorja ne pritrdite pod ali v bližini dreves ali grmov, saj lahko odpadajoče listje zamaši odprtino senzorja dežja.

Domet med oddajnikom v zunanjem senzorju in vremensko postajo na prostem (pri neposrednem vidnem stiku med oddajnikom/sprejemnikom) znaša do 100 m.

Dejansko dosežen domet pa je veliko manjši, saj se med vremensko postajo in zunanji senzorjem nahajajo stene, pohištvo, okna ali rastline.

Nadaljnja stvar, ki močno zmanjša domet, je bližina kovinskih delov, električnih/elektronskih naprav ali kablov. Problematici so tudi stropovi iz armiranega betona, izolirne okenske šipe z naparjeno kovino ali druge naprave z isto oddajno frekvenco (868 MHz).

Priporočamo, da pred fiksno montažo kovinske cevi z zunanjim senzorjem izvedete testiranje delovanja in sprejema. Potem ko vstavite baterije v zunanji senzor in vremensko postajo, se morajo na prikazovalniku vremenske postaje čez nekaj minut pojaviti ustrezne izmerjene vrednosti (glejte 11. poglavje).



Pomembno!

Na ohišju zunanjega senzorja se v bližini senzorja smeri vetra nahaja oznaka „N“ za severno smer neba.

Zunanji senzor pritrdite tako, da oznaka „N“ kaže točno proti severu. Pravilno smer neba lahko določite s kompasom (vgrajen je npr. v nekaterih pametnih telefonih ali pa si ga lahko prenesete s spleta v obliki aplikacije).

Če nimate kompasa, potem si lahko pomagata tudi z zemljevidom ali z zemljevidi na internetu, tako da izvedete vsaj približno usmeritev.

Če tega ne upoštevate, potem prikaz smeri vetra na vremenski postaji ni pravilen.

- Priložena kovinska cev (L) ima na eno strani luknjo (K) in majhno odprtino v obliki črke U (J). Ta konec kovinske cevi nataknite spodaj na ustrezno držalo na zunanjem senzorju.



Kovinsko cev lahko nataknete na držalo samo v eni orientaciji. Poskrbite za to, da se odprtina v obliki črke U (J) natančno prilega jezičku iz umetne mase na držalu.

- Vijak s šestrobo matico je namenjen fiksiranju kovinske cevi na držalu zunanjega senzorja. Vendar ne uporabljajte sile!
- Odvijte 4 vijake pokrova baterijskega predala in snemite pokrov. V baterijski predal zunanjega senzorja vstavite 4 baterije tipa AA/Mignon in pri tem pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).
- Vključite zunanji senzor s stikalom za vklop/izklop (B) (položaj stikala „ON“).
- Ponovno zaprite baterijski predal.
- Nato lahko zunanji senzor pritrdite na primerno mesto, npr. na strani nadstrešnice za avto ali na drog. Glede na mesto montaže uporabite ustrezne vijake in po potrebi zidne vložke.



Za vodoravno usmeritev zunanjega senzorja se na zgornji strani nahaja majhna vodna tehničica (C). Zunanji senzor pritrdite tako, da se majhen zračni mehurček v vodni tehnici nahaja na sredini krožne oznake.

11. Priprava na uporabo

→ Najprej pripravite na uporabo zunanji senzor, nato pa še vremensko postajo.

a) Zunanji senzor

- Odvijte 4 vijake pokrova baterijskega predala in snemite pokrov. V baterijski predal zunanjega senzorja vstavite 4 baterije tipa AA/Mignon in pri tem pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).

→ Če je zunanji senzor že fiksno pritrjen, potem je menjava baterij enostavnejša, če zunanji senzor odvijete s kovinske cevi (baterijski predal na zunanjem senzorju se nahaja na spodnji strani).

- Vključite zunanji senzor s stikalom za vklop/izklop (B) (položaj stikala „ON“).
- Ponovno zaprite baterijski predal.

→ Po menjavi baterij zunanji senzor za nekaj sekund izključite in ga nato ponovno vključite. S tem ponastavite zunanji senzor. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da vremenska postaja ne najde zunanjega senzorja.

b) Vremenska postaja

- Odprite baterijski predal na zadnji strani vremenske postaje in vstavite dve bateriji tipa AA/Mignon. Pri tem upoštevajte pravilno polarnost (plus/+ in minus/-).
- Ponovno zaprite baterijski predal.
- Takoj po vstavljanju baterij v vremensko postajo se za kratek čas prikažejo vsi segmenti prikazovalnika, aktivira se osvetlitev prikazovalnika, poleg tega pa zaslišite pisk.
- Na prikazovalniku se pojavijo prve izmerjene vrednosti (npr. notranja temperatura/vlažnost zraka, zračni pritisk). Osvetlitev prikazovalnika se spet izključi.

→ Če se na prikazovalniku pojavijo samo čudni znaki, potem pritisnite tipko „RESET“ (42).

Druga možnost je, da iz vremenske postaje odstranite baterije in jih čez nekaj sekund ponovno vstavite.

- Nato utripa simbol za sprejem zunanjega senzorja (24). Po najkasneje 3 minutah se morajo izmerjene vrednosti zunanjega senzorja (npr. zunanja temperatura in zunanja vlažnost zraka) prikazati na prikazovalniku. Vremenske postaje in zunanjega senzorja ne premikajte in ne pritiskajte nobenih tipk na vremenski postaji.

→ Za pospešitev iskanja zunanjega senzorja lahko pritisnete in pribl. 3 sekunde držite tipko „CHANNEL“ (F) na zunanjem senzorju. S tem aktivirate takojšnje pošiljanje podatkovnega paketa z izmerjenimi vrednostmi.


- Ko vremenska postaja zazna zunanji senzor, potem aktivira iskanje DCF-signala. Simbol radijskega oddajnika (11) utripa in signalizira sprejem DCF-signala.

 → Dober sprejem DCF-signala

 → Ni sprejema

Iskanje DCF-signala traja več minut. V tem času vremenske postaje ne premikajte in ne pritiskajte nobenih tipk.

Vremenske postaje ne postavljajte poleg elektronskih naprav, kovinskih delov, kablov itd. Slab sprejem lahko poleg tega povzročajo okna z izoliranimi okenskimi šipami z naparjeno kovino, zgradbe iz armiranega betona, posebne prevlečene tapete ali kletni prostori. Pri DCF-signalu gre za signal, ki ga pošilja oddajnik, ki se nahaja v kraju Mainflingen (blizu Frankfurta ob Majni v Nemčiji). Njegov domet znaša do 1.500 km, v idealnih pogojih sprejema pa celo do 2.000 km. DCF-signal med drugim vsebuje točen čas in datum. Poleg tega vam tudi ni treba ročno nastavljati poletnega in zimskega časa.

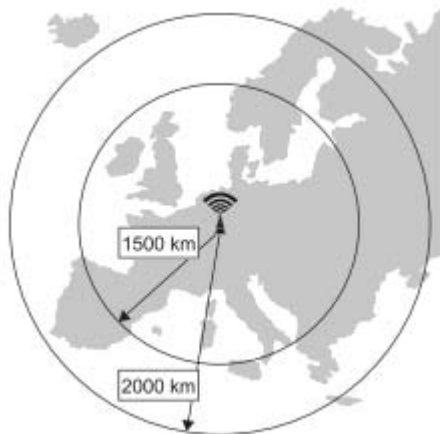

- Ko vremenska postaja pravilno analizira DCF-signal, se pojavijo aktualen čas, dan, mesec, dan v tednu in prikaz lune in mene. Simbol radijskega oddajnika (11) neha utripati.

→ V poletnem času se desno poleg prikaza časa pojavi majhen simbol „S“ (16).

- Vremenska postaja vsak dan med 01:00 in 05:00 (vsakič ob polni uri) poskuša sprejeti DCF-signal. Če na primer ob 01:00 sprejem DCF-signala ni uspešen, potem vremenska postaja ob 02:00 ponovno aktivira poskus sprejema. Že en sam uspešen sprejem na dan zadostuje, da je odstopanje vgrajene ure manjše od ene sekunde.
- Če se po 7 minutah na prikazovalniku vremenske postaje še vedno ne prikaže aktualen čas (simbol radijskega oddajnika (11) izgine), izberite drugo mesto postavitve vremenske postaje. Nato za ponovno aktivacijo poskusa sprejema DCF-signala hkrati pritisnite tipko „+“ (37) in „-“ (39). Druga možnost je, da čas in datum na vremenski postaji nastavite ročno, na primer če je vremenska postaja postavljena na mestu, kjer sprejem DCF-signala ni možen.
- Vremensko postajo lahko s podstavkom, ki je fiksno vgrajen v ohišje, postavite na ravno in stabilno površino. Dragocene površine pohištva zaščitite pred praskami s primerno podlogo. S pomočjo odprtine na zadnji strani (35) lahko vremensko postajo pritrdite na steno, tako da jo obesite na žebelj, vijak ali kavelj. Kot mesto postavitve izberite mesto, ki se ne nahaja na neposredni sončni svetlobi ali poleg radiatorja. V nasprotnem primeru bo prikazana napačna temperatura oz. vlažnost zraka.
- Vremenska postaja je nato pripravljena na uporabo.

12. Upravljanje

a) Ročna aktivacija poskusa sprejema DCF-signala

- Za ponovno aktivacijo poskusa sprejema DCF-signala hkrati pritisnite tipko „+“ (37) in „-“ (39). Simbol radijskega oddajnika (11) utripa in signalizira sprejem DCF-signala.

 → → → → → Dober sprejem DCF-signala

 → → → → → Ni sprejema

- Iskanje DCF-signala traja več minut. V tem času vremenske postaje ne premikajte in ne pritiskajte nobenih tipk.

Vremenske postaje ne postavljajte poleg elektronskih naprav, kovinskih delov, kablov itd. Slab sprejem lahko poleg tega povzročajo okna z izoliranimi okenskimi šipami z naparjeno kovino, zgradbe iz armiranega betona, posebne prevlečene tapete ali kletni prostori.

- Za prekinitev iskanja pritisnite in tako dolgo držite tipko „+“ (37) in „-“ (39), dokler simbol radijskega oddajnika (11) ne izgine iz prikazovalnika.

b) Ročna aktivacija iskanja zunanega senzorja

- Pritisnete in pribl. 3 sekunde držite tipko „OUT“ (41), dokler simbol za sprejem zunanega senzorja (24) ne utripa.
- Iskanje senzorja traja pribl. 3 minute. V tem času vremenske postaje in zunanega senzorja ne premikajte in ne pritiskajte nobenih tipk.

→ Za pospešitev iskanja zunanega senzorja lahko pritisnete in pribl. 3 sekunde držite tipko „CHANNEL“ (F) na zunanjem senzorju. S tem aktivirate takojšnje pošiljanje podatkovnega paketa z izmerjenimi vrednostmi.

c) Nastavitev 12 h/24 h načina, časovnega pasu, datuma, časa, jezika za prikaz dneva v tednu in merskih enot

→ Upoštevajte:

Za spreminjanje nastavitev se uporabljata tipki „+“ (37) in „-“ (39). Za hitro spreminjanje vrednosti posamezno tipko pritisnite in dalj časa držite.

Če med postopkom nastavitve pribl. 20 sekund ne pritisnete nobene tipke, se nastavitve, ki ste jih doslej izvedli, shranijo, naprava pa nato zapusti način nastavitve.

Upoštevajte naslednje korake:

- Za preklapljanje v način nastavitve pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipko „MODE“ (36), dokler na prikazovalniku ne utripa napis „12Hr“ ali „24Hr“ za 12 h/24 h način (način prikaza časa).
- S tipko „+“ (37) oz. „-“ (39) lahko preklapljate med 12 h in 24 h načinom prikaza časa.

→ Pri 12 h načinu se v prvi polovici dneva levo poleg prikaza časa pojavi napis „AM“, v drugi polovici dneva pa se pojavi napis „PM“.

- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (36). Prikaz časovnega pasu utripa. Nastavite ga s tipko „+“ (37) oz. „-“ (39) na območju od -12 do +12 ur.
- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (36). Levo zgoraj na prikazovalniku utripa prikaz „M D“ oz. „D M“ za zaporedje prikaza dneva in meseca. S tipko „+“ (37) oz. „-“ (39) izberite zaporedje „M D“ (mesec/dan) oz. „D M“ (dan/mesec).
- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (36). Prikaz leta utripa. Nastavite ga s tipko „+“ (37) oz. „-“ (39).
- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (36). Prikaz meseca utripa. Nastavite ga s tipko „+“ (37) oz. „-“ (39).
- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (36). Prikaz dneva utripa. Nastavite ga s tipko „+“ (37) oz. „-“ (39).
- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (36). Prikaz ur utripa. Nastavite jih s tipko „+“ (37) oz. „-“ (39).
- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (36). Prikaz minut utripa. Nastavite jih s tipko „+“ (37) oz. „-“ (39).

→ Pri nastavljanju minut se ob vsakem pritisku tipke sekunde samodejno nastavijo na „00“.

- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (36). Prikaz jezika za kratice dneva v tednu utripa. Nastavite jezik s tipko „+“ (37) oz. „-“ (39).
GER = nemščina
ENG = angleščina
ITA = italijanščina
FRE = francoščina
DUT = nizozemščina
SPA = španščina
DAN = danščina
- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (36). Na prikazovalniku utripa enota za temperaturo „°C“ oz. „°F“. Nastavite želeno enoto temperature s tipko „+“ (37) oz. „-“ (39).
- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (36). Na prikazovalniku utripa enota za zračni pritisk „hPa“ oz. „inHg“. Nastavite želeno enoto zračnega pritiska s tipko „+“ (37) oz. „-“ (39).
- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (36). Na prikazovalniku utripa enota za hitrost vetra „kmh“ oz. „mph“. Poleg tega utripa enota za količino padavin „mm“ oz. „inch“. Nastavite želeno enoto s tipko „+“ (37) oz. „-“ (39) (možni sta samo kombinaciji „kmh/mm“ oz. „mph/inch“).
- Za izhod iz načina nastavitve kratko pritisnite tipko „MODE“ (36).

d) Funkcija bujenja

Vremenska postaja nudi dva časa bujenja. Tako lahko na primer nastavite en čas bujenja za dneve v tednu in drug čas bujenja za vikend ali praznike. Lahko pa tudi programirate dva časa bujenja na dan, na primer ob 07:00 in 09:00.

Ogled časa bujenja

Za preklapljanje med različnimi načini prikaza večkrat kratko pritisnite tipko „MODE“ (36):

- Čas bujenja 1 (prikaz „A1“ desno poleg časa bujenja)
- Čas bujenja 2 (prikaz „A2“ desno poleg časa bujenja)
- Čas

Nastavitev časa bujenja

- Večkrat kratko pritisnite tipko „MODE“ (36), dokler na prikazovalniku ni prikazan čas bujenja 1 (prikaz „A1“ desno poleg časa bujenja) ali čas bujenja 2 (prikaz „A2“ desno poleg časa bujenja).
- Pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipko „MODE“ (36), dokler na prikazovalniku ne začne utripati prikaz ur časa bujenja.
- Nastavite ure časa bujenja s tipko „+“ (37) oz. „-“ (39). Za hitro spreminjanje vrednosti posamezno tipko pritisnite in dalj časa držite.
- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (36). Prikaz minut časa bujenja utripa. Nastavite jih s tipko „+“ (37) oz. „-“ (39). Za hitro spreminjanje vrednosti posamezno tipko pritisnite in dalj časa držite.
- Za izhod iz načina nastavitve kratko pritisnite tipko „MODE“ (36).

Aktivacija/deaktivacija funkcije bujenja

- Večkrat kratko pritisnite tipko „MODE“ (36), dokler na prikazovalniku ni prikazan čas bujenja 1 (prikaz „A1“ desno poleg časa bujenja) ali čas bujenja 2 (prikaz „A2“ desno poleg časa bujenja).
- Za aktivacijo ali deaktivacijo izbrane funkcije bujenja kratko pritisnite tipko „-“ (39). Ko je funkcija bujenja aktivirana, se nad prikazom „A1“ oz. „A2“ pojavi ustrezen simbol zvonca:

Simbol „“: Funkcija bujenja s časom bujenja 1 je aktivirana.

Simbol „“: Funkcija bujenja s časom bujenja 2 je aktivirana.

Simbol „ “: Funkcija bujenja z obema časoma bujenja je aktivirana.

Ni prikaza: Funkcija bujenja je deaktivirana.

Aktivacija funkcije dremeža oz. izklop signala bujenja

- Ob nastavljenem času bujenja se aktivira signal bujenja, poleg tega pa utripa tudi simbol zvonca „“ (pri času bujenja 1) ali „“ (pri času bujenja 2).
- S pritiskom tipke „SNOOZE/LIGHT“ (38) na zgornji strani vremenske postaje za 5 minut prekinete signal bujenja. V tem času simbol zvonca še naprej utripa. Nato se signal bujenja ponovno sproži. Ta način postopanja lahko večkrat ponovite.
- Za izklop signala bujenja (ali funkcije dremeža) kratko pritisnite poljubno tipko razen tipke „SNOOZE/LIGHT“ (38).

→ Če ne pritisnete nobene tipke, se signal bujenja po 2 minutah samodejno izklopi.

e) Maksimalne/minimalne vrednosti

Prikaz vrednosti

Vremenska postaja shranjuje ekstremne vrednosti notranje/zunanje temperature in notranje/zunanje vlažnosti zraka. Večkrat kratko pritisnite tipko „+“ (37) za preklapljanje med naslednjimi prikazi:

- Maksimalne vrednosti (na prikazovalniku se pojavi napis „MAX“)
- Minimalne vrednosti (na prikazovalniku se pojavi napis „MIN“)
- Trenutne izmerjene vrednosti

→ Če ne pritisnete nobene tipke, prikaz maksimalnih oz. minimalnih vrednosti čez 5 sekund samodejno preklopi nazaj na prikaz trenutnih vrednosti.

Brisanje/ponastavitev vrednosti

Za brisanje/ponastavitev maksimalnih/minimalnih vrednosti pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipko „+“ (37).

f) Prikazi tendence

Za notranjo temperaturo, zunanjo temperaturo, notranjo vlažnost zraka in zunanjo vlažnost zraka so na prikazovalniku prikazani simboli puščic, ki predstavljajo prikaz tendence, torej v kateri smeri se izmerjene vrednosti spreminjajo.

↑ Naraščajoča

→ Nespremenjena

↓ Padajoča

g) Indikator udobja

Med prikazom notranje temperature in notranje vlažnosti zraka najdete indikator udobja. Ta vam prikazuje trenutni zrak v prostoru:

-  Presuho
-  Optimalno
-  Prevlažno

h) Lunine mene

Desno na prikazovalniku je v odvisnosti od datuma grafično prikazana trenutna lunina mena.



Prazna luna oz. mlaj

Polna luna oz. ščip

i) Količina padavin

Zgoraj na sredini prikazovalnika vremenska postaja prikazuje količino padavin.

→ Kot že opisano v 12. poglavju pod točko c) lahko nastavite enoto prikaza „mm“ (milimetri) in „inch“ (palci).

Preklapljanje časovnega obdobja za prikaz izmerjenih vrednosti

Večkrat kratko pritisnite tipko „+“ (39) za preklapljanje med naslednjimi prikazi:

- Količina padavin v zadnji uri (desno poleg količine padavin se pojavi napis „1h“)
- Količina padavin v zadnjih 24 urah (desno poleg količine padavin se pojavi napis „24h“)
- Količina padavin od zadnje ponastavitve (desno poleg količine padavin se pojavi napis „Total“)

Brisanje/ponastavitev vrednosti

Za brisanje/ponastavitev prikaza količine padavin pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipko „-“ (39).

→ Izbriše/ponastavi se trenutno prikazana vrednost količine padavin („1h“, „24h“ ali „Total“). To ne vpliva na druge vrednosti.

Skupna količina padavin („Total“) lahko doseže samo maksimalno vrednost 999,9 mm (oz. 99,99 palcev). Ta prikaz pravočasno ponastavite, sicer se vrednost več ne bo posodabljala.

j) Vremenska napoved

Vremenska postaja iz poteka zračnega pritiska preteklih ur/dni izračuna vremensko napoved za naslednjih 12-24 ur. Dosežena natančno znaša pribl. 70 %.

Upoštevajte:

- Če se ponoči pojavi simbol „Sončno“, potem to pomeni zvezdnato noč.
- Prikaz ne predstavlja trenutnega stanja vremena, temveč gre za napoved vremena za naslednjih 12 do 24 ur.
- Vremenska napoved, izračunana na podlagi zračnega pritiska, doseže največ 70 % natančnost. Iz tega razloga je lahko dejansko vreme naslednji dan popolnoma drugačno. Ker izmerjen zračni pritisk velja le za območje s premerom pribl. 50 km, se lahko vreme tudi hitro spremeni. To velja predvsem za hribovita in gorata področja.
Iz tega razloga se nikar ne zanašajte na vremensko napoved vremenske postaje, temveč se informirajte na licu mesta, npr. če se odpravljate na izlet v hribe.
- Pri nenadnih ali večjih nihanjih zračnega pritiska se simboli posodobijo in vas s tem opozarjajo na spremembo vremena. Če se simboli ne spreminjajo, potem se zračni pritisk ni spremenil ali pa se je spremenil tako počasi, da ga vremenska postaja ni mogla zaznati.
- Če se pojavi vremenska napoved „Sončno“ ali „Dež“, se prikaz ne spremeni niti ob izboljšanju (prikaz „Sončno“) ali poslabšanju (prikaz „Dež“) vremena, saj simboli že predstavljajo obe ekstremni situaciji.
Simboli prikazujejo izboljšanje ali poslabšanje vremena, kar pa ne pomeni nujno, da bo dejansko sonce ali dež (kot je podano s simboli).
- Po prvem vstavljanju baterij v naslednjih 12 do 24 urah ne upoštevajte vremenske napovedi, saj mora vremenska postaja v tem časovnem obdobju na konstantni višini zbrati podatke o zračnem pritisku, da lahko potem poda natančnejšo vremensko napoved. Nastavitev trenutnega vremena (glejte prejšnje poglavje) lahko to časovno obdobje skrajša.
- Če vremensko postajo premaknete na mesto, ki se nahaja bistveno višje ali nižje od predhodnega mesta postavitve (npr. iz pritličja v zgornja nadstropja hiše), lahko vremenska postaja to med drugim zazna kot spremembo vremena.

k) Prikaz smeri vetra

Vremenska postaja zgoraj desno na prikazovalniku prikazuje smer vetra na vetrovnici s puščicami.



Pomembno!

Da je lahko smer vetra pravilno prikazana, je treba zunanji senzor pravilno usmeriti.

Na senzorju smeri vetra se nahaja oznaka za severno smer neba (nalepka oz. natisnjena črka „N“ na ohišju).

Kovinsko cev z zunanjim senzorjem pritrdite tako, da oznaka „N“ kaže točno proti severu. Smer neba lahko določite s kompasom (vgrajen je npr. v nekaterih pametnih telefonih ali pa si ga lahko prenesete s spleta v obliki aplikacije).

Če nimate kompasa, potem si lahko pomagata tudi z zemljevidom ali z zemljevidi na internetu, tako da izvedete vsaj približno usmeritev.

l) Prikaz hitrosti vetra

Hitrost vetra je prikazana na sredini vetrovnice (desno zgoraj na prikazovalniku).



Kot že opisano v 12. poglavju pod točko c) lahko nastavite enoto prikaza „kmh“ (kilometri na uro) in „mph“ (milje na uro).

m) Prikaz zračnega pritiska

Zgoraj na prikazovalniku je prikazan trenutno izmerjen zračni pritisk.

→ Kot že opisano v 12. poglavju pod točko c) lahko nastavite enoto prikaza „hPa“ (hektopaskali) in „inHg“ (palci živega srebra).

Vrednost zračnega pritiska je dejansko izmerjena vrednost. Ne preračuna se glede na nadmorsko višino.

n) Grafični prikaz poteka zračnega pritiska

Vremenska postaja na sredini prikazovalnika prikazuje potek zračnega pritiska v zadnjih 12 urah. Pri tem vsaka črtica predstavlja 2 hPa (oz. 0,06 inHg).

o) Prikaz UV-indeksa

Zunanji senzor s pomočjo UV-senzorja (D) meri UV-sevanje, ki ga vsebuje sončna svetloba. Vremenska postaja na podlagi tega izračuna UV-indeks, ki je prikazan zgoraj na prikazovalniku med količino padavin in smerjo vetra.

p) Rosišče in občutena temperatura

Večkrat kratko pritisnite tipko „IN“ (40) za preklapljanje med naslednjimi prikazi:

- Rosišče (prikaz „DEW POINT“ levo poleg notranje temperature)
- Občutena temperatura (prikaz „FEELS LIKE“ levo poleg notranje temperature)
- Notranja temperatura

q) Občutena temperatura zaradi vetra in vročinski indeks

Večkrat kratko pritisnite tipko „OUT“ (41) za preklapljanje med naslednjimi prikazi:

- Občutena temperatura zaradi vetra (prikaz „WIND CHILL“ levo poleg zunanje temperature)
- Vročinski indeks (prikaz „HEAT INDEX“ levo poleg zunanje temperature)
- Zunanja temperatura

r) Osvetlitev ozadja prikazovalnika

Za aktivacijo osvetlitve ozadja prikazovalnika kratko pritisnite tipko „SNOOZE/LIGHT“ (38). Osvetlitev ozadja prikazovalnika se za varčevanje z energijo čez pribl. 10 sekund samodejno deaktivira.

13. Menjava baterij

- Ko so baterije v vremenski postaji prazne, se desno poleg prikaza notranje vlažnosti zraka pojavi simbol baterije „“. Poleg tega se v primeru praznih baterij kontrast prikazovalnika močno zmanjša.

V tem primeru baterije nadomestite z novimi.

→ Po menjavi baterij se vse nastavitve in izmerjene vrednosti izgubijo. Pri tem postopajte kot pri prvi uporabi.

- Ko so baterije v zunanjem senzorju prazne, se desno poleg prikaza zunanje vlažnosti zraka pojavi simbol baterije „“. Ko so baterije skoraj prazne, se poleg tega zmanjša domet zunanjega senzorja. Pri praznih baterijah vremenska postaja več ne prikazuje izmerjenih vrednosti z zunanjega senzorja.

V tem primeru baterije nadomestite z novimi.

→ Po menjavi baterij je treba na vremenski postaji ročno aktivirati iskanje zunanjega senzorja (glejte 12. poglavje, točko b).

Če vremenska postaja ne najde zunanjega senzorja, potem zunanji senzor s stikalom za vklop/izklop (B) za nekaj sekund izključite in ga nato ponovno vključite. S tem ponastavite zunanji senzor (Reset).

14. Odpravljanje napak

Ni sprejema DCF-signala.

- Vremenske postaje ne postavljajte poleg elektronskih naprav, kovinskih delov, kablov itd. Slab sprejem lahko poleg tega povzročajo okna z izoliranimi okenskimi šipami z naparjeno kovino, zgradbe iz armiranega betona, posebne prevlečene tapete ali kletni prostori. Vremensko postajo poskusno postavite na okno in ročno aktivirajte iskanje DCF-signala (glejte 12. poglavje, točko a).
- Sprejem je odvisen od razdalje do oddajnika DCF-signala (v kraju Mainflingen blizu Frankfurta ob Majni v Nemčiji). Njegov domet znaša do 1.500 km, v idealnih pogojih sprejema pa celo do 2.000 km. Tako trenutna vremenska situacija kot tudi lokalne danosti (hribi/doline, širokopasovne motnje zaradi močnih oddajnikov itd.) lahko negativno vplivajo na domet.
- Vremenska postaja ponoči samodejno izvede več poskusov sprejema DCF-signala, saj je takrat ponavadi manj motenj.
- Ročno nastavite čas in datum.

Vremenska postaja ne najde zunanjega senzorja.

- Aktivirajte ročno iskanje zunanjega senzorja (glejte 12. poglavje, točko b).

→ Za pospešitev iskanja zunanjega senzorja lahko pritisnete in pribl. 3 sekunde držite tipko „CHANNEL“ (F) na zunanjem senzorju. S tem aktivirate takojšnje pošiljanje podatkovnega paketa z izmerjenimi vrednostmi.

- Upoštevajte napotke glede dometa v 15. poglavju.
- Zmanjšajte razdaljo med vremensko postajo in zunanjim senzorjem.
- Preverite baterije v zunanjem senzorju. Ali so baterije pravilno vstavljene (polarnost)? Ali so baterije morda skoraj prazne ali prazne? Baterije poskusno nadomestite z novimi baterijami.
- Za napajanje zunanjega senzorja ne uporabljajte polnilnih baterij. Nižja napetost polnilnih baterij (navadna baterija = 1,5 V, polnilna baterija = 1,2 V) lahko zmanjša domet oz. negativno vpliva na delovanje. Običajne NiMH polnilne baterije imajo precej visoko samopraznjenje, poleg tega so polnilne baterije zelo občutljive na temperaturo. To pri nizki temperaturi okolice pomeni še krajši čas delovanja.
- Izključite zunanji senzor s stikalom za vklop/izklop (B) in ga po nekaj sekundah ponovno vključite. S tem ponastavite zunanji senzor (Reset).

Čudni znaki na prikazovalniku vremenske postaje.

- Če se na prikazovalniku vremenske postaje ne pojavi pravilen prikaz, potem za nekaj sekund odstranite baterije in jih nato ponovno vstavite.
- Baterije nadomestite z novimi.
- Uporabite kakovostne alkalne baterije namesto polnilnih baterij.
- S pomočjo zobotrebca pritisnite tipko „RESET“ (42).

Napačna vremenska napoved.

- Upoštevajte informacije v 12. poglavju, točka j).

Napačne vrednosti s senzorja vetra ali dežja.

- Ko želite izmerjene vrednosti senzorja vetra in dežja primerjati z drugimi vremenskimi postajami oz. informacijami na spletu, potem morate upoštevati, da imajo lokalne danosti velik vpliv na izmerjene vrednosti.
Odstopanja v hitrosti in smeri vetra povzročajo npr. hiše ali drevesa. Isto velja pri padavinah.
- Pri senzorju dežja preverite, če se v zbiralnem lijaku nahaja eden ali več listov in jih po potrebi odstranite.
- Preverite, če oznaka „N“ na senzorju smeri vetra kaže proti severu.
- Preverite pritrditev zunanjega senzorja. Morda se je ta zaradi vplivov vetra zasukal (npr. med nevihto). V tem primeru smer vetra ni več pravilna.

15. Domet

Domet prenosa brezžičnih signalov med zunanjim senzorjem in vremensko postajo pod optimalnimi pogoji znaša največ 100 metrov.

→ Pri tem podatku o dometu gre za tako imenovani domet na prostem (domet pri neposrednem vidnem kontaktu med oddajnikom in sprejemnikom brez motečih vplivov).

V praktični uporabi pa se med oddajnikom in sprejemnikom nahajajo stene, stropi itd., ki ustrezno zmanjšajo domet.

Zaradi različnih vplivov na brezžični prenos žal ne moremo zagotoviti točno določenega dometa. Ponavadi uporaba naprave v enodružinski hiši poteka brez težav.

Domet se lahko občutno zmanjša zaradi naslednjih dejavnikov:

- zidovi, stropi iz armiranega betona, stene suhih gradenj z izvedbo iz kovinske konstrukcije,
- prevlečene/naparjene izolirane okenske šipe,
- bližina kovinskih in prevodnih predmetov (npr. radiatorji),
- bližina človeškega telesa,
- druge naprave na isti frekvenci (npr. brezžične slušalke, brezžični zvočniki),
- bližina elektromotorjev/električnih naprav, transformatorjev, napajalnikov, računalnikov.

16. Vzdrževanje in čiščenje

Z izjemo občasne menjave baterij vam izdelka ni treba vzdrževati. Servisiranje ali popravilo naprave lahko izvede samo strokovnjak ali specializirana delavnica. V notranjosti izdelka ni sestavnih delov, ki bi jih lahko sami vzdrževali, zato naprave nikakor ne odpirajte (z izjemo postopka vstavljanja in menjave baterij, ki je opisan v teh navodilih za uporabo).

Za čiščenje vremenske postaje zadostuje suha, mehka in čista krpa. Ne pritiskajte premočno na prikazovalnik, saj lahko s tem povzročite praske, napačno delovanje prikazovalnika ali pa celo uničite prikazovalnik.

Prah lahko enostavno odstranite z uporabo mehkega in čistega čopiča z dolgimi ščetinami in sesalnika za prah.

Zunanji senzor lahko obrišete s čisto krpo, ki jo navlažite z vodo.

Redno preverjajte, če se v zbiralnem lijaku senzorja dežja nahaja npr. listje in ga odstranite.



Za čiščenje v nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva poškodujejo ohišje (obarvanja) ali celo ovirajo delovanje naprave.

17. Odstranjevanje

a) Splošno



Izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke!

Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.



Iz naprave vzemite vstavljene baterije/akumulatorje in jih odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije in akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Baterije/akumulatorji z vsebnostjo škodljivih snovi so označeni s tem simbolom, ki opozarja na prepoved odlaganja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Kemijske oznake za težke kovine so Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Odslužene baterije, akumulatorje in gumbne baterije lahko brezplačno oddate na svoji občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji/gumbne baterije tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

18. Izjava o skladnosti (DoC)

S tem podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve in druge veljavne predpise Direktive 1999/5/ES.

→ Izjavo o skladnosti tega izdelka najdete na spletni strani www.conrad.si pod opisom izdelka.

19. Tehnični podatki

a) Vremenska postaja

Napajanje: 2 x baterija tipa AA/Mignon
Merilno območje:
Notranja temperatura: -9,9 °C do +50 °C
Notranja vlažnost zraka: 20-95 % rel. vl.
Mere: (Š x V x G) 171 x 123 x 50 mm
Teža: 300 g (brez baterij)

b) Zunanji senzor

Napajanje: solarna celica (pri zadostni svetilnosti) oz. 4 baterije tipa AA/Mignon
Merilno območje:
Zunanja temperatura: -50 °C do +70 °C
Zunanja vlažnost zraka: 20-95 % rel. vl.
Zračni pritisk: 850-1.050 hPa
Hitrost vetra: 0-255 km/h
Količina padavin: 0-999,9 mm
Oddajna frekvenca: 868 MHz
Domet: do 100 m (na prostem, glejte poglavje „Domet“)
Mere: (D x V x Š) 370 x 230 x 198 mm
Teža: 490 g (brez baterij, brez materiala za montažo)

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Brezžična vremenska postaja
Renkforce AOK-5056**
Kat. št.: **13 41 307**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.