



NAVODILA ZA UPORABO

FM oddajnik z daljinskim vodenjem in krogelnim zgibom Technaxx FMT600BT

Kataloška št.: 137 15 74

KAZALO

LASTNOSTI.....	3
TEHNIČNI PODATKI	3
SESTAVNI DELI NAPRAVE	4
UPORABA FUNKCIJE FM ODDAJNIKA.....	4
UPORABA BLUETOOTH FUNKCIJE	5
BLUETOOTH KLICANJE.....	5
UPORABA FUNKCIJE USB NAPAVALNIKA	5
DOSTOP DO SEZNAMA MENIJA	5
POZOR (glejte daljinski upravljalnik).....	6
DALJINSKI UPRAVLJALNIK	7
HITRI VODNIK ZA UPORABO.....	7
ODPRAVA NAPAK	8
OPOZORILA.....	9
GARANCIJSKI LIST	10

Glasbo in klice preusmerite neposredno z vaše Bluetooth naprave na avtoradio.

Naprava je skladna z vsemi zahtevami in standardi, ki veljajo za Direktivo R&TTE 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni povezavi www.technaxx.de/ (v spodnji vrstici "Konformitätserklärung"). Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila.

V izogib motnjam signala izklopite Bluetooth naprave v bližini!

LASTNOSTI

- Brezžična preusmeritev telefonskih klicev z Bluetooth mobilnih telefonov na avtomobilski FM stereo sistem za vsako vrsto vozila brez modifikacij.
- Priročni prevzem klicev med nadaljevanjem varne vožnje. Brezžični prenos vaše MP3 glasbe na avtoradio preko UKW.
- Vgrajen mikrofonski sistem za prostoročno uporabo (pri dohodnem klicu samodejno preklopi s predvajanja glasbe na prostoročno delovanje).
- USB vhod za polnjenje mobilne naprave, na primer iPad-a (izhod 5V/2.1 A)
- USB vhod za priklop USB zunanega pogona (do največ 32GB) z MP3 glasbo.
- Bluetooth čip je združljiv s širokim spektrom Bluetooth naprav (= seznanjanje).
- Zadnja shranjena UKW frekvenca ostane shranjena.
- Predvajanje glasbe v MP3 in WMA formatu z USB zunanega pogona.
- 3.5 mm banana vtičnica za predvajanje glasbe z zunanjega avdio vira (iPod, MP3 predvajalnik in ostalo).
- Daljinski upravljalnik (priložen) za enostavnejše upravljanje.
- "Zvočna opozorila" (pomeni: govorjena sporočila).
- Enostavno ravnanje in namestitvev (samo vstavite v 12/24V vtičnico v vozilu).

TEHNIČNI PODATKI

Bluetooth modul / BT različica: CSR BC8635 / Bluetooth različica 4.0

Bluetooth razdalja delovanja: največ 10 m

Velikost LCD zaslona: 20 x 25,5 mm (1.1")

Frekvenčno območje: 87,6 – 107,9 MHz, največ 3 m

Stabilnost frekvence: ±10 ppm

Avdio vhod: 3.5 mm stereo banana vtičnica

Format glasbe: MP3, WMA

Spomin: USB do največ 32GB

Vhod FM oddajnika: DC 12V – 24V

Izhod napajalnika: 5V / 2.1A

Teža/dimenzije: 45g / (D) 7,5 x (Š) 3,4 x (V) 10,5 cm

Vsebina paketa: oddajnik FMT600BT, AUX-IN kabel, daljinski upravljalnik, navodila za uporabo

SESTAVNI DELI NAPRAVE

Vhod AUX-IN

Reža za SD kartico

Glasnost + / Glasnost -

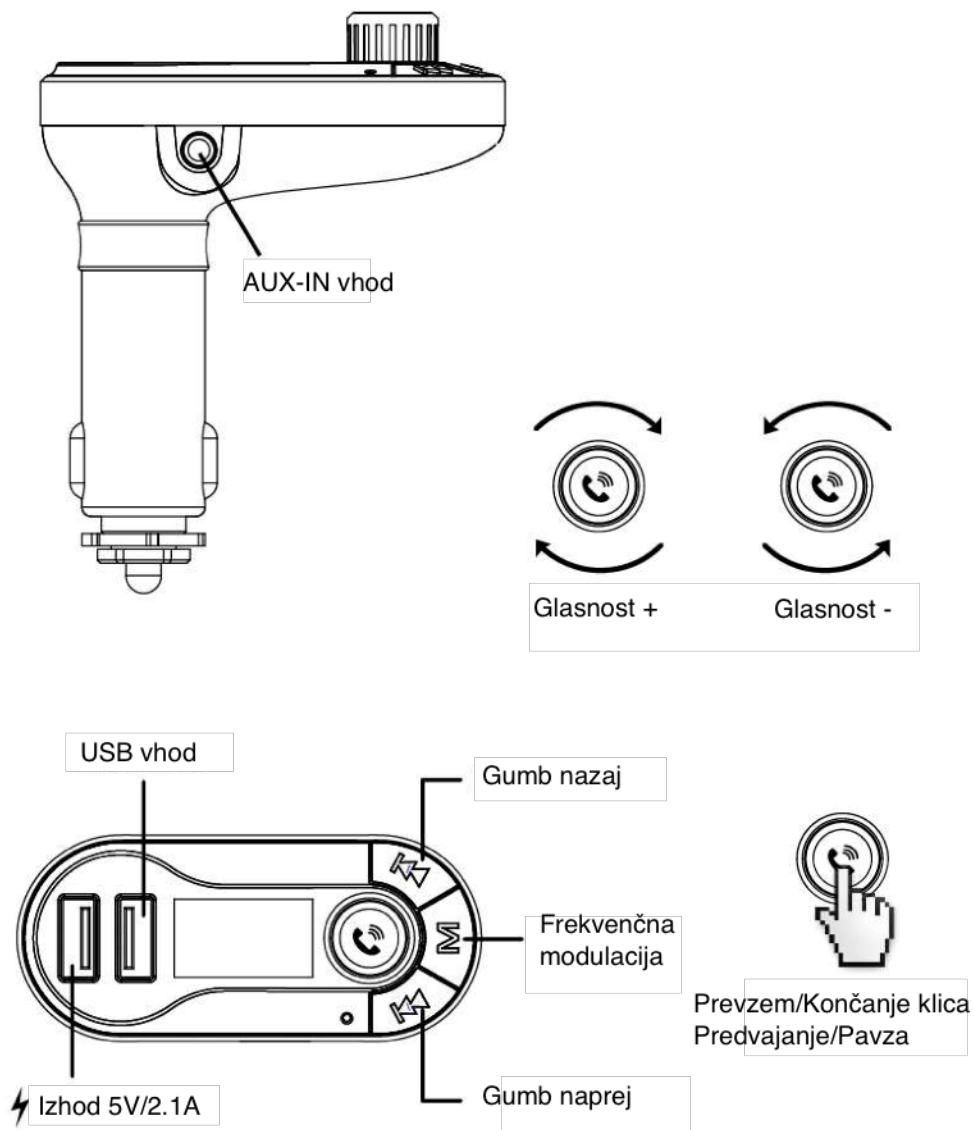
USB vhod

Gumb nazaj / Gumb naprej

Frekvenčna modulacija "M"

Izhod 5V / 1.2 A

Gumb prevzem/končanje klica in predvajanje/pavza



UPORABA FUNKCIJE FM ODDAJNIKA

a) FM oddajnik vstavite v cigaretno vtičnico v vašem vozilu ali v napajalno vtičnico.

- b) Najprej radio naravnajte na prosto FM frekvenco, nato enako frekvenco poiščite na tem FM oddajniku.
- c) V USB pogon vstavite USB zunanji disk, ki vsebuje MP3 datoteke. Naprava samodejno začne s predvajanjem in prenosom MP3 datotek. **Pozor:** za USB čitalec lahko uporabite samo navznoter obrnjen USB vhod!
- d) **Funkcija "Line-IN":** S priloženim zvočnim kablom MP3/MP4 predvajalnik ali drugo zunanjo napravo priključite v vtičnico "AUX-IN" tega FM oddajnika. Pri uporabi te funkcije morate zaustaviti predvajanje z USB zunanjega pogona in **vse funkcije** upravljate z zunanjo napravo.


UPORABA BLUETOOTH FUNKCIJE

Pred prvo uporabo Bluetooth oddajnika, morate vašo mobilno napravo seznaniti s tem FM oddajnikom.

- a) Vklopite Bluetooth funkcijo na vaši mobilni napravi. Nato poiščite novo napravo ("NEW"). Ko mobilna naprava zazna ta FM oddajnik z imenom "TECHNAXX", napravi povežite z uporabo originalnega gesla "0000".
- b) V načinu predvajanja ta FM oddajnik ob dohodnem klicu samodejno preklopi v način telefoniranja.

BLUETOOTH KLICANJE


Prevzem dohodnega klica:

Pritisnite moder gumb .

Končanje klica:

Pritisnite moder gumb .

Pokličite zadnjo številko:

Dvakrat pritisnite moder gumb .

Pri odhodnem klicu lahko telefonsko številko zavrtite le na vašem mobilnem telefonu, ko pa je zveza vzpostavljena, lahko uporabite funkcijo prostoročnega telefoniranja.

UPORABA FUNKCIJE USB NAPAJALNIKA

Če se ta FM oddajnik napaja preko cigaretne vtičnice v vozilu, s posebnim USB kablom (ni priložen) vašo mobilno napravo priključite v USB izhod 5V/2.1 A tega FM oddajnika. Ta FM oddajnik tako lahko uporabite kot napajalnik za mobilne naprave.

POZOR: USB izhod 5V/2.1A je namenjen polnjenju zunanje naprave (na primer iPad-a).


DOSTOP DO SEZNAMA MENIJA

NAČIN PREDVAJANJA ("PLAY")

Med predvajanjem glasbe za več kot 3 sekunde pritisnite gumb "M", da se pokaže spodnji meni:

“Language“ (jezik)	Izberite želeni jezik.
“Contrast“ (kontrast)	Spremenite kontrast na zaslonu.
“Firmware version“ (različica programske opreme)	Poglejte različico programske opreme FM oddajnika.
“Tx-Power“ (moč prenosa)	Spremenite moč prenosa glede na regijo (Evropa, ROW).
“Exit“ (izhod)	Izberite, če želite zaključiti z nastavitvami.

NAČIN PAVZE (“PAUSE“)

Če pritisnete gumb , se predvajanje glasbe začasno ustavi. Nato za več kot 3 sekunde pritisnete gumb “M“, da se pokaže spodnji meni:

“U-disk Dir“ (mape USB pogona)	Izberite datoteko za predvajanje.
“Delete file“ (izbriši datoteko)	Izberite, če želite izbrisati datoteko.
“Delete all“ (izbriši vse)	Izberite, če želite izbrisati vse datoteke.
“Language“ (jezik)	Izberite želeni jezik.
“Contrast“ (kontrast)	Spremenite kontrast na zaslonu.
“Firmware version“ (različica programske opreme)	Poglejte različico programske opreme FM oddajnika.
“Exit“ (izhod)	Izberite, če želite zaključiti z nastavitvami.

POZOR (glejte daljinski upravljalnik)

PRETVORBA MED REGIONALNIMI NASTAVITVAMI

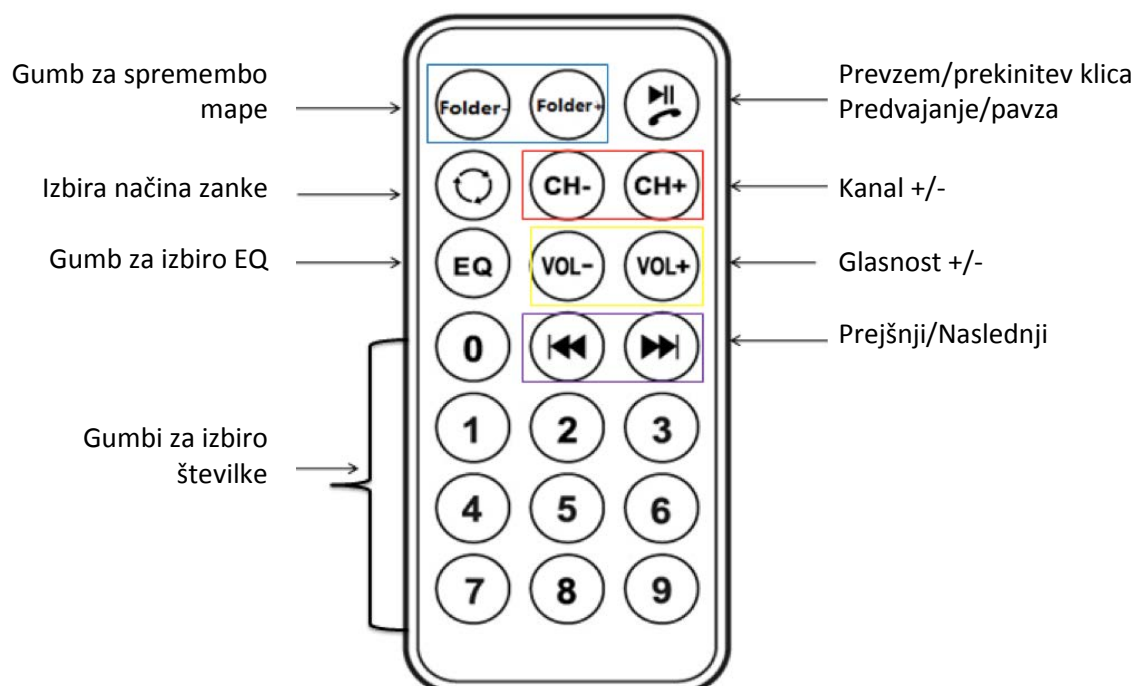
Ta naprava podpira tudi različne regionalne nastavitve. Za več kot 3 sekunde pritisnete gumb “M“, da se pokaže meni. Izberite element “Tx-Power“ in nato pritisnite še gumb “M“ na FM oddajniku. Tam izberite “Europe“ (Evropa) ali “ROW“ (ostali svet). Nato za potrditev ponovno pritisnite gumb “M“ na FM oddajniku. [Kvaliteta zvoka z nastavitvijo “ROW“ je boljša od “Europe“ nastavitve.]

PRETVORBA Z BLUETOOTH NA USB ZUNANJI DISK







Če FM oddajnik preko Bluetooth predvaja glasbo z vašega mobilnega telefona, pritisnite gumb “pavza“ na FM oddajniku. Po približno 10 sekundah se na zaslonu izpiše naslednje: “Press M key“ (pritisnite gumb “M“). Nato pritisnite gumb “M“. FM oddajnik začne predvajati glasbo z USB zunanega diska.


DALJINSKI UPRAVLJALNIK

- Gumb za izbiro mape
- Gumb za izbiro načina zanke
- Gumb za izbiro EQ
- Gumbi za izbiro številke
- Gumb za prevzem/prekinitev klica in predvajanje/pavzo
- Kanal +/-
- Glasnost +/-
- Prejšnji / Naslednji (prejšnja skladba/naslednja skladba)



HITRI VODNIK ZA UPORABO

Operacija	FM oddajnik	Daljinski upravljalnik
Prevzem / prekinitev klica	Za prevzem klica pritisnite gumb  . Za končanje klica pritisnite gumb  .	Pritisnite gumb  .
Predvajanje glasbe in pavza	Za predvajanje glasbe pritisnite gumb  . Za pavzo predvajanja ponovno pritisnite gumb  .	Pritisnite gumb  .
Povečanje glasnosti	Za povečanje glasnosti gumb vrtite v smeri urinega kazalca.	Za povečanje glasnosti pritisnite gumb VOL+ .
Zmanjšanje glasnosti	Za zmanjšanje glasnosti gumb vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.	Za zmanjšanje glasnosti pritisnite gumb VOL- .

Nastavitev frekvence	Najprej pritisnite gumb "M". Nato za povečanje frekvence pritisnite gumb ►►. Za zmanjšanje frekvence pritisnite gumb ◄◄.	S pritiskom na gumb CH+ frekvenco povečate za 0.1MHz. S pritiskom na gumb CH- frekvenco zmanjšate za 0.1MHz. Ali pa pritisnite številke zelene frekvence in za potrditev pritisnite gumb CH+.
Izbira glasbe	Za predvajanje naslednje skladbe pritisnite gumb ►►. S pritiskom na gumb ◄◄ predvajajte prejšnjo skladbo.	S pritiskom na gumb ►► predvajate naslednjo skladbo. S pritiskom na ◄◄ predvajajte prejšnjo skladbo. Ali pa direktno pritisnite številko skladbe in za potrditev gumb ►/II.
Izbira EQ	Možno samo z daljinskim upravljalnikom.	Za izbiro vašega priljubljenega EQ pritisnite gumb EQ.
Izbira načina zanke	Možno samo z daljinskim upravljalnikom.	Za spreminjanje načina zanke pritisnite gumb  .
Zamenjava jezika (glejte *)	Najprej za več kot 3 sekunde pritisnite gumb "M". Nato s pritiskom na ►► in ◄◄ izberite možnost "Language" (jezik). S kratkim pritiskom na ►► in ◄◄ izberite želeni jezik in ga potrdite z gumbom "M".	Možno samo na FM oddajniku.
Sprememba kontrasta	Najprej za več kot 3 sekunde pritisnite gumb "M". Nato s pritiskom na ►► in ◄◄ izberite možnost "Contrast" (kontrast). S kratkim pritiskom na ►► in ◄◄ prilagodite nastavitev in jo potrdite z gumbom "M".	Možno samo na FM oddajniku.
Zamenjava mape	V načinu pavze za več kot 3 sekunde pritisnite gumb "M". Izberite "USB-disk dir" ali "Card Folder" in za potrditev pritisnite gumb "M". Izberite vašo želeno mapo in jo potrdite s pritiskom na gumb "M".	Pritisnite gumb Folder+ ali Folder- .

ODPRAVA NAPAK

FM oddajnik se ne vklopi: Najprej preverite varovalko. Natančno ravnanje z varovalko je navedeno v poglavju "Zamenjava varovalke".

Nitka varovalke je pregorela: Varovalko je potrebno zamenjati z enakovredno varovalko. Natančno ravnanje z varovalko je navedeno v poglavju "Zamenjava varovalke".

Naprava se ponovno ne vklopi: Preverite delovanje cigaretne vtičnice.

Cigaretna vtičnica ne deluje: Obrnite se na servis vašega vozila.

Težave pri upravljanju: Najprej FM oddajnik izklopite in ga nato ponovno vklopite.

OPOZORILA

- FM oddajnika ne razstavljajte, ker lahko pride do kratkega stika ali celo poškodb.
- FM oddajnik ne sme pasti na tla, ni ga dovoljeno stresati ali razstavljati, ker se lahko poškoduje notranja plošča vezja ali mehanika.
- FM oddajnik hranite v suhem in dobro zračenem okolju. Izogibajte se visoki vlažnosti in visokim temperaturam. Baterij ni dovoljeno izpostavljati prekomerni vročini ali direktnemu soncu.
- Površina FM oddajnika mora biti vseskozi čista, vendar za čiščenje ne uporabljajte organskih topil.
- FM oddajnik hranite izven dosega majhnih otrok.



Okolju prijazno odstranjevanje: Embalaža je surovina in jo je mogoče reciklirati. Odsluženih naprav ali baterij ne odlagajte med splošne gospodinjske odpadke.

Čiščenje: napravo zaščitite pred kontaminacijo in onesnaženjem (uporabite čisto krpo). Izogibajte se uporabi grobih, zrnatih materialov / topil / ostalih agresivnih čistilnih sredstev. Čisto napravo obrišite do suhega.

Pomembno obvestilo: Če pride do iztekanja baterij v napravi, prostor za baterije obrišite z mehko, suho krpo.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **FM oddajnik z daljinskim vodenjem in krogelnim zgibom Technaxx FMT600BT**

Kat. št.: **137 15 74**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.