



NAVODILA ZA UPORABO

FM oddajnik Technaxx FMT500

Kataloška št.: 137 15 75

KAZALO

LASTNOSTI.....	3
TEHNIČNI PODATKI	3
ZAMENJAVA VAROVALKE.....	4
UPORABA FM ODDAJNIKA	4
DALJINSKI UPRAVLJALNIK	5
HITRI VODNIK ZA UPORABO.....	5
ODPRAVA NAPAK	6
OPOZORILA.....	6
GARANCIJSKI LIST	8

Izjava o skladnosti je na voljo na spletni povezavi www.technaxx.de/ (v spodnji vrstici "Konformitätserklärung"); Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila.

Vaše priljubljene skladbe poslušajte na radiu – na poti in v avtomobilu.


LASTNOSTI

- 1.4" LCD zaslon, ki z najnovejšo RDS tehnologijo prikazuje frekvenco, številko skladbe, naslov in besedilo skladbe.
- Možnost shranjevanja 202 FM postaj znotraj frekvenčnega območja 87.6 – 107.9 MHz.
- Zadnja shranjena UKW frekvenca ostane shranjena.
- Predvajanje glasbe v MP3 in WMA formatu.
- Podpira SD pomnilniške kartice in USB zunanji pogon do največ 32GB.
- Funkcija "Line-IN".
- 3.5 mm banana vtičnica za predvajanje glasbe z zunanjega avdio vira (iPod, MP3 predvajalnik in ostalo).
- Podpira 7 funkcij izenačevanja, 7 funkcij zanke in gumb za mape.
- Nastavljiv krogelni zgib za fleksibilno uporabo.
- Daljinski upravljalnik* (*priložen) za enostavnejše upravljanje.
- "Priklopi in poženi" naprava z enostavnim upravljanjem.
- Uporabna tudi kot čitalec kartic (datoteke lahko prenesete ali izbrišete preko računalnika po tem ko ste ta FM oddajnik z univerzalnim USB ** (**ni priložen) kablom povezali z računalnikom.
- Za uporabo RDS tehnologije FM oddajnika, mora imeti tudi vaš radio RDS funkcijo.

TEHNIČNI PODATKI

Frekvenčno območje:	87,6 – 107,9 MHz
Število kanalov:	nastavite lahko 202 FM postaj
Območje prenosa:	~3 m
7 EQ funkcij:	Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB
7 funkcij zanke:	ponovi predvajanje vseh skladb, naključno predvajanje, intro, normalno, ponovi predvajanje ene skladbe, mapa, ponovi predvajanje mape
Avdio vhod:	3.5 mm banana vtičnica
Format glasbe:	MP3 in WMA
Spomin:	podpira SD kartice in USB do največ 32GB
Izhod FM oddajnika:	vstavite v 12V – 24V vtičnico v vozilu
Teža/dimenzije:	40g / (D) 4,5 (vstavljen) x (Š) 4,2 x (V) 5,5 cm
Vsebina paketa:	oddajnik FMT500, AUX-IN kabel, nadomestna varovalka, daljinski upravljalnik, navodila za uporabo

ZAMENJAVA VAROVALKE

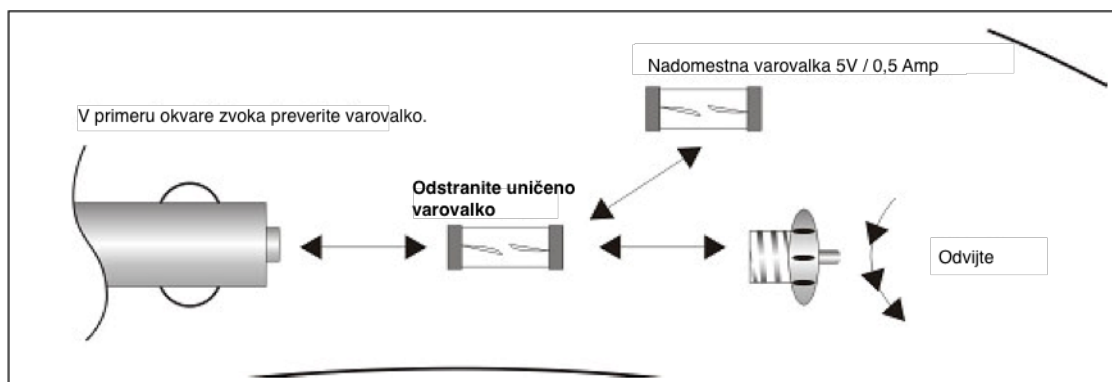


UPORABA FM ODDAJNIKA

1. FM oddajnik vstavite v cigaretno vtičnico v vašem vozilu ali v napajalno vtičnico.
2. Najprej radio naravnajte na prosto FM frekvenco, nato enako frekvenco poiščite na tem FM oddajniku.
3. V režo za SD kartice vstavite SD pomnilniško kartico ali pa v USB pogon vstavite USB izmenljivi disk. Oba pomnilniška medija morata vsebovati MP3 datoteke, ali pa z avdio kablom * (*priložen) povežite drugo kompatibilno napravo.
4. Za ostale združljive glasbene naprave ali vaš MP3/MP4 predvajalnik uporabite priložen avdio Line-IN kabel, ki ga vstavite v vtičnico "Line-OUT" na drugi napravi in "Line-IN" vtičnico tega FM oddajnika. Pri uporabi zunanje naprave vse funkcije upravljate z zunanjo napravo in ne z oddajnikom ali njegovim daljinskim upravljalnikom.

OPOMBA: Če uporabljate to funkcijo, s pritiskom na "Play/Pause" (predvajanje/pavza) zaustavite predvajanje glasbe s SD kartice ali USB, če ste SD ali USB že vstavili v FM oddajnik.


POZOR: Ta FM oddajnik podpira tudi različne regionalne konfiguracije. Za dlje časa pritisnite gumb **CH**, da se pokaže meni, izberite "**Tx-Power**" in nato pritisnite gumb **CH** da izberete "**Europe**" (v Evropi) ali "**ROW**" (ostali svet) in na zadnje za potrditev pritisnite gumb **CH**. (Kvaliteta zvoka z nastavitvijo "ROW" je boljša kot pri načinu "Europe".)

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

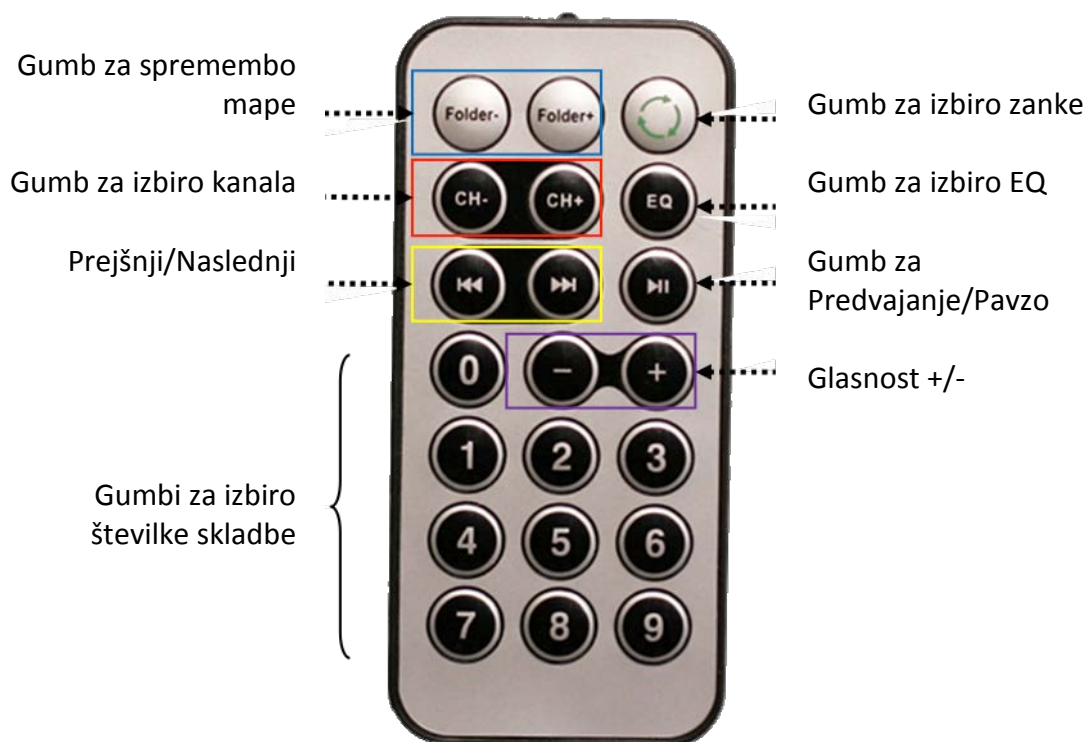

HITRI VODNIK ZA UPORABO

Operacija	FM oddajnik	Daljinski upravljalnik
Predvajanje in zaustavitev glasbe	Za predvajanje glasbe pritisnite gumb PLAY . Za zaustavitev predvajanja ponovno pritisnite gumb PLAY .	Pritisnite gumb "Predvajanje/Pavza".
Nastavitev glasnosti	Za povečanje glasnosti za dlje časa pritisnite gumb ▶▶ . Za znižanje glasnosti za dlje časa pritisnite gumb ◀◀ .	Za povečanje glasnosti pritisnite gumb VOL+ . Za znižanje glasnosti pritisnite gumb VOL- .
Nastavitev frekvence	Najprej pritisnite gumb CH . Nato za povečanje frekvence pritisnite gumb ▶▶ . Za zmanjšanje frekvence pritisnite gumb ◀◀ .	S pritiskom na gumb CH+ frekvenco povečate za 0.1MHz. S pritiskom na gumb CH- frekvenco zmanjšate za 0.1MHz. Ali pa pritisnite številke zelene frekvence in za potrditev pritisnite gumb CH+ .
Izbira glasbe	Za predvajanje naslednje skladbe na kratko pritisnite gumb ▶▶ . S kratkim pritiskom na gumb ◀◀ predvajajte prejšnjo skladbo.	S pritiskom na gumb ▶▶ predvajate naslednjo skladbo. S pritiskom na ◀◀ predvajajte prejšnjo skladbo. Ali pa direktno pritisnite številko skladbe.

Izbira EQ	Možno samo z daljinskim upravljalnikom.	Za izbiro vašega priljubljenega EQ pritisnite gumb EQ .
Izbira načina zanke	Možno samo z daljinskim upravljalnikom.	Za spreminjanje načina zanke pritisnite gumb  .
Zamenjava jezika (glejte *)	Najprej za dlje časa pritisnite gumb CH . Nato s pritiskom na ►► in ◀◀ izberite "Language" (jezik). S kratkim pritiskom na ►► in ◀◀ izberite želeni jezik in ga potrdite z gumbom CH .	Možno samo na FM oddajniku.
Sprememba kontrasta (glejte *)	Najprej za dlje časa pritisnite gumb CH . Nato s pritiskom na ►► in ◀◀ izberite "Contrast" (kontrast). S kratkim pritiskom na ►► in ◀◀ prilagodite obseg in ga potrdite z gumbom CH .	Možno samo na FM oddajniku.
Zamenjava mape (glejte *)	V načinu pavze za dlje časa pritisnite gumb CH . Izberite "USB-disk dir" ali "Card Folder" in za potrditev pritisnite gumb CH . Izberite vašo željeno mapo in jo potrdite s pritiskom na gumb CH .	Pritisnite gumb FOLDER+ ali FOLDER- .

* "Language" (jezik), "Contrast" (kontrast) , "Firmware Version" (različica programske opreme), "TX-power", "End&Switch folder" → te funkcije lahko izberete samo kadar je v napravo vstavljen USB izmenljivi disk ali SD kartica.

ODPRAVA NAPAK

FM oddajnik se ne vklopi: Najprej preverite varovalko. Natančno ravnanje z varovalko je navedeno v poglavju "Zamenjava varovalke".

Nitka varovalke je pregorela: Varovalko je potrebno zamenjati z enakovredno varovalko. Natančno ravnanje z varovalko je navedeno v poglavju "Zamenjava varovalke".

Naprava se ponovno ne vklopi: Preverite delovanje cigaretne vtičnice.

Cigaretna vtičnica nima funkcije: Obrnite se na servis vašega vozila.

Težave pri upravljanju: Najprej FM oddajnik izklopite in ga nato ponovno vklopite.

OPOZORILA

- FM oddajnika ne razstavljajte, ker lahko pride do kratkega stika ali celo poškodb.
- FM oddajnik ne sme pasti na tla, ni ga dovoljeno stresati ali razstavljati, ker se lahko poškoduje notranja plošča vezja ali mehanika.

- FM oddajnika ne izpostavljajte okolju, kjer je prisotna visoka vlažnost ali visoka temperatura, prekomerna vročina ali direktno sonce, vlaga ali podvodni pogoji.
- Površina FM oddajnika mora biti vseskozi čista, vendar za čiščenja ne uporabljajte organskih topil.
- FM oddajnik hranite izven dosega otrok.



Okolju prijazno odstranjevanje: Embalaža je surovina in jo je mogoče reciklirati. Odsluženih naprav ali baterij ne odlagajte med splošne gospodinjske odpadke.

Čiščenje: napravo zaščitite pred kontaminacijo in onesnaženjem (uporabite čisto krpo). Izogibajte se uporabi grobih, zrnatih materialov / topil / ostalih agresivnih čistilnih sredstev. Čisto napravo obrišite do suhega.

Pomembno obvestilo: Če pride do iztekanja baterij v napravi, prostor za baterije obrišite z mehko, suho krpo.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **FM oddajnik Technaxx FMT500**
Kat. št.: **137 15 75**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.