

P-touch

H100/H105

Navodila za uporabo

Slovenski
Slovensko

Z napravo P-touch H100/H105 lahko ustvarjate nalepke za najrazličnejše načine uporabe. Izberite lahko med številnimi okvirji in velikostmi ter slogi znakov, da lahko ustvarite čudovite nalepke po meri. Na voljo je veliko kaset s trakom, s katerimi lahko natisnete nalepke različnih širin in razburljivih barv. Pred začetkom uporabe pazljivo preberite ta priročnik in ga shranite na priročno mesto, da ga boste lahko uporabili v prihodnje. Za PT-H105 lahko uporabljate napajalnik. Uporaba napajalnika ni obvezna, po potrebi ga lahko kupite. Vsi sklici na napajalnik v tem priročniku veljajo samo za PT-H105.

Natisnjeno na Kitajskem
LAB204001



Varnostni ukrepi

⚠️ OPOZORILO

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.

Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju požara, opeklin, telesnih poškodb, električnega udara, pretrganja, pregrevanja, neobičajnih vonjev ali dima.

- Vedno uporabite predpisano napetost in priporočeni izmenični napajalnik (AD-24ES) za napravo P-touch, da preprečite morebitno škodo ali požar.
- Naprave P-touch se ne dotikajte med nevihto s streliami.
- Naprave P-touch/izmeničnega napajalnika ne uporabljajte na mestih z visoko vlažnostjo (na primer v kopalnicah).
- Ne preobremenite napajalnega kabla.
- Na napajalni kabel ali vtič ne postavljajte težkih predmetov in ga ne poškodujte. Napajalnega kabla ne zvijajte ali vlečite s silo. Ko ga izključujete iz električne vtičnice, vedno primate za izmenični napajalnik.
- Poskrbite, da je vtič v celoti vstavljen v električno vtičnico. Ne uporabljajte slabo prileganih vtičnic.
- Ne dovolite, da bi se naprava P-touch/izmenični napajalnik/električni vtič/baterije zmočili, na primer tako, da jih primate z mokrimi rokami ali po njih razlijete piščo.
- Če iz baterij pušča tekočina in vam vdre v oči, lahko izgubite vid, zato v tem primeru takoj sperite oči z veliko čiste vode in poiščite zdravniško pomoč.
- Naprave P-touch/izmeničnega napajalnika/baterij ne razstavljajte ali spreminjajte.
- Ne pustite, da bi se kovinski predmeti dotaknili hkrati pozitivnega in negativnega konca baterije.
- Za menjavo baterij ne uporabljajte ostrih predmetov, kot so pincete ali kovinska pisala.
- Baterij ne vrzite v ogenj ali jih izpostavljajte vročini.
- Odklopite izmenični napajalnik, takoj odstranite baterije in prenehajte uporabljati napravo P-touch, če opazite neobičajen vonj, vročino, razbarvanje, deformacije ali kar koli drugega neobičajnega, ko jo uporabljate ali skladiščate.
- Ne uporabljajte poškodovane ali puščajoče baterije, ker vam lahko tekočina pride na roke.
- Ne uporabljajte deformiranih ali puščajočih baterij ali baterij s poškodovano nalepko. Obstaja možnost nastajanja toplote.

⚠️ POZOR

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila manjše ali srednje telesne poškodbe.

Sledite tem smernicam, da se izognete telesnim poškodbam, puščanju tekočine, opeklinam ali vročini.

- Kadar naprave P-touch ne uporabljate, jo shranite zunaj dosega otrok. Otrokom poleg tega ne dovolite, da bi dele naprave P-touch ali nalepke dajali v usta. Če kdo pogoltno kateri koli predmet, poiščite zdravniško pomoč.
- Takoj po tiskanju se ne dotikajte kovinskih delov v neposredni bližini tiskalne glave.
- Ne dotikajte se rezila rezalnika.
- Če vam tekočina, ki je puščala iz baterij, pride na kožo ali oblačila, jo takoj sperite s čisto vodo.
- Odstranite baterije in odklopite izmenični napajalnik, če naprave P-touch ne nameravate uporabljati.
- Nikoli ne uporabljajte baterij, ki so drugačne od prepisanih. Ne uporabljajte kombinacij starih in novih baterij ali kombinacij različnih vrst, napoljenosti, proizvajalcev ali modelov baterij. Baterije ne vstavite z obrnjenima poloma (plus in minus).
- Naprave P-touch/izmeničnega napajalnika ne izpostavljajte padcem ali udarcem.
- Ne pritisčajte na LCD-prikazovalnik.
- Ko zapirate pokrov kasete, ne dajte prsta v napravo P-touch.
- Pred uporabo polnilnih baterij Ni-MH pazljivo preberite navodila za baterije in polnilnik ter poskrbite, da jih uporabljate pravilno.
- Pri uporabi polnilnih baterij Ni-MH pred uporabo baterije napolnite s posebnim polnilnikom za baterije.

Splošni varnostni ukrepi

- Ovisno od položaja, materiala in pogojev v okolju se lahko nalepka odlepi ali postane neodstranljiva, barva nalepke se lahko spremeni ali prenese na druge predmete. Pred pritrditvijo nalepke preverite stanje okolja in material.
- Naprave P-touch ne uporabljajte za namene ali na načine, ki niso opisani v tem priročniku. Zaradi tega lahko pride do nesreče ali škode na napravi P-touch.
- Za napravo P-touch uporabljajte samo trakove Brother TZe. Ne uporabljajte trakov, ki nimajo oznake **TZe**.
- Za čiščenje naprave P-touch uporabljajte samo mehko suho krpo. Nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih organskih topil.
- Za čiščenje tiskalne glave uporabite mehko krpo; nikoli se neposredno ne dotikajte tiskalne glave.
- V noben del naprave P-touch ne vtikajte tujkov.
- Naprave P-touch, baterij ali izmeničnega napajalnika ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali dež, v bližino grelnikov ali drugih vročih naprav ali na kateri koli položaj, ki je izpostavljen izredno visokim ali nizkim temperaturam (npr. na polico pod zadnjim oknom ali na armaturo v avtomobilu). Izogibajte se položajem z visoko vlažnostjo ali prahom.

- Na ročico rezila ne pritisčajte premočno.
- Če je kasetna prazna, ne poskušajte tiskati. S tem boste poškodovali tiskalno glavo.
- Med tiskanjem ali podajanjem ne vlečite za trak. S tem boste poškodovali trak in napravo P-touch.
- Morebitni podatki, shranjeni v pomnilniku, bodo izgubljeni ob odpovedi ali popravilu naprave P-touch ali če se baterija izprazni.
- Naprava P-touch ni opremljena s funkcijo za polnjenje polnilnih baterij.
- Dolžina natisnjene nalepke se lahko razlikuje od prikazane dolžine nalepke.
- Med proizvodnjo in dobavo je čez prikazovalnik nalepljena zaščitna prozorna nalepka iz umetne mase. Pred uporabo nalepko odstranite.
- Če napajanje izklopite za več kot tri minute, se izbršuje vsa besedila, nastavite oblikovanje in besedilne datoteke v pomnilniku.

Za PT-H100

Izjava o skladnosti
(samo za Evropo)

Podjetje Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, izjavlja, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami vseh zadevnih direktiv in predpisov, ki veljajo v Evropski uniji. Izjava o skladnosti lahko prenesete z našega spletnega mesta. Obiščite <http://solutions.brother.com/> in:

- izberite »Europe«,
- izberite svojo državo,
- izberite svoj model,
- izberite »Manuals« in svoj jezik, nato kliknite »Search«,
- izberite Izjavo o skladnosti (Declaration of Conformity),
- kliknite »Download«.

Vaša izjava se bo prenesla v obliki datoteke PDF.

Za PT-H105


Izjava o skladnosti
(samo za Evropo)

Podjetje Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, izjavlja, da sta ta izdelek in izmenični napajalnik skladna z osnovnimi zahtevami vseh zadevnih direktiv in predpisov, ki veljajo v Evropski uniji. Izjava o skladnosti lahko prenesete z našega spletnega mesta. Obiščite <http://solutions.brother.com/> in:

- izberite »Europe«,
- izberite svojo državo,
- izberite svoj model,
- izberite »Manuals« in svoj jezik, nato kliknite »Search«,
- izberite Izjavo o skladnosti (Declaration of Conformity),
- kliknite »Download«.

Vaša izjava se bo prenesla v obliki datoteke PDF.

Napajanje in kaset s trakom

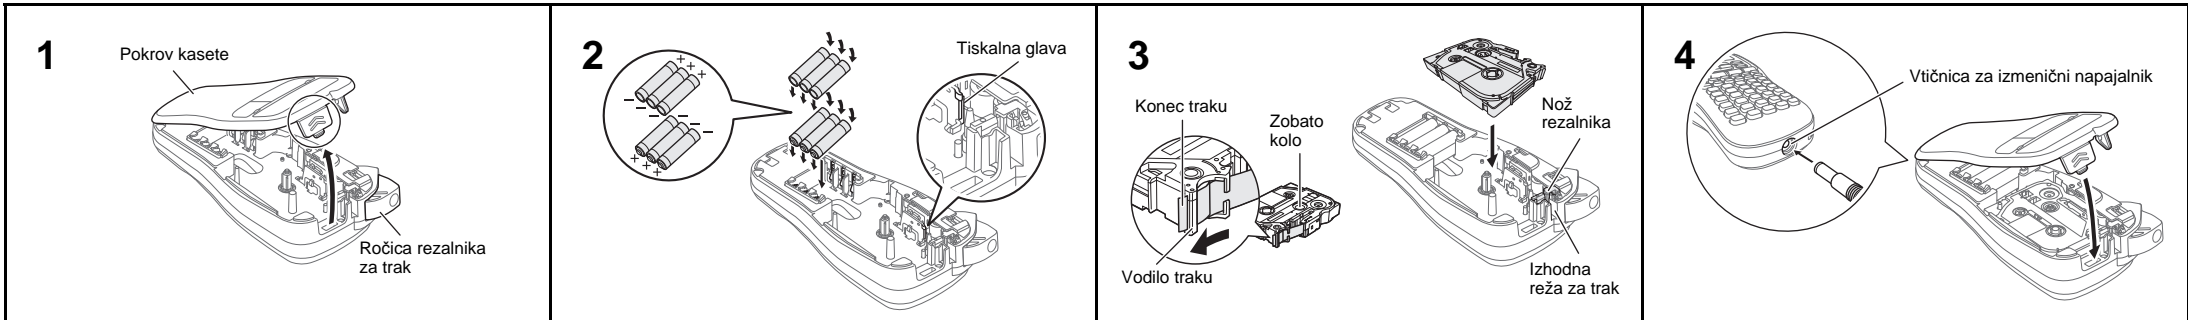

1 Pokrov kasete

2 Tiskalna glava

3 Konec traku, Zobato kolo, Nož rezalnika, Vodilo traku, Izhodna reža za trak

4 Vtičnica za izmenični napajalnik

Ročica rezalnika za trak

Odprite pokrov kasete, tako da pritisnete zgoraj prikazano območje na vrhu naprave P-touch.

Če je kaset s trakom že vstavljen, jo odstranite tako, da jo potegnete naravnost navzgor. Prav tako odstranite baterije, če so že vstavljene.

- Ko menjate baterije ali kasete s trakom, poskrbite, da je napajanje izključeno.

Vstavite šest novih alkalnih baterij AAA (LR03) ali popolnoma polnih baterij Ni-MH (HR03), pri tem pa pazite, da so njihovi poli pravilno usmerjeni.

Uporabniki alkalnih baterij:
Vedno zamenjajte vseh šest baterij hkrati z novimi baterijami.

Uporabniki baterij Ni-MH:
Vedno zamenjajte vseh šest baterij hkrati s popolnoma polnimi baterijami.

Vstavite kaseto s trakom in poskrbite, da se zatakne na svoje mesto.

- Poskrbite, da je konec traku napeljan pod vodilni za trak.
- Za napravo P-touch uporabljajte samo trakove Brother TZe.

Trdno zaprite pokrov kasete, pri tem pa poskrbite, da se zaskoči na svoje mesto.


OPOMBA

Pri uporabi dodatnega izmeničnega napajalnika (AD-24ES)

- Izmenični napajalnik priključite v vtičnico za izmenični napajalnik na dnu naprave P-touch.
- Vtič vstavite v najbližjo standardno električno vtičnico. Za vzdrževanje vsebine pomnilnika priporočamo uporabo alkalnih baterij AAA (LR03) ali baterij Ni-MH (HR03) skupaj z izmeničnim napajalnikom.

OPOMBA
Obiščite nas na naslovu <http://solutions.brother.com/> za najnovejše informacije o priporočenih baterijah.

LCD-prikazovalnik in tipkovnica

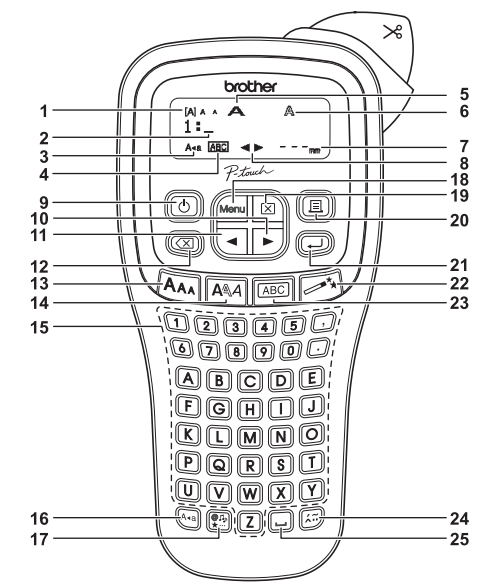

- Velikost
- Kazalec
- Velike črke
- Podčrtaj/Okvir
- Širina
- Stil
- Dolž. nalepka
- Če ste izbrali določeno dolžino nalepke, se prikaže tudi
- Vodenje (levo, desno)
- Tipka za vklop
- Tipka za premikanje: Desno
- Tipka za premikanje: Levo
- Vračalka
- Tipka za velikost
- Tipka za slog
- Tipke za znake
- Tipka za velike črke
- Tipka za simbol
- Menijska tipka
- Tipka za brisanje
- Tipka za tiskanje
- Vnosna tipka
- Funkcijska tipka za samodejne oblike
- Tipka za okvir
- Tipka za naglase
- Preslednica

OPOMBA

- Na LCD-prikazovalniku se prikaže ena vrstica z 12 znaki, vendar pa lahko vnesete do 80 znakov besedila.
- Med izbiranjem nastavitve pritisnite preslednico, da se vrnete na privzeto možnost.

- Predogled tiskanja je ustvarjena slika nalepke, ki se lahko razlikuje od dejanske natisnjene nalepke.
- Dolžina nalepke, prikazana na LCD-prikazovalniku, se lahko malo razlikuje od dejanske dolžine natisnjene nalepke.

Tehnični podatki

Mere: Približno 110 (Š) x 208 (G) x 59 (V) mm
(Š x G x V)

Teža: Približno 390 g (brez baterij in kasete s trakom)

Napajanje: Šest alkalnih baterij (LR03) / Šest baterij AAA Ni-MH (HR03) *1
Dodatni izmenični napajalnik (AD-24ES)

Kaset s trakom: Trak Brother TZe (širina) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Obiščite nas na naslovu <http://solutions.brother.com/> za najnovejše informacije o priporočenih baterijah.

Začetne nastavitve

- Zaženite napravo P-touch.**
Priskrbite ji napajanje s šestimi baterijami AAA in pritisnite .
 - Nastavite jezik.**
 → / [Jezik] → [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] .
 - Nastavite merilne enote.**
Privzeta nastavitve je [mm].
 → / [Enota] → / [palec/mm] .
- OPOMBA**
- Naprava P-touch se samodejno izklopi, če v petih minutah ne pritisnete nobene tipke.
 - Za preklic poljubnega postopka pritisnite .

Odpravljanje napak

► Obvestilo o napaki

Obvestilo	Vzrok/Rešitev
Bater nizka!	Baterije so skoraj prazne. Če uporabljate alkalne baterije AAA: Zamenjajte jih z novimi. Če uporabljate baterije Ni-MH: Napolnite jih do konca.
Bat. prazna	Vstavljene baterije so prazne.
Neveljavno!	Za dolžino nalepke ste vnesli neveljavno številko. (To ni prikazano v samodejnih oblikah.)
Ni besedila!	<ul style="list-style-type: none"> Poskusili ste natisniti besedilno datoteko, ko v pomnilniku ni bilo shranjenih podatkov. ste pritisnili, ko ni bilo vnesenega besedila. Poskusili ste izbrati Predogled besedila ali Nalepka za kabel, ko ni vnesenega besedila. ste pritisnili, ko ni bilo vneseno besedilo, ko ste uporabljali dekorativni način ali samodejne oblike.
Konec vrste!	<ul style="list-style-type: none"> Želeli ste vnesti tretjo vrstico, tako da ste pritisnili . Poskusili ste natisniti ali predogledati dve vrstici besedila, ko ste imeli nameščen trak širine 3,5 mm ali 6 mm. Vstavite širši trak.
Ni kasete!	Poskusili ste natisniti nalepko, ko ni bila vstavljena kaset.
Napaka rez.!	Med tiskanjem ste uporabili ročico rezalnika traku.

Obvestilo	Vzrok/Rešitev
Besed. polno	Največje število znakov (80 znakov običajnega besedila ali 50 v načinu samodejnih oblik ali dekorativnem načinu) je že vneseno.
Meja besed.!	S funkcijo dekorativnega načina: Ker število vnesenih znakov presega dolžino nalepke, skrajšajte besedilo. Vse druge funkcije: Ker število vnesenih znakov presega dolžino nalepke, skrajšajte besedilo ali izberite [Samodejno] za dolžino nalepke.
Ni okvi. OK?	Tiskate na trak širine 3,5 mm z vključeno neveljavno nastavitvijo za okvir. (Izberite za tiskanje brez okvirja ali za preklic.)
Napel. trak?	Izbrano je podajanje traku po tiskanju, kadar je izbrana nastavitve [Veržni tisk]. Glejte »Nastavljanje roba«.
Vstavi 12mm!	Za uporabo v dekorativnem načinu so na voljo samo trakovi širine 12 mm.
Nap. kaset!	Uporabite kaseto s trakom z oznako TZe .

► Kaj storiti, kadar...

Težava	Rešitev
Prikazovalnik ostane prazen po vklopu naprave P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene. Če so baterije prazne, jih zamenjajte.
Ko se nalepka natisne, je rob (prostor) prevelik na obeh straneh besedila.	<ul style="list-style-type: none"> Glejte »Nastavljanje roba« v teh navodilih za uporabo in izberite [Polovica] ali [Ozko], da nastavite ožje robove nalepke.
Naprava P-touch ne tiska ali pa natisnjeni znaki niso pravilno oblikovani.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je pravilno vstavljena kaset s trakom. Če je kaset s trakom prazna, jo zamenjajte. Preverite, ali je pokrov kasete pravilno zaprt.
Nastavitve se je počistila sama od sebe.	<ul style="list-style-type: none"> Če so baterije prazne, jih zamenjajte. Če napajanje odklopite za več kot tri minute, se izgubijo vsa besedila in oblike na prikazovalniku. Počistita se tudi nastavitve Jezik in Enota.
Preko natisnjene nalepke je vidna prazna vodoravna črta.	<ul style="list-style-type: none"> Na tiskalni glavi se je lahko nabral prah. Odstranite kaseto s trakom in s suho bombažno vato previdno obrišite tiskalno glavo v navpični smeri. Čiščenje tiskalne glave si boste olajšali z dodatno kaseto za čiščenje tiskalne glave (TZe-CL3).


Težava	Rešitev
Naprava je »zmrznila« (tj. ničesar se ne zgodi, ko pritisnete tipko, čeprav je naprava P-touch vključena).	<ul style="list-style-type: none"> Glejte »Ponastavitev naprave P-touch«.
Naprava se izključi, ko poskusite tiskati.	<ul style="list-style-type: none"> Baterije so morda prazne. Zamenjajte jih. Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene. Če so baterije prazne, jih zamenjajte.
Trak se ne podaja pravilno ali se zatakne v napravi P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> Poskrbite, da je konec traku napeljan pod vodilni za trak. Med tiskanjem ste uporabili ročico za rezanje. Med tiskanjem se ne dotikajte ročice rezila.
Za ustvarjanje nove nalepke morate počistiti vse nastavitve za besedilo in obliko.	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite in izberite [Besed&oblika].
LCD-prikazovalnik je nastavljen na napačen jezik.	<ul style="list-style-type: none"> Glejte »Začetne nastavitve«.

Informacije za stik
Informacije za stik se lahko razlikujejo po državah. Glejte spletno mesto <http://www.brother.si/>

OSNOVNA UPORABA

Vnašanje besedila


► Preklop med velikimi in malimi črkami

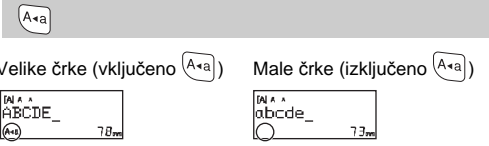

► Pisanje dveh vrstic besedila

Če želite napisati dve vrstici besedila, naredite nekaj od naslednjega:

- Vnesite besedilo za prvo vrstico in nato pritisnite [↵] za drugo vrstico.
- Kazalec premaknite na začetek druge vrstice in pritisnite [↵].



OPOMBA

Po drugi vrstici besedila ne pritisnite [↵], saj se sicer prikaže sporočilo o napaki »Konec vrste!«.

► Brisanje

Če pritisnete [X], se izbršejo posamezni znaki. Če želite izbrisati vse besedilo in nastavite: [X] → [Besed&oblika] [↵]. Če želite izbrisati samo besedilo: [X] → [Samo besed.] [↵].

Tiskanje nalepk

► Predogled

Pred tiskanjem lahko pregledate besedilo. Predogled je na voljo samo za besedilo, ne pa tudi za velikost, pisavo ali dodatne funkcije.

► Podajanje (podajanje traku)

[Menu] → [Napelji] [↵]. Če potrebujete samo po 1 kopijo nalepke, pritisnite [Kopij: 1] [↵]. Če želite izbiranja števila kopij, pritisnite [Kopij: 1-9] [↵].


► Tiskanje

- Če potrebujete samo po 1 kopijo nalepke, pritisnite [Kopij: 1] [↵].
- Število kopij lahko določite tudi s pritiskom številske tipke.
- Da preprečite poškodbe traku, se ne dotikajte ročice rezalnika, ko je prikazano obvestilo »Tiskanje ...« ali »Napeljujem...«.
- Če želite nalepko odrezati, pritisnite ročico rezalnika traku v zgornjem desnem vogalu naprave P-touch.
- Natisnjeno nalepko odlepite s podlage in prilepite.
- Natisnete lahko do 9 kopij vsake nalepke.

► Nastavitev roba

[Menu] → [Rob] [↵]. [Celotno/Polovica/Ozko/Verižni tisk] [↵].

[Celotno]/[Polovica]/[Ozko]




[Verižni tisk]

- Za ustvarjanje nalepk, ki vsebujejo besedilo z različnimi slogi.
- Vnesite besedilo.
 - Pritisnite [Kopij:], prikaže se [Kopij:].
 - Pritisnite [↵] ali vnesite številko s številske tipke, da izberete število kopij.
 - Pritisnite [↵]. Začne se tiskanje in prikaže se vprašanje »Napel. trak?«.
 - Pritisnite [X], da vnesete več besedila.
 - Izbršite besedilo, vnesite besedilo za naslednjo nalepko in pritisnite [↵].
 - Ko se po tiskanju zadnje nalepke prikaže vprašanje »Napel. trak?«, pritisnite [↵].
 - Ko je trak podan, pritisnite ročico rezalnika, da odrezete verigo nalepk.

OPOMBA

- Če je nastavljen rob [Polovica] ali [Ozko], je prikazana dolžina nalepke dolžina od natisnjenih pik (·) do konca nalepke.

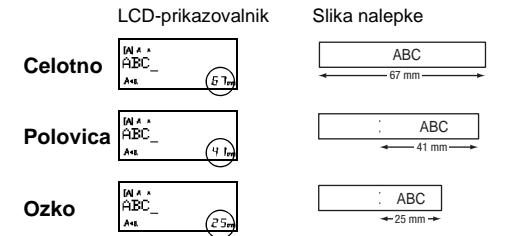

- Če želite z ozkim robom natisniti več kot eno kopijo nalepke, nastavite rob na [Ozko].
- Ko je nastavljena možnost [Verižni tisk], podajte trak pred uporabo rezalnika, sicer lahko odrezete del besedila. S škarjami prerežite trak po natisnjenih pikah (·), da bo besedilo na sredini nalepke.
- * Pred uporabo rezalnika podajte trak.
- Ne vlečite traku, saj lahko tako poškodujete kaseto s trakom.

► Vnašanje naglašanih znakov

A	AAAA	AAAAA	a	aaaa	aaaaa
C	CCC	DD	c	ccc	ddd
E	EEEE	e	eeee		
G	GG	IIIIII	g	ggg	iiiiiii
K	K	LLLL	k	k	lllll
N	NNNN	R	n	nnnn	r
O	OOOO	O	o	oooo	o
S	SSSS	T	s	ssss	t
U	UUUU	U	u	uuuu	u
Y	YY	Z	y	yy	z

- Za preklic trenutnega postopka pritisnite [X].
- Zaporedje naglašanih znakov se razlikuje glede na izbrani jezik LCD-prikazovalnika.

► Spreminjanje dolžine nalepke

[Menu] → [Dolž. nalepk] [↵]. [Samodejno/30-300mm] [↵].

OPOMBA

- Ko se nalepka natisne, jo odrežite po natisnjenih pikah (·) s škarjami, da se bo dolžina nalepke ujemala z nastavitvijo P-touch.
- Če ste izbrali določeno dolžino nalepke, se na LCD-prikazovalniku prikaže tudi [A].

Shranjevanje datotek z nalepkami

Shranite lahko do 9 nalepk in jih pozneje priključite ter natisnete. V posamezno datoteko lahko shranite največ 80 znakov. Shranjene nalepke lahko tudi urejate in prepisujete.

► Tiskanje

[Menu] → [Datoteka] [↵]. [Natisni] [↵]. [Kopij:] [↵]. [1-9] [↵].

► Shranjevanje

[Menu] → [Datoteka] [↵]. [Shrani] [↵].

► Odpiranje

[Menu] → [Datoteka] [↵]. [Odpri] [↵].

OPOMBA

Če poskusite shraniti nalepko, ko je za to številko že shranjena nalepka, se prikaže obvestilo »Prepiši?«. Pritisnite [↵], da shranite svojo novo nalepko. Pritisnite [X] za priklj.


Dodatna oprema

Kasete s trakom: Oglejte si priloženi »Katalog kaset«. **Enota rezalnika:** TC-4 (nadomestna).

Če nož rezalnika po ponavljajoči se uporabi otopi in traku ne morete gladko odrezati, zamenjajte enoto rezalnika (št. za naročanje TC-4), ki jo dobite pri pooblaščenem prodajalcu Brother.

► Zamenjava enote rezalnika

- Izvlčite dva dela enote rezalnika (zelena) v smeri puščice, kot kaže slika.

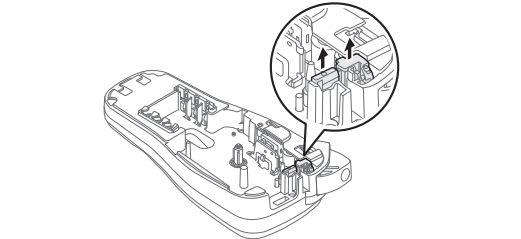

2. Namestite novo enoto rezalnika. Pritisnite jo navznoter, da se zaskoči.

⚠ Rezila rezalnika se ne dotikajte neposredno s prsti.

Ponastavitev naprave P-touch

Napravo P-touch lahko ponastavite, kadar želite inicializirati nastavitve ali kadar naprava P-touch ne deluje pravilno.

1. Izklopite napravo P-touch, pridržite [Menu] in [R] ter pritisnite [⏻], da znova vklopite napravo P-touch.

2. Sprostite [Menu] in [R]. Naprava P-touch se vklopi s ponastavljenim notranjim pomnilnikom.

OPOMBA

Vse besedilo, nastavitve in shranjene datoteke se izbršejo.

UPORABA PREDLOG

Samodejne oblike

Naprava P-touch ima nameščene prednastavljene oblike nalepk. S temi oblikami zlahka ustvarite nalepke.

Primer: [Rusty's food] [↵].



Čestitamo	Sport
Ljudje	Moda
Domače živali	Roža
Kuhinja	Vesolje
Poslovno	Presenečenje!

Če izberete [Presenečenje!], se naključno izberejo okvir, slog in grafika.

OPOMBA

- Morda ne boste mogli natisniti celotne vsebine besedila, kar je odvisno od izbranega zapisa. Če ste na primer izbrali fiksno dolžino nalepke in je besedilo predolgo, se prikaže obvestilo o napaki »Meja besed.!«.
- (Samo za funkcijo dekorativnega načina.)
- Oblik predloge ni mogoče urejati.
- V dekorativnem načinu lahko uporabite samo označene simbole na tipki za simbole.
- Če želite počistiti vse besedilo, pritisnite [X] in prikaže se »Počisti?«. Pritisnite [↵] za brisanje. Pritisnite [X] za priklj.
- Ko odprete dekorativni način ali samodejne oblike, se prikljuje nazadnje natisnjena besedila in dolžine nalepk za dekorativni način ali samodejne oblike.
- Pritisnite [X], da se vrnete v prejšnji korak.

Tipka za okvir

Pritisnite [ABC], da izberete obliko okvirja.



OPOMBA

Okvirjev ni mogoče natisniti na trak širine 3,5 mm.

UPORABNE FUNKCIJSKE TIPKE

Besedilne tipke

1. Pritisnite [AAA] ali [AAA] ali [Menu+1], da izberete nastavitve za vnos besedila.

[AAA] ali [AAA] ali [Menu+1] → [↵] Izberite element [↵].

2. Pritisnite [↵], da izberete nastavitve.

Velikost	Veliko	[A]
[AAA]	Srednje	[A]
	Majhno	[A]
Stil	Normalno	[A]
[AAA]	Krepko	[A]
	Obroba	[A]
	Senčeno	[A]
	Ležeče	[A]
	L+krepko	[A]
	L+obroba	[A]
	L+senčeno	[A]
	Navpično	[A]
Širina	Normalno	[A]
[Menu+1]	x 2	[A]
	x 1/2	[A]


Bližnjične tipke

Širina	[Menu] → 1	[A]
Dolž. nalepk	[Menu] → 2	[A]
Rob	[Menu] → 3	[A]
Datoteka	[Menu] → 4	[A]
Kabel	[Menu] → 5	[A]
Deco način	[Menu] → 6	[A]
Predogled	[Menu] → 7	[A]
Napelji	[Menu] → 8	[A]
Enota	[Menu] → 9	[A]
Jezik	[Menu] → [↵]	[A]

Dekorativni način

Ta funkcija omogoča ustvarjanje enkratnih nalepk z vgrajenimi predlogami.

Primer: [ABCDEF] [↵].



1	BROTHER BROTHER	7	BROTHER BROTHER BROTHER
2		8	BROTHER BROTHER BROTHER
3	BROTHER BROTHER BROTHER	9	BROTHER BROTHER
4		10	BROTHER BROTHER
5	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	11	
6	BROTHER BROTHER BROTHER	12	BROTHER BROTHER

OPOMBA

- Za izhod iz dekorativnega načina ali samodejnih oblik in vrnitev na zaslon za vnos besedila pritisnite [↵], da izberete [Prekliči], in nato pritisnite [↵], ko se prikaže [Natisni].
- Funkcije dekorativnega načina so na voljo samo pri uporabi kaset s trakom širine 12 mm.
- Največja dolžina nalepke je 200 mm za dekorativni način.
- Če v samodejnih oblikah izberete [Presenečenje!], se dolžina nalepke ne prikaže na zaslonu za vnos besedila.
- Če izberete možnost [Samodejno] za nastavitve »Dolž. nalepk«, se nalepka samodejno nastavi za pravilno dolžino besedila.
- Pritisnite [↵], da se vrnete na možnost [Samodejno] za nastavitve »Dolž. nalepk«.

Nalepka kabla

S to funkcijo lahko ustvarite nalepke z 2 vrsticama besedila, ki jih je mogoče oviti okoli kablov. Za tiskanje teh nalepk vedno uporabite prilagodljivi ID-trak Brother. Za priporočene pogoje uporabe glejte list, priložen prilagodljivemu ID-traku.



[Vstavi bes.] ABC [↵] 159 → [Menu] → [Kabel] [↵]. [Tisk OK?] [↵]. [Kopij: 1] [↵]. [1-9] [↵].

OPOMBA

S funkcijo za nalepke za kabel se samodejno izbere [Samodejno] za dolžino nalepke in [Celotno] za robove.

Tipka za simbol

Pritisnite [☺], da izberete različne simbole. Vnos osnovnih simbolov: [☺] → [↵] [Osnovni] [↵] → [↵] Izberite simbol [↵].

1	.	,	:	;	"	'	•
2	@	-	&	-	\	/	
3	#	%	?	!	¿	¡	*
4	+	-	x	÷	±	=	✓
5	()	[]	<	>	§
6	→	←	↑	↓	®	©	™
7	\$	¢	€	£	¥	°	♪
8	α	β	γ	δ			
9	±	~	≡	≠	⏻	μ	Ω
10	0	1	2	3	4	5	6
11	7	8	9	0	1	2	3
12	4	5	6	7	8	9	
13	●	○	■	□	★	☆	♠
14	☺	♥	♡	♦	◇	♣	♣

V dekorativnem načinu lahko uporabite samo označene simbole. Vnos simbolov piktogramov:

[☺] → [↵] [Piktograf] [↵] → [↵] Izberite kategorijo [↵] → [↵] Izberite simbol [↵].

Izbrani simbol se prikaže kot »A1« na zaslonu za vnos besedila. Avtomobil [☺] se na primer na zaslonu prikaže kot [☺].

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	☺	♪	☺	☺	☺	☺	☺		
B	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		
C	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		
D	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		
E	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		
F	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		
G	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		
H	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		
I	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		
J	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		
K	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		
L	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		

Tiskanje vseh piktogramov: [☺] → [↵] [Sez. tiska] [↵] → [Tisk OK?] [↵].



OPOMBA

Pritisnite [X], da se vrnete na prejšnji korak.