



## NAVODILA ZA UPORABO

### Prenosni dodatni akumulator Basetech, 5.200 mAh

Kataloška št.: 13 82 129



***BASETech***

## Kazalo

|  |   |
|--|---|
| Predvidena uporaba .....   | 2 |
| Vsebina paketa .....   | 2 |
| Razlaga simbolov .....   | 2 |
| Varnostni napotki .....  | 3 |
| Upravljalni elementi .....                                       | 4 |
| Priprava na uporabo .....  | 4 |
| a) Preverjanje stanja napoljenosti vgrajenega akumulatorja ..... | 5 |
| b) Polnjenje vgrajenega akumulatorja .....                       | 5 |
| c) Polnjenje prenosne naprave .....                              | 5 |
| Vzdrževanje in čiščenje .....                                    | 5 |
| Odstranjevanje .....   | 6 |
| Tehnični podatki .....   | 6 |
| Garancijski list .....   | 7 |

## Predvidena uporaba

Ta izdelek služi kot prenosni dodatni akumulator in je primeren za polnjenje akumulatorskih baterij prenosnih naprav kot so npr. pametni telefoni. Napajanje fiksno vgrajenega akumulatorja poteka prek USB-priključka.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

## Vsebina paketa

- Prenosni dodatni akumulator
- Kabel Micro USB (dolžine pribl. 24 cm)
- Navodila za uporabo

## Razlaga simbolov



Ta simbol se uporablja, če je lahko ogroženo vaše zdravje, npr. zaradi električnega udara.



Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.



Simbol puščice opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja izdelka.

## Varnostni napotki




**Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.**

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
  - vidne poškodbe na napravi,
  - naprava več ne deluje pravilno,
  - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
  - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na ta izdelek.
- Izdelek naj nikoli ne deluje nenadzorovano.
- Izdelka nikoli ne začnete uporabljati takoj, ko ste ga prinesli iz hladnega v toplel prostor. Kondenzna voda, ki pri tem nastane, lahko uniči izdelek. Počakajte, da bo temperatura izdelka enaka sobni temperaturi, šele nato ga lahko priključite na napajanje in začnete uporabljati. To lahko traja več ur.
- Ohišje prenosnega dodatnega akumulatorja se med delovanjem segreje. Poskrbite za zadostno prezračevanje. Izdelka nikoli ne pokrivajte!
- Prepričajte se, da se kabel, ki je priključen na prenosni dodatni akumulator, ne nahaja na takšnem mestu, kjer se lahko zmečka, zlomi ali poškoduje na ostrih robovih.
- Pri priključevanju USB-vtičev ne uporabljajte sile. USB-vtič lahko priključite na USB-priključek samo v eni orientaciji.
- Izdelka ne uporabljajte in shranjujte v okolju z močno statično naelektritvijo ali z močnimi magnetnimi polji.
- Pred polnjenjem vgrajenega akumulatorja in priključitvijo na USB-vmesnik preverite, če se priključne vrednosti na tipski tablici izdelka skladajo z vrednostmi USB-vira napajanja.
- Akumulator je fiksno vgrajen v izdelku, tako da ga ne morete zamenjati.
- Pazite, da akumulatorja ne boste poškodovali. Če se ovoj akumulatorja poškoduje, obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika na kontaktih/priključkih akumulatorja. Akumulatorja oz. izdelka ne mečite v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Akumulator redno polnite. To velja tudi v primeru, ko izdelka ne potrebujete. Uporabljena tehnologija akumulatorja omogoča, da pri tem predhodno praznjenje akumulatorja ni potrebno.
- Akumulatorja izdelka nikoli ne polnite nenadzorovano.
- Izdelek pri polnjenju položite na površino, ki je neobčutljiva na vročino. Določena stopnja segrevanja pri polnjenju je popolnoma običajna.
- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.

- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

## Upravljalni elementi

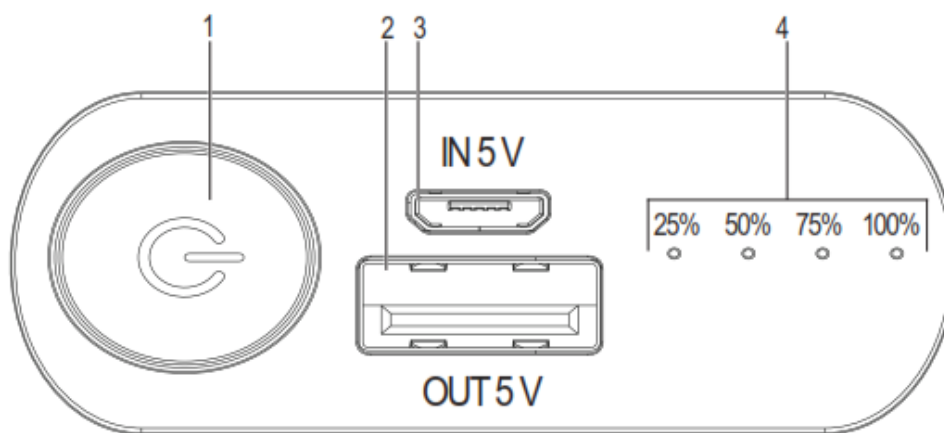

- 1 Upravljalna tipka
- 2 USB-vrata tipa A **OUT 5 V** (polnilni izhod)
- 3 Vrata Micro USB **IN 5 V** (polnilni vhod)
- 4 Prikaz stanja napolnjenosti

## Priprava na uporabo



**Prepričajte se, da se priključne vrednosti vaše prenosne naprave skladajo s priključnimi vrednostmi izdelka (glejte poglavje "Tehnični podatki").**



**Pred polnjenjem se prepričajte, da lahko USB-vir napajanja nudi zadosten polnilni tok, sicer se lahko naprava poškoduje. Za polnjenje vgrajenega akumulatorja ne uporabljajte USB-vrat npr. računalnika, tipkovnice ali USB-razdelilnika brez lastnega napajalnika, saj v tem primeru razpoložljiv tok ne zadostuje.**

Vedno preberite navodila za uporabo svoje prenosne naprave.

Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika na USB-vhodu oz. USB-izhodu prenosnega dodatnega akumulatorja.

USB-kabel ni primeren za prenos podatkov.



Pred prvo uporabo popolnoma napolnite prenosni dodatni akumulator. Polnjenje traja pribl. 12 ur.

Hkratno polnjenje vgrajenega akumulatorja in prenosne naprave ni možno. Vedno uporabite ali polnilni vhod (3) ali polnilni izhod (2).

Če prenosnega dodatnega akumulatorja dalj časa ne uporabljate, vgrajen akumulator vsake 3 mesece popolnoma napolnite, da boste ohranili maksimalno zmogljivost.

## a) Preverjanje stanja napoljenosti vgrajenega akumulatorja

Za preverjanje stanja napoljenosti vgrajenega akumulatorja kratko pritisnite upravljalno tipko (1) na prenosnem dodatnem akumulatorju. Vse LED prikaza stanja napoljenosti (4) za kratek čas zasvetijo in prenosni dodatni akumulator preveri vgrajen akumulator. Nato LED prikazujejo stanje napoljenosti (število LED, ki svetijo: 1 LED = 25 %, 2 LED = 50 %, 3 LED = 75 %, 4 LED = 100 %). Ko utripa LED prikaza stanja napoljenosti 25 %, je stanje napoljenosti nižje od 25 %.

Če ni priključena nobena USB-naprava za polnjenje, se prenosni dodatni akumulator čez nekaj sekund samodejno izključi, modre LED pa nehajo svetiti.

## b) Polnjenje vgrajenega akumulatorja

- Vtič Micro USB priloženega kabla povežite z vrati Micro USB **IN 5 V** (3) prenosnega dodatnega akumulatorja.
- Povežite vtič tipa A USB-kabla z USB-virom napajanja, kot je npr. USB-napajalnik, ki lahko nudi 1 A tok.
- Polnjenje se začne, takoj ko USB-vir napajanja da na razpolago tok.
- Utripanje ene izmed LED prikaza stanja napoljenosti signalizira polnjenje vgrajenega akumulatorja.  
Celotno število LED, ki neprekinjeno svetijo, signalizira trenutno stanje napoljenosti vgrajenega akumulatorja.
- Čas polnjenja pri popolnoma praznem akumulatorju znaša pribl. 6 do 7 ur. Dejanski čas polnjenja je odvisen od stanja napoljenosti akumulatorja.
- Takoj ko je vgrajen akumulator popolnoma napolnjen, 4 LED neprekinjeno svetijo. Ločite kabelsko povezavo med prenosnim dodatnim akumulatorjem in USB-virom napajanja. LED nehajo svetiti.
- Prenosni dodatni akumulator je pripravljen na uporabo.

## c) Polnjenje prenosne naprave

- Za prikaz stanja napoljenosti prenosnega dodatnega akumulatorja pritisnite upravljalno tipko. Pri nezadostnem stanju napoljenosti prenosni dodatni akumulator napolnite, preden se lotite polnjenja prenosne naprave.
- Povežite USB-vtič tipa A kabla Micro USB z USB-vrati tipa A **OUT 5 V** (2) prenosnega dodatnega akumulatorja.
- Povežite vtič Micro USB s priključkom Micro USB na prenosni napravi, ki jo želite napolniti.
- Postopek polnjenja se začne.
- LED na prikazu stanja napoljenosti med polnjenjem utripajo. Signalizirajo razpoložljivo kapaciteto prenosnega dodatnega akumulatorja.
- Nadzorujte postopek polnjenja. Polnjenja ne morete prekiniti z upravljalno tipko. Če želite prekiniti postopek polnjenja, potem USB-kabel ločite od prenosne naprave.
- Takoj ko je prenosna naprava napolnjena (ali pa je prenosni dodatni akumulator prazen), se prenosni dodatni akumulator izključi. LED nehajo svetiti.
- Ob koncu polnjenja USB-kabel ločite od izdelka in prenosne naprave.

## Vzdrževanje in čiščenje

- V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo na delovanje naprave.
- Izdelka vam ni treba servisirati, zato ga nikoli ne razstavljate. Akumulator je fiksno vgrajen in ni zamenljiv.
- Izdelek pred vsakim čiščenjem ločite od napajanja (USB-vrata) in priključenih naprav.

- Za čiščenje zadostuje suha, mehka in čista krpa. Ne pritiskajte premočno na ohišje, saj lahko s tem povzročite praske. Prah lahko enostavno odstranite z uporabo mehkega in čistega čopiča z dolgimi ščetinami.

## Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

S tem boste izpolnili svoje državljske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

## Tehnični podatki

Vhodna napetost/tok: ..... 5 V/DC, 1 A  
 Polnilni vhod: ..... 1 x vrata Micro USB  
 Izhodna napetost/tok: ..... 5 V/DC, 1 A  
 Polnilni izhod: ..... 1 x USB-vrata tipa A  
 Vgrajen akumulator: ..... Li-Ion, 3,7 V/DC, 5,200 mAh  
 Material ohišja: ..... aluminij  
 Pogoji za delovanje in shranjevanje: ..... -20 do +45 °C, 20-85 % rel. vl.  
 Mere (Š x V x G): ..... pribl. 91 x 21 x 56 mm  
 Teža: ..... pribl. 141 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Prenosni dodatni akumulator Basetech, 5.200 mAh**  
Kat. št.: **13 82 129**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**