



NAVODILA ZA UPORABO

Budilka z UKV-radiem ICES CR-210

Kataloška št.: 13 91 986

ices®

Kazalo

Varnostni napotki	2
Sestavni deli	4
Radio	5
Nastavitev budilke	5
Izklop dnevnega bujenja	5
Deaktivacija budilke	5
Nastavitev ure	5
Nastavitev samodejnega izklopa	6
Funkcija dremeža	6
Tehnični podatki	6
Uveljavljanje garancije	6
Izključitev odgovornosti	6
Odstranjevanje odslužene naprave	7
Izjava o skladnosti	7
Servisna služba	7
Garancijski list	8

Varnostni napotki

- Pred uporabo izdelka si preberite in upoštevajte vsa opozorila in napotke.
- 1. Naprava ne sme biti izpostavljena škropljenju ali kapljaju vode. Na napravo ali v njeni neposredni bližini ne smete postavljati posod, napolnjenih s tekočino, kot so npr. vase.
- 2. Ko želite napravo v celoti ločiti od električnega omrežja, je treba izvleči električni vtič iz električne vtičnice. Enota za ločitev je električni vtič naprave.
- 3. Električnega vtiča naprave ne smete vgraditi oz. mora biti ves čas uporabe izdelka enostavno dostopen.
- 4. Baterija ne sme biti izpostavljena ekstremni vročini kot so npr. sončni žarki, ogenj ipd.
- 5. Poskrbite za minimalno razdaljo 10 cm od okolice, saj boste s tem zagotovili zadostno prezračevanje.
- 6. Prezračevanja ne smete ovirati z zakrivanjem prezračevalnih odprtin s predmeti kot so časopisi, namizni prti, zavesi itd.
- 7. Na napravo ne smete postavljati odprtih plamenov kot so npr. goreče sveče.
- 8. Pri odstranjevanju baterij je treba upoštevati predpise za odstranjevanje.
- 9. Uporabljajte napravo pri običajnih temperaturah okolice in se izogibajte izjemno hladnim in toplim mestom.
- 10. Tipska tablica se nahaja na spodnji strani naprave.

11. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
12. Ta izdelek je primeren za zasebno rabo in ni predviden za komercialno ali industrijsko rabo.
13. Poskrbite za to, da je naprava postavljena v stabilnem položaju. Garancija ne krije škode, ki nastane pri uporabi tega izdelka v nestabilnem položaju ali pri neupoštevanju drugih opozoril, ki jih vsebujejo ta navodila za uporabo.
14. Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.
15. Te naprave nikoli ne postavljajte na druge električne naprave.
16. Izdelka ne uporabljajte ali shranujte na mestih, kjer je lahko izpostavljen neposredni sončni svetlobi, vročini, prekomerni količini prahu ali vibracijam.
17. Izdelka ne čistite z vodo ali drugimi tekočinami.
18. Ne blokirajte rež in odprtin izdelka.
19. V reže in odprtine izdelka ne vstavljajte tujkov.
20. Otrokom preprečite dostop do plastičnih vrečk.
21. Prepričajte se, da se podatki o napetosti na tipski tablici naprave skladajo z napajalno napetostjo v vašem gospodinjstvu. Tipska tablica se nahaja na zadnji strani naprave.
22. Preprečite, da bi se električni kabel kam zagozdil ali da bi hodili po njem, in sicer predvsem na mestu vtičev, vtičnic in tam, kjer kabel izhaja iz naprave.
23. Uporablajte izključno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.
24. Glede vseh posegov se pogovorite z usposobljenim strokovnim osebjem. Popravila so potrebna v naslednjih primerih: če je naprava (npr. električni kabel ali vtič) poškodovana, če je v napravo zašla tekočina ali tujek, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če naprava ne deluje pravilno ali če vam je padla na tla.
25. Poškodovanega električnega kabla, poškodovanega vtiča ali zrahljane vtičnice ne smete uporabljati. Obstaja nevarnost požara in električnega udara.
26. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
27. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Opozorilo


- Nikoli ne odstranjujte ohišja naprave.

- Naprave ne postavljajte na druge naprave.

Opomba

- Pri odstranjevanju naprave upoštevajte naslednje napotke: Vse baterije in akumulatorje je treba odstraniti iz izdelka (odstranjevanje odsluženih baterij in starih akumulatorjev).
- Vgrajeno baterijo lahko iz naprave odstrani samo strokovnjak.

Sestavni deli

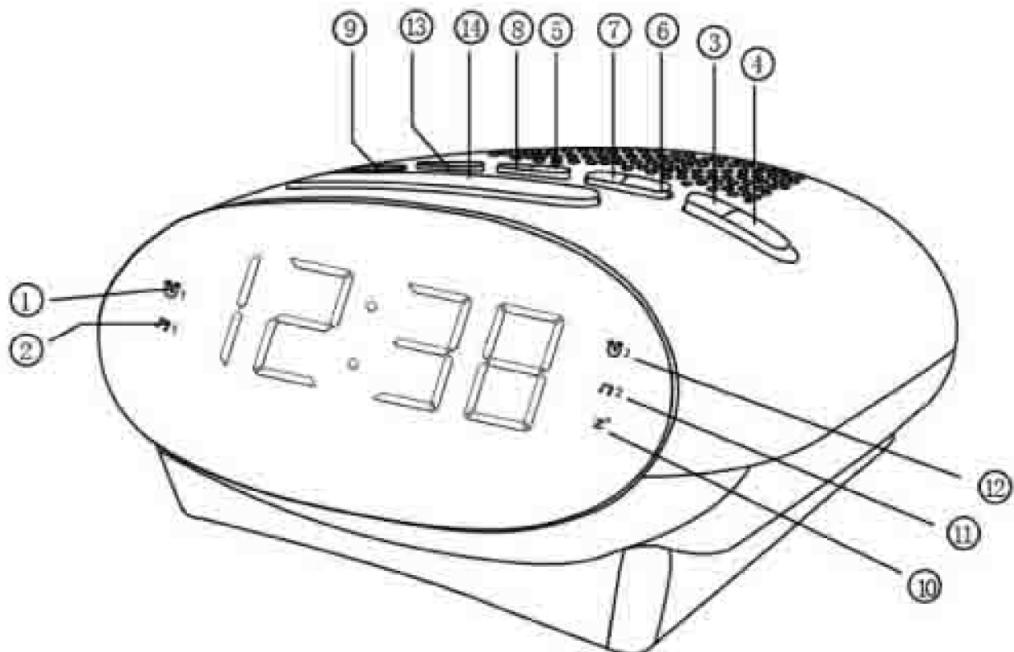

1. Prikaz časa bujenja 1: zvočni signal
2. Prikaz časa bujenja 1: glasba
3. Zmanjšanje glasnosti/nastavitev časa bujenja 1
4. Povečanje glasnosti/nastavitev časa bujenja 2
5. Nastavitev časa
6. Naravnavanje frekvence +/tipka za minute
7. Naravnavanje frekvence -/tipka za ure
8. Izbira spominskega mesta
9. Tipka za vklop/izklop in izklop budilke
10. Prikaz funkcije samodejnega izklopa
11. Prikaz časa bujenja 2: radio
12. Prikaz časa bujenja 2: zvočni signal
13. Tipka za samodejni izklop
14. Tipka za funkcijo dremeža

Radio

1. Za vklop ali izklop radijske budilke pritisnite tipko „ON/OFF”.
2. Nastavite želeno radijsko postajo s tipko „TUNING+” oz. „TUNING-”.
3. Nastavite glasnost s pritiskanjem tipke „VOLUME+” oz. „VOLUME-”.
4. Pritisnite in držite tipko „PRE/M+”, dokler se ne pojavi spominsko mesto, ki utripa, npr. „P01”. Izberite želeno spominsko mesto s tipko „VOLUME+” oz. „VOLUME-” in za shranjevanje želene radijske postaje ponovno pritisnite tipko „PRE/M+”.
5. Za izbiro spominskega mesta ga prikličite s pritiskom tipke „PRE/M+”.

Nastavitev budilke

1. Preden se lotite nastavljanja časa bujenja, izključite radio.
2. Pritisnite in držite tipko „AL1”, dokler ne začne utripati prikaz ur.
3. Nastavite čas bujenja v skladu s spodnjim opisom: Za nastavitev ur pritisnjajte tipko „Hour”, za nastavitev minut pa pritisnjajte tipko „Minute”.
4. Za shranjevanje časa bujenja pritisnite tipko „AL1”.
5. Nato aktivirajte budilko in s tipko „AL1” preklapljamajte med zvočnim signalom in bujenjem z radijem.

LED-prikaz s simbolom glasbene note in zvonca signalizira bujenje z radijem ali zvočnim signalom.

Če hkrati sveti LED-prikaz s simbolom glasbene note in zvonca, je budilka deaktivirana.

6. Na enak način nastavite čas bujenja 2.

Izklop dnevnega bujenja

Za izklop budilke pritisnite tipko „ON/OFF”. Budilka se 24 ur kasneje ponovno sproži ob nastavljenem času bujenja.

Deaktivacija budilke

Pritisnjite in tako dolgo držite tipko „AL1” ali „AL2”, dokler tako LED-prikaz z glasbeno noto kot tudi zvoncem neha svetiti, s čimer je budilka deaktivirana

Nastavitev ure

1. Preden se lotite nastavljanja časa, izključite radio.

2. Pritisnite in držite tipko „TIME”, dokler prikaz ne začne utripati, nato pa izpustite tipko.
3. Za nastavitev ur in minut pritiskajte tipko „HOUR” in „MIN”.
4. Za shranjevanje časa pritisnite tipko „TIME”.

Nastavitev samodejnega izklopa

Večkrat pritiskajte tipko „SLEEP” za izbiro časa za izklop (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min ali deaktivirana funkcija). Ko poteče nastavljen čas, se radio samodejno izključi.

Funkcija dremeža

Ko se aktivira budilka, za aktivacijo funkcije dremeža pritisnite tipko „SNOOZE”. Budilka se začasno deaktivira, vendar se po 9 minutah ponovno aktivira.

Tehnični podatki

Frekvenčni razpon: UKV 87,5-108 MHz
Napajanje: AC: 230 V~/50 Hz/3 W
..... DC: 2 x baterija tipa AAA/LR03 (rezervno napajanje)
Izhodna moč: 300 mW

Uveljavljanje garancije

Proizvajalec ICES nudi storitve in garancijo v skladu z evropskim pravom. Iz tega razloga se v primeru, da potrebujete popravilo (tako v garancijskem roku kot tudi kasneje), obrnite na svojega trgovca.

Pomemben napotek: Naprav ne morete poslati v popravilo neposredno proizvajalcu ICES.

Pomemben napotek: Če to napravo odpre nepooblaščena servisna služba ali posega vanjo, potem izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta naprava ni primerna za profesionalno rabo. Če napravo uporabljate v profesionalne namene, potem izgubite vso pravico do uveljavljanja garancije.

Izklučitev odgovornosti

Redno izvajamo posodobitve strojno-programske opreme in/ali komponent strojne opreme. Iz tega razloga se lahko nekateri napotki, specifikacije in slike v teh navodilih za uporabo razlikujejo od vaše naprave. Vsi elementi, ki so opisani v teh navodilih za uporabo, služijo samo ilustraciji in morda popolnoma ne veljajo za vašo napravo. Na podlagi opisa v teh navodilih za uporabo ni možno uveljavljati pravnih ali garancijskih zahtevkov.

Odstanjevanje odslužene naprave



Ta simbol prikazuje, da ustreznega izdelka in njegove baterije v Evropi ni dovoljeno metati med običajne gospodinjske odpadke. Za zagotovitev pravilnega odstranjevanja izdelka in njegove baterije ju je treba odstraniti v skladu z vsemi veljavnimi lokalnimi predpisi za odstranjevanje električnih naprav in baterij. S tem prispevate k varovanju naravnih virov in k ohranjanju okoljevarstvenih standardov za reciklažo in odstranjevanje odsluženih naprav (Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi).

Izjava o skladnosti



Izdelki z oznako CE izpolnjujejo zahteve Direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in Direktive o nizki napetosti (2006/95/ES), ki jo je izdala Komisija Evropske skupnosti.

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Nizozemska, s tem izjavlja, da je ta izdelek v skladu s temeljnimi zahtevami in drugimi predpisi direktive 1999/5/ES.

Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani www.ices-electronics.com.

Servisna služba

Ostale informacije in podporo dobite na spletni strani www.ices-electronics.com.

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nizozemska.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Budilka z UKV-radijem ICES CR-210**
Kat. št.: **13 91 986**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.