



NAVODILA ZA UPORABO

Mini RC avto Amewi 21079

Kataloška št.: 14 05 132

KAZALO

LASTNOSTI NAPRAVE	3
PRIPRAVA	3
DELOVANJE	4
VARNOSTNI NAPOTKI.....	4
VARNOSTNI NAPOTKI GLEDE DELOVANJA	5
OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE BATERIJ.....	5
GARANCIJSKI LIST	6

LASTNOSTI NAPRAVE

Ta izdelek ima originalen in lep videz, edinstveno strukturo, je enostaven za upravljanje, lahko ga uporabite kot igračo ali dekoracijo.


ČAS IGRANJA: 6 – 10 minut

RAZDALJA DALJINSKEGA UPRAVLJANJA: 6 – 10 metrov

IZJEMNA ZMOGLJIVOST: zanesljiva izbira frekvence in močna sposobnost preprečevanja motenj.


PRIPRAVA

1. Odstranite barvno embalažo in izvlecite avto. V oddajnik vstavite baterije, stikalo prestavite v položaj "ON" (vklop), da zasveti indikator vklopa (Slika 1).

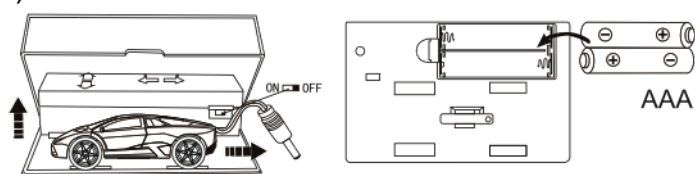


Slika 1

2. Napajalni vtikač oddajnika vstavite v vmesnik za polnjenje na avtomobilu. Ko se indikator polnjenja izklopi, to pomeni, da je postopek polnjenja končan (slika 2).

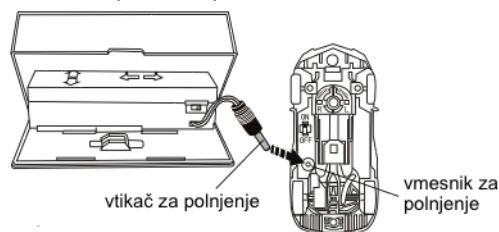

Slika 2

3. Stikalo na avtomobilu prestavite v položaj "ON" – vklop (slika 3).

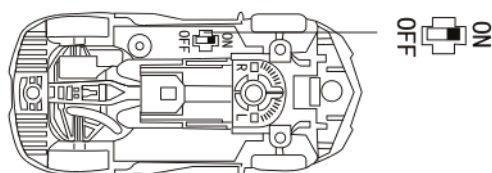


Slika 3

DELOVANJE



1. Predstavitev funkcij oddajnika:

- 1) Ob pritisku na gumb naprej/nazaj, se bo avto odzval z ustreznim dejanjem. Medtem svetijo srednji ali zadnji žarometi vozila (slika 4).

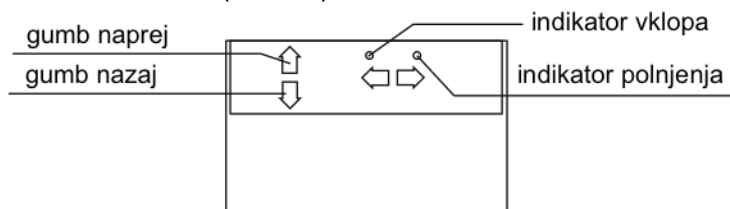


slika 4

- 2) Če želite z vozilom zavijati levo/desno, pritisnite gumb naprej/nazaj in hkrati gumb zavij v desno/zavij v levo.

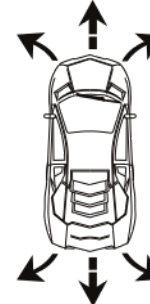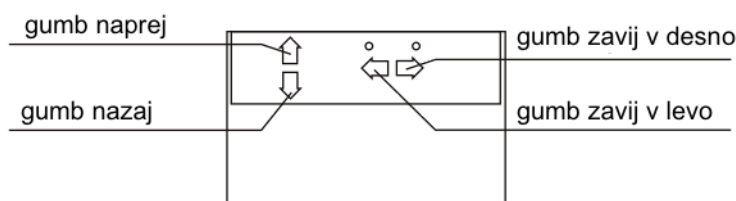

slika 5

- 3) Pri upravljanju vozila se morata frekvenčni območji ujemati, sicer daljinsko upravljanje ne deluje. Ujemajoče delovanje je: frekvenca te naprave je 2.4G, vključno s 3 fiksnimi frekvenčnimi območji.: frekvenčno območje A, frekvenčno območje B in frekvenčno območje C. Zato so na oddajniku 3 nalepke, ki označujejo vsako frekvenčno območje. Če na primer nalepka prikazuje frekvenčno območje A, mora biti avto v frekvenčnem območju A. Enako velja za frekvenčno območje B in C.
2. Na spodnji strani sprednjega dela avtomobila je gumb za fino naravnavanje, ki lahko popravi, da avto vozi ob ravni črti (slika 6).

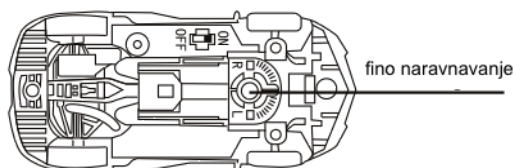

slika 6

VARNOSTNI NAPOTKI

1. Ko postane avto med delovanjem vidno počasen, je to posledica pomanjkanja moči. Prosimo da vtikač za napajanje vstavite v avto in ga napolnite.
2. Ko oddajniku zmanjkuje moči, če indikator vklopa potemni ali se izklopi, prosimo zamenjajte stare baterije.

3. Če avtomobila dlje časa ne nameravate uporabljati, prosimo izklopite oddajnik, nato iz njega izvlecite baterije.
4. Pri odstranjevanju embalaže mora biti prisotna odrasla oseba.
5. Ta navodila shranite za prihodnje priložnosti.
6. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
7. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na doseg otrok, mlajših od 8 let.
8. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

VARNOSTNI NAPOTKI GLEDE DELOVANJA

1. Avto uporablja 1 x 1.2V NI-MH baterijo, oddajnik pa uporablja 2 x 1.5V AAA bateriji.
2. Pri vstavljanju ali zamenjavi baterij bodite pozorni na njihovo pravilno polariteto. Upoštevajte znake navedene v prostoru za baterije.
3. Navadnih baterij ni dovoljeno polniti. Polnilne baterije polnite ob nadzoru odrasle osebe.
4. Ne mešajte starih in novih baterij ali različnih vrst baterij.
5. Prazne baterije je potrebno odstraniti iz naprave.
6. Ne ustvarjajte kratkega stika pri kontaktu za vklop.
7. Ta naprava vsebuje elektronske dele, zato je prosimo ne uporabljajte pod vodo in v vlažnem okolju.

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE BATERIJ

Te naprave prosimo ne odlagajte med splošne gospodinjske odpadke. Prazne ali poškodovane baterije je potrebno odlagati v posebne zbirnike baterij. Ta izdelek je narejen iz elektronskih komponent in inženirske plastike, zato sodijo med elektronske odpadke. Zato jih odlagajte skladno s posebnimi zahtevami in se seznanite s sistemom in načinom predelave odpadkov v vaši občini.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290
Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78
11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Mini RC avto Amewi 21079**
Kat. št.: **14 05 132**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.