



NAVODILA ZA UPORABO

# CD-predvajalnik za otroke X4-Tech Bobby Joey MP3

Kataloška št.: 14 06 467



X4-TECH

Veseli nas, da ste se odločili za nakup tega izdelka.

Želimo vam veliko veselja z njim.

## Kazalo

Informacije glede teh navodil za uporabo .....	2
Izključitev odgovornosti .....	2
Predvidena uporaba .....	3
Splošni napotki .....	3
Servisna služba .....	3
Uvoznik .....	3
Signalne besede .....	3
Varnostni napotki .....	4
Laserski žarki .....	4
Vsebina paketa .....	5
Tehnični podatki .....	5
Priključitev in priprava na uporabo .....	6
Napajanje .....	7
a. Baterijsko napajanje .....	7
b. Napajanje z napajalnikom .....	7
Splošni napotki za upravljanje .....	8
Vkllop/izklop .....	8
Glasnost .....	8
Slušalke .....	8
Uporaba USB-priključka/reže za SD-kartico .....	8
Predvajanje CD-ja .....	9
Izbira določene skladbe .....	9
Hitro previjanje naprej in nazaj .....	9
Načini predvajanja .....	9
Programirano predvajanje .....	10
Funkcija karaok .....	10
Javno sporočanje .....	11
Vzdrževanje in čiščenje .....	11
Ravnanje s CD-ji .....	11
Shranjevanje CD-jev .....	11
Čiščenje CD-jev .....	12
Odstranjevanje .....	12
Lived non food GmbH, vse pravice pridržane .....	12
Garancijski list .....	13

## Informacije glede teh navodil za uporabo

Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije za pravilno in varno delovanje naprave. Pred uporabo izdelka zato v celoti preberite ta navodila za uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti tako za osebe kot tudi do poškodb na napravi.

Navodila za uporabo shranite. Če nameravate izdelek predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

## Izključitev odgovornosti

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite vso pravico do uveljavljanja garancije!

## Predvidena uporaba

X4-TECH Bobby Joey MP3 je namenjen predvajanju avdio CD-jev, USB-ključev in SD-kartic v zaprtih prostorih. Vgrajena mikrofona omogočata, da se glasovi vaših otrok ojačajo in se predvajajo po zvočnikih skupaj z glasbo. Naprava nima funkcije snemanja.

K predvideni uporabi sodi tudi upoštevanje vseh podatkov v teh navodilih za uporabo. Ta izdelek ni primeren za komercialno rabo.

## Splošni napotki

Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. © Vse pravice pridržane.

V primeru neupoštevanja teh navodil za uporabo in/ali nepravilne ali malomarne rabe in/ali nedovoljene predelave ne prevzemamo odgovornosti za nastalo škodo, poleg tega pa izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo.

Vsebina teh navodil za uporabo se lahko razlikuje od izdelka. Po potrebi upoštevajte dodatne priloge. Ta navodila za uporabo in morebitne priloge so sestavni del naprave, zato jih morate skrbno shraniti. Če boste napravo predali v uporabo tretji osebi, morate priložiti tudi ta navodila za uporabo.

Izdelek je opremljen z oznako skladnosti CE, ustrezna dokumentacija je v lasti proizvajalca. Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti predelava in/ali spreminjanje te naprave ali nepravilna uporaba niso dovoljeni. Uporabite lahko samo originalne rezervne dele.

## Servisna služba

### Naslov servisne službe:

lived non food GmbH  
TOR 8 – 9  
Donaustraße 20  
D-38120 Braunschweig  
Nemčija

Telefon: +49 (0) 531 224356-82

E-pošta: [service@x4-tech.de](mailto:service@x4-tech.de)

Spletna stran: [www.x4-tech.de](http://www.x4-tech.de)

## Uvoznik

### Naslov:

lived non food GmbH  
Donaustraße 20  
D-38120 Braunschweig  
Nemčija

E-pošta: [info@lived-non-food.de](mailto:info@lived-non-food.de)

Spletna stran: [www.lived-non-food.de](http://www.lived-non-food.de)

## Signalne besede



### POZOR

VELIKA NEVARNOST!

Neupoštevanje lahko povzroči telesne poškodbe in ogrozi življenje.

**OPOZORILO****SREDNJA NEVARNOST!**

Neupoštevanje lahko povzroči materialno škodo.

**PREVIDNO****MAJHNA NEVARNOST ALI NI NEVARNOSTI!**

Dejanska stanja, ki jih je treba upoštevati pri ravnanju z izdelkom.

**Varnostni napotki****POZOR!**

Napajalnik (ni priložen) ni igrača!

**POZOR!**

Poškodbe sluha! Za preprečitev poškodb sluha glasbe ne smete dalj časa poslušati pri visoki glasnosti!

**POZOR!**

Nevarnost zadužitve s kablom! Kabli tega izdelka so lahko nevarni za otroke.

**POZOR!**

Nevarnost zadužitve! Naprava vsebuje majhne sestavne dele, ki jih otroci lahko pogoltnejo. Embalaža in zaščitne folije predstavljajo nevarnost zadužitve.

**POZOR!**

Ni primerno za otroke, mlajše od 3. leta starosti.

- Vsebuje majhne sestavne dele, ki jih otroci lahko pogoltnejo in se zadušijo.
- Nevarnost zadužitve z dolgim kablom.
- Igrača se naj nahaja izven dosega otrok, mlajših od 3. leta starosti!

**POZOR!**

Uporaba pod neposrednim nadzorom odraslih oseb.

**Laserski žarki****OPOZORILO!**

Nevarnost laserskih žarkov! Ta izdelek je klasificiran kot laserska naprava razreda 1. Laserski žarki lahko poškodujejo oči!

- Nikoli ne glejte v laserski žarek.
- Ta CD-predvajalnik je laserski izdelek razreda 1 in uporablja vidne/nevidne laserske žarke, ki vodijo do nevarne sevalne obremenitve.
- Izdelek uporabljajte samo v skladu s temi navodili za uporabo.
- Ko je pokrov odprt in je varnostna zapora premoščena, iz naprave uhaja nevidno lasersko sevanje.
- Ne dotikajte se laserske leče.
- Za preprečitev nevarnosti naj vzdrževalna dela in popravila izvaja samo proizvajalec ali njegova servisna služba.



Naslednji varnostni napotki in opozorila niso namenjeni le varovanju same naprave, temveč tudi varovanju vašega zdravja! Prosimo, da pozorno preberete vse naslednje točke.

- Prosimo, da preprečite visoko glasnost, saj boste tako zaščitili svoj sluh in sluh vaših otrok. Prevelika glasnost lahko pri otrocih povzroči nepopravljivo škodo.
- Naprava vsebuje majhne sestavne dele in kabel, ki jih otroci lahko pogoltnejo. Ni primerno za otroke, mlajše od 3. leta starosti.
- NIKOLI ne dovolite, da bi osebe (predvsem majhni otroci) vtikale predmete v luknje, reže ali druge odprtine na ohišju naprave. Takšno početje lahko privede do smrtonosnega električnega udara. Ohišje naprave lahko odpira samo usposobljeno strokovno osebje.
- Pozor pri majhnih sestavnih delih in baterijah: NE SMETE POGOLTNITI – to lahko vodi do resnih poškodb ali zadušitve. Pri otrocih bodite še posebej pozorni na to, da se bodo majhni sestavni deli in baterije nahajali izven njihovega dosega.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom in/ali hišnim ljubljencem lahko nevarna igrača. Pri embalažnih in zaščitnih folijah ali delih stiropora obstaja npr. nevarnost zadušitve.
- Prezračevalne reže naprave morajo biti vedno proste! Ne ovirajte prezračevanja naprave, na primer z zavesami, časopisi, odevami ali kosi pohištva. Pregrevanje lahko povzroči škodo na napravi in skrajša njeno življenjsko dobo.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Poleg tega pazite, da naprava ne bo izpostavljena neposrednim virom toplote kot so npr. radiatorji ali odprt plamen. Poskrbite, da prezračevalne reže naprave ne bodo pokrite. Če imate dvome glede delovanja, varnosti ali pravilne uporabe naprave, ali če imate vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, se obrnite na strokovnjaka ali na našo servisno službo.
- Prosimo, da uporabite samo priporočen napajalnik (6 V, 600 mA) (ni priložen).
- Če imate dvome glede varnosti naprave (na primer poškodbe ohišja, kablov, dodatnega napajalnika ali vgrajenega transformatorja), potem naprave ne uporabljajte, dokler pomanjkljivost ni odpravljena.
- Transformator, ki je vgrajen v napravo, ni igrača.
- Naprave ne smete priključiti na več kot en vir napajanja hkrati.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## Vsebina paketa

- Bobby Joey MP3
- Komplet nalepk
- Navodila za uporabo

## Tehnični podatki

Napajanje: ..... 4 x 1,5 V baterija tipa C (Baby) (ni priloženo)  
 Napajalnik: ..... 230 V/AC ~ 50 Hz; 6 V/DC, 600 mA  
 ..... (minus pol na notranjem vodniku vtiča) (ni priloženo)  
 Mere: ..... (Š x V x G) 260 x 210 x 90 mm  
 Teža: ..... pribl. 885 g (brez baterij)  
 ..... pribl. 1.160 g (z vstavljenimi baterijami)  
 Slušalke: ..... izhod za slušalke ima omejilnik glasnosti  
 CD: ..... možnost predvajanja formatov CD, CD-R, MP3  
 Zaščita pred preskakovanjem: ..... 30 s  
 USB: ..... možnost predvajanja formata MP3  
 ..... podatkovni nosilec mora biti formatiran v formatu FAT32

..... kapaciteta do 32 GB  
SD-kartica: ..... možnost predvajanja formata MP3  
..... podatkovni nosilec mora biti formatiran v formatu FAT32  
..... kapaciteta do 32 GB




### OPOZORILO!

Nevarnost laserskih žarkov!

Ta izdelek je klasificiran kot laserska naprava razreda 1.

## Priključitev in priprava na uporabo

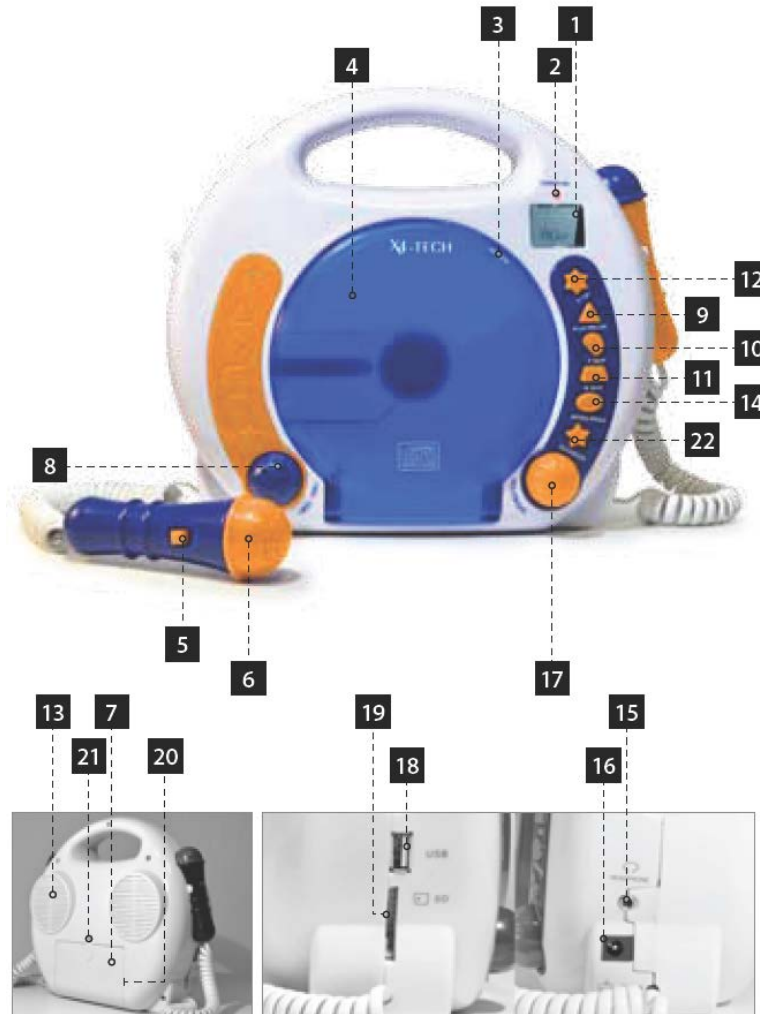

Slika 1

1. LCD-prikazovalnik
2. LED za napajanje
3. OPEN | za odpiranje CD-pokrova
4. CD-pokrov
5. ON/OFF za mikrofonski | neposredno na mikrofonski
6. Mikrofonski
7. Baterijski predal | na zadnji strani naprave
8. MIC VOL | glasnost mikrofonskega
9. PLAY/PAUSE | predvajanje ali premor
10. ►► | naslednja skladba
11. ◀◀ | prejšnja skladba

12. STOP | ustavitev predvajanja
13. Zvočnik
14. PROGRAM | programiranje predvajanja skladb / načini ponavljanja
15. HEADPHONE | priključek za slušalke
16. Omrežni priključek 6 V/DC
17. VOL/ON | vklop in izklop / regulator glasnosti
18. USB-priključek
19. Reža za SD-kartico
20. Pokrov baterijskega predala
21. Vijak za pokrov baterijskega predala
22. Tipka CD/USB/SD

## Napajanje

### a. Baterijsko napajanje

Najprej odprite baterijski predal, tako da odvijete vijak in snamete pokrov baterijskega predala. Nato vstavite štiri 1,5 V baterije tipa C (niso priložene) in pri tem pazite na pravilno polarnost, ki je označena v notranjosti baterijskega predala. Nato ponovno namestite pokrov in pritrdite vijak.

- Nikoli hkrati ne uporabljajte starih in novih baterij.
- Nikoli hkrati ne uporabljajte polnilnih in nepolnilnih baterij.
- Vedno odstranite odslužene baterije.
- Navadnih baterij ne smete polniti.
- Polnilne baterije je treba pred polnjenjem odstraniti iz naprave.
- Polnjenje polnilnih baterij lahko poteka samo pod nadzorom odraslih oseb.
- Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika na kontaktih v baterijskem predalu.
- Nikoli ne mešajte različnih tipov baterij.
- Naprave ne smete priključiti na več kot en vir napajanja hkrati.

### b. Napajanje z napajalnikom

Pred priključitvijo napajalnika (ni priložen) se prepričajte, da se omrežna napetost na vtičnicah v vašem gospodinjstvu ujema z napetostjo, ki je navedena na tipski tablici naprave.

- Uporabite običajen napajalnik s 6 V / min. 600 mA.
- Napajalnik priključite na 6 V/DC vhodni priključek (slika 1, točka 16).
- Pri napajanju z napajalnikom se baterijsko napajanje samodejno izključi.
- Ustrezen napajalnik lahko kupite v specializirani trgovini.
- Uporaba naprave lahko poteka izključno z vgrajenim transformatorjem.
- V skladu z direktivo CE 15.



Naprave ne smete priključiti na več kot en vir napajanja hkrati.



Pri napačni rabi transformatorja obstaja nevarnost električnega udara. Pri transformatorju, ki je uporabljen v igrači, je redno treba preverjati, če opazite poškodbe na ohišju, vtiču, kablil in drugih sestavnih delih. Če odkrijete poškodbe, transformatorja več ne smete uporabljati.




Če imate dvome glede varnosti naprave (na primer poškodbe ohišja, kablov, dodatnega napajalnika ali vgrajenega transformatorja), potem naprave ne uporabljajte, dokler pomanjkljivost ni odpravljena.



Napajanje naprave lahko poteka samo z napajalnikom s 6 V, min. 600 mA (z minusom na notranjem vodniku vtiča). Priklučitev drugega napajalnika lahko poškoduje napravo.



Bodite pozorni na to, da se polarnost vtiča napajalnika sklada z vhodnim priključkom naprave.



## Splošni napotki za upravljanje

### Vklop/izklop

Vključite napravo, tako da regulator VOL/ON (slika 1, točka 17) zavrtite v desno. Na prikazovalniku (slika 1, točka 1) se pojavi "- -". Za izklop naprave regulator zavrtite v levo, tako da zaskoči. Prikazovalnik se izključi.

### Glasnost



#### **POZOR!** **Nevarnost poškodb sluha!**

Za preprečitev poškodb sluha glasbe ne smete dalj časa poslušati pri visoki glasnosti!

Za povečanje glasnosti regulator VOL/ON (slika 1, točka 17) zavrtite v desno. Za zmanjšanje glasnosti regulator zavrtite v levo.

### Slušalke

Ko priključite slušalke, se zvočniki izključijo. Glasnost lahko nastavite na regulatorju VOL/ON. Izhod za slušalke ima omejilnik glasnosti.

### ZAŠČITA SLUHA VAŠIH OTROK

- Bodite pozorni pri uporabi ločenih slušalk!
- V odvisnosti od uporabljenih slušalk je možno doseči višji nivo glasnosti, ki lahko pri dolgotrajni uporabi vodi do trajnih poškodb sluha!
- Pri uporabi ločenih slušalk morate zagotoviti, da otrok napravo uporablja samo za kratek čas in ne pri visoki glasnosti. Otroka je treba pri tem nenehno nadzorovati.
- Na začetku nastavite prijetno glasnost in je ne spreminjajte. Ker se sluh sčasoma navadi na določen nivo glasnosti in občutenje glasnosti upade, se pogosto nagibamo k temu, da redno povečujemo glasnost.
- Vendar pa takšno postopanje neizogibno vodi do poškodb sluha.
- Višja kot je glasnost, hitreje se lahko poškoduje otrokov sluh.

### Uporaba USB-priključka/reže za SD-kartico



SD-kartice/USB-ključi morajo biti formatirani v formatu FAT32! Na SD-kartico/USB-ključ shranite MP3-datoteke. Če pred skladbami ni števil (01\_skladba..., 02\_skladba...), se skladbe predvajajo v zaporedju, v katerem ste jih kopirali na medij.



USB-ključ priključite na ustrezen priključek oz. SD-kartico vstavite v ustrezno režo in za izbiro načina USB ali SD pritisnite tipko CD/USB/SD (slika 1, točka 22). Nato postopaje v skladu z opisom v podpoglavju "Predvajanje CD-ja" od 3. točke naprej.



Opomba glede zaščite pred kopiranjem: V skladu z veljavno zakonodajo avtorsko zaščenih izdelkov ni dovoljeno kopirati, prenašati, urejati, skrbeti njihovo za javno dostopnost ter jih oddajati brez dovoljenja imetnika pravic.

### **Predvajanje CD-ja**

- Vključite napravo, tako da regulator VOL/ON (slika 1, točka 17) zavrtite v desno.
- Odprite CD-pokrov (slika 1, točka 4), tako da privzdignete vdolbino OPEN (slika 1, točka 3). Na vretenasto os vstavite CD, tako da je natisnjena stran obrnjena navzgor, in zaprite CD-pokrov.
- Na prikazovalniku nekaj sekund utripa prikaz "- -". Nato je prikazano skupno število skladb na CD-ju.
- Začnite predvajanje s pritiskom tipke PLAY/PAUSE (slika 1, točka 9). Na prikazovalniku je prikazana številka skladbe (npr. „01“).
- Nastavite glasnost na prijeten nivo z vrtenjem regulatorja VOL/ON (slika 1, točka 17).
- Predvajanje lahko začasno prekinete s pritiskom tipke PLAY/PAUSE (slika 1, točka 9). Predvajanje nadaljujete s ponovnim pritiskom tipke PLAY/PAUSE.
- Predvajanje CD-ja ustavite s pritiskom tipke STOP (slika 1, točka 12).

### **Izbira določene skladbe**

Med predvajanjem lahko s pritiskom tipke ►► (slika 1, točka 10) ali tipke ◄◄ (slika 1, točka 11) skočite na naslednjo ali prejšnjo skladbo.


- V načinu predvajanja, ustavitve ali premora izberite skladbo s pritiskanjem tipke ►► (slika 1, točka 10) ali tipke ◄◄ (slika 1, točka 11) in začnite predvajanje s pritiskom tipke PLAY/PAUSE (slika 1, točka 9).
- S kratkim pritiskom tipke ►► (slika 1, točka 10) skočite na naslednjo skladbo. Tipko lahko tudi večkrat pritisnete, dokler se na prikazovalniku ne pojavi zelena skladba.
- S kratkim pritiskom tipke ◄◄ (slika 1, točka 11) se vrnete na začetek trenutne skladbe.
- Za skok nazaj za eno ali več skladb večkrat pritisnite tipko ◄◄ (slika 1, točka 11).

### **Hitro previjanje naprej in nazaj**

Za hitro previjanje trenutne skladbe naprej ali nazaj pritisnite in držite tipko ►► (slika 1, točka 10) ali tipko ◄◄ (slika 1, točka 11). Pri tem se glasnost samodejno zmanjša.

### **Načini predvajanja**

- S pritiskanjem tipke PROGRAM (slika 1, točka 14) lahko preklapljanje način predvajanja. Na prikazovalniku (slika 1, točka 1) je prikazan nastavljen način predvajanja.
- Za prekinitev načina predvajanja večkrat pritisnite tipko PROGRAM (slika 1, točka 14), dokler na prikazovalniku (slika 1, točka 1) ni več prikazan noben način predvajanja.

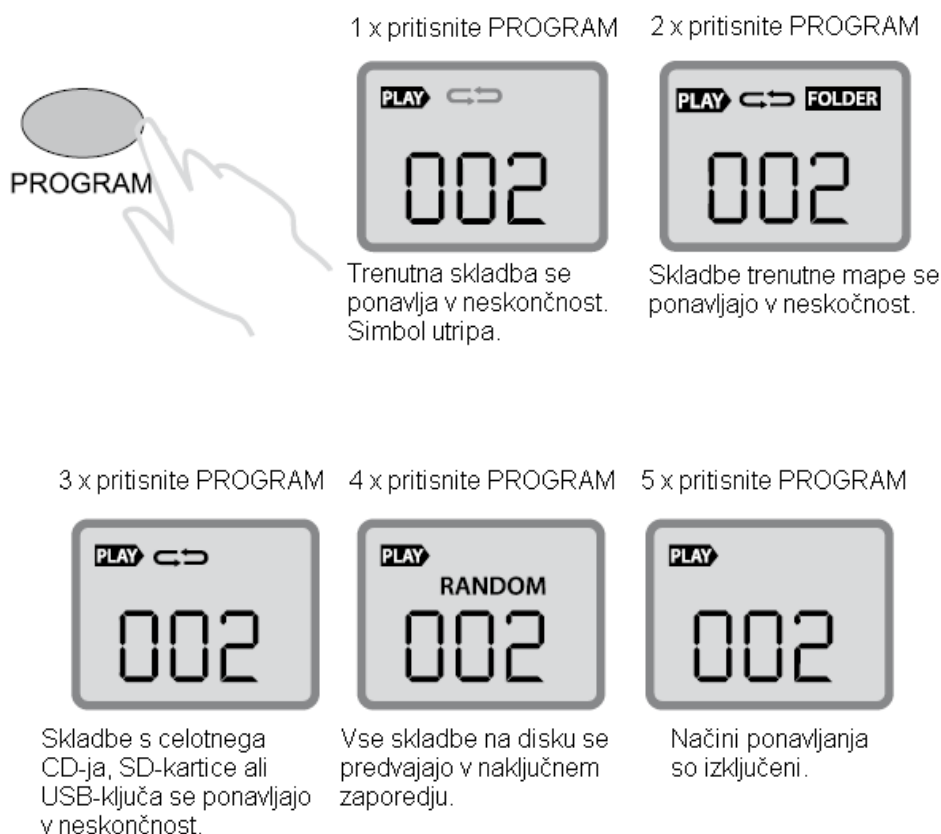

### Programirano predvajanje

Programirate lahko do 20 skladb za predvajanje v poljubnem zaporedju.

1. V načinu predvajanja ali ustavitve enkrat pritisnite tipko PROGRAM (slika 1, točka 14). Na prikazovalniku utripa napis „00“.
2. S tipko ►► (slika 1, točka 10) ali tipko ◄◄ (slika 1, točka 11) izberite želeno številko skladbe.
3. Shranite skladbo s pritiskom tipke PROGRAM (slika 1, točka 14). Številka programa se poveča za eno mesto in je za kratek čas prikazana na prikazovalniku.
4. Ponavljajte koraka 1 in 2 za programiranje do 20 skladb.
5. Predvajanje skladb v predhodno programiranem zaporedju začnete s pritiskom tipke PLAY/PAUSE (slika 1, točka 19).
6. Programirano zaporedje ustavite s pritiskom tipke STOP (slika 1, točka 12).
7. Za nadaljevanje programiranega predvajanja v načinu ustavitve pritisnite tipko PROGRAM (slika 1, točka 14) in nato tipko PLAY/PAUSE (slika 1, točka 9).
8. V načinu ustavitve lahko po pritisku tipke PROGRAM (slika 1, točka 14) s tipko ►► (slika 1, točka 10) ali tipko ◄◄ (slika 1, točka 11) preverite programirane skladbe v programskem pomnilniku.
9. Za brisanje programiranja odprite CD-pokrov in izključite CD-predvajalnik s pritiskom tipke VOL/ON (slika 1, točka 17).

### Funkcija karaok

Naprava ima dva identična mikrofona.

- Vključite napravo, tako da regulator VOL/ON (slika 1, točka 17) zavrtite v desno.
- Odprite CD-pokrov (slika 1, točka 4), tako da privzdignete vdolbino OPEN (slika 1, točka 3). Na vretenasto os vstavite CD, tako da je natisnjena stran obrnjena navzgor, in zaprite CD-pokrov.

- Začnite predvajanje s pritiskom tipke PLAY/PAUSE (slika 1, točka 9).
- Stikalo ON/OFF (slika 1, točka 5) na mikrofону prestavite v položaj „ON“ (vklop).
- Nastavite glasnost mikrofona na zelen nivo z vrtenjem regulatorja MIC VOL (slika 1, točka 8).
- Sedaj lahko pojedete na glasbo s CD-ja.



Bodite pozorni na to, da se z mikrofonom ne boste preveč približali zvočnikom, sicer lahko pride do akustične povratne vezave (žvižganje iz zvočnikov). Višja kot je nastavljena glasnost mikrofona, višja je občutljivost za povratno vezavo.

### Javno sporočanje

Pri tem ne potrebujete CD-ja. Preprosto govorite v mikrofón in naprava bo ojačano predvajala vaš glas.

1. Napravo brez vstavljenega CD-ja vključite s pomočjo regulatorja VOL/ON (slika 1, točka 17).
2. Stikalo ON/OFF (slika 1, točka 5) na mikrofónu prestavite v položaj „ON“ (vklop).
3. Nastavite glasnost mikrofona na zelen nivo z vrtenjem regulatorja MIC VOL (slika 1, točka 8).
4. Sedaj lahko govorite ali pojedete v mikrofón.



Bodite pozorni na to, da se z mikrofonom ne boste preveč približali zvočnikom, sicer lahko pride do akustične povratne vezave (žvižganje iz zvočnikov). Višja kot je nastavljena glasnost mikrofona, višja je občutljivost za povratno vezavo.

### Vzdrževanje in čiščenje



#### OPOZORILO!

Za čiščenje uporabite mehko krpo brez prahu. Pri močnejši umazaniji lahko krpo rahlo navlažite in uporabite blago sredstvo za pomivanje.

Za čiščenje ne uporabljajte močnih topil kot so npr. alkohol, bencin ali razredčila, saj lahko ta sredstva poškodujejo ohišje, lak in opremo.

### Ravnanje s CD-ji

Prosimo, da se ne dotikate strani za predvajanje.

Podatkovni nosilec držite na robovih, tako da ne puščate prstnih odtisov na podatkovnem nosilcu. Na podatkovni nosilec nikoli ne lepите papirja ali lepilnega traku.



### Shranjevanje CD-jev

CD po predvajanju shranite v za to predvideni embalaži. Podatkovnega nosilca ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali viru toplote. Podatkovnega nosilca ne pustite ležati v vozilu, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.

## Čiščenje CD-jev

Prstni odtisi ali prah na CD-ju so lahko vzrok za slabo kakovost zvoka. V tem primeru jih je treba očistiti s čisto krpo. Pri tem vedno brišite od znotraj navzven.



## Odstranjevanje

Električnih in elektronskih komponent ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke!



Potrošnik je zakonsko zavezan, da električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe odda na pristojnih javnih zbirališčih odpadkov, ki omogočajo reciklažo odsluženih naprav. Informacije o ustreznem zbirališču dobite pri svojem lokalnem komunalnem podjetju.

Baterije in akumulatorji ne sodijo med gospodinjske odpadke!



Vsak potrošnik je zakonsko zadolžen vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi\* ali ne, oddati na zbirališču svoje občine ali v trgovini in s tem zagotoviti okolju prijazno odstranjevanje.

\* Oznake: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

## Lived non food GmbH, vse pravice pridržane

Ne prevzemamo odgovornosti za spremembe ali napake v tehničnih podatkih ali lastnostih izdelka, ki so opisane v teh navodilih za uporabo.

© Vse pravice pridržane. Vsakršno razmnoževanje, prenašanje, prepisovanje ali shranjevanje teh navodil za uporabo ali delov teh navodil ter prevod v tuji jezik ali računalniški jezik niso dovoljeni brez izključnega dovoljenja proizvajalca.

Zaradi hitrega izpopolnjevanja izdelkov ne moremo jamčiti za popolnost teh navodil za uporabo. Kadarkoli si pridržujemo pravico do sprememb tehnike in opreme. Če ta navodila za uporabo potrebujete v digitalni obliki, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo:

E-pošta: [service@lived-non-food.de](mailto:service@lived-non-food.de)

Telefon: +49 (0) 531 224356-82



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **CD-predvajalnik za otroke X4-Tech Bobby Joey MP3**  
Kat. št.: **14 06 467**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**