

Navodila za uporabo vitla Kat. št. 1429645



Pred začetkom obratovanja v celoti in natančno preberite ta navodila za uporabo ter jih shranite za poznejšo uporabo ali predajo stroja drugim osebam.

Navodila vsebujejo informacije o delovanju, odpravljanju težav in preprečevanju nesreč.

Upoštevajte navedena varnostna navodila in regionalne predpise za delovanje naprav, ki jih poganja motor z notranjim izgorevanjem.

Kapljevinski vitel je zasnovan izključno kot prenosni kabelski vitel in ne sme biti trajno nameščen.

Osnovni varnostni predpisi:

- Nikoli ne upravljajte vitla pod vplivom alkohola ali drog.
- Prepričajte se, da pritrdilne točke prenesejo natezno silo.
- Med delovanjem nikoli ne segajte v vodilo kabla ali jermenico kabla.
- Ne stojte v bližini napete vrvi ali nad njo.
- Vitel upravljajte s strani z varne razdalje (3-6 m).
- Pazite, da se v vrv ne ujame noben del vašega telesa.
- Konca vrvi nikoli ne ovijte okoli rok.
- Prepričajte se, da na delovnem območju ni oseb.
- Ko vlečete predmete na nagnjenem terenu, za predmetom ne sme biti nobene osebe.
- S tem vitlom nikoli ne dvigujete bremen, saj nima varnostnega mehanizma, ki bi preprečil padec bremena.
- Nikoli ne uporabljajte vitla za prevoz ljudi.

Varnostna navodila za vrv:


- Vedno uporabljajte vrvi z **majhnim raztezkom** za vitle s kaplani, npr. PET, poliester ali Manila. Vrvi z velikim raztezkom, kot je polipropilen, nimajo le nizkega tališča, ampak so pri največji obremenitvi tudi zelo nevarne, zato jih ne smete uporabljati. Prepričajte se, da je uporabljena vrv nepoškodovana in dovolj močna za tovor, ki ga je treba potegniti.
- Ta kapstanski vitel je zasnovan samo za uporabo z 8 ali 10 mm vrvmi.



• **Pozor! Raztezanje pomeni nevarnost.** Čim daljša je vrv, tem večje je raztezanje. Vrv se vam lahko nenadoma z veliko silo iztrga iz rok in povzroči požar, zato vedno nosite zaščitne rokavice. Napenjanje vrvi vitla vedno previdno sprostite, saj se lahko vrv navije nazaj in vam potegne roko v stroj.

Pritrditev vitla z jekleno vrvjo:

- S pritrdilnim kablom pritrdite vitel na predmet.
1. Pri pritrdjevanju na drevo ali okove morate odpreti okove, en konec vrvi voditi okoli drevesa itd., konec vrvi pa pripeljati nazaj do vitla in ga zavarovati z okovi.
 2. Nato nastavite vitlo tako, da je vodilo kabla poravnano v smeri vleka. Ko se postopek vlečenja začne, se vitel niha in vrti, da se uskladi z vlečno silo in kablom. Vitel se mora prosto gibati, ne da bi povzročil ovire, da ne bi prišlo do poškodb.

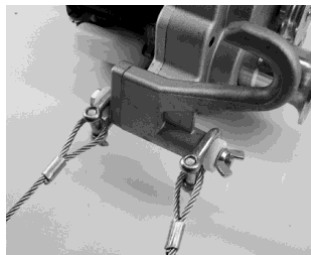

Pritrditev vitla z napenjalnim trakom


3. Če je smer vleke jasno določena in ni treba narediti vleke levo ali desno, ker so na poti ovire, je priporočljivo pritrditi vitlo na drevo, na primer z napenjalnim trakom. S tem preprečite nagibanje vitla na stran in s tem povezano prekrivanje vlečne vrvi med vlečenjem.



4. Prepričajte se, da pritrdilna točka, kot so drevo, drog ali priključek prikolice, zdrži vlečno silo, ne da bi se poškodovala ali zlomila.
5. Nikoli ne polagajte pritrdilnega kabla/veznega traku okoli ostrih robov, saj se lahko kabel ali vezni trak poškodujeta ali uničita.
6. Če je mogoče, pritrdilni kabel/vezalni trak vedno položite okoli drevesa ali stebra blizu tal.

Navijte vrv na vrvno škripčevje:

- Najprej preverite stroj, vrv, pritrditev in tovor, da izključite poškodbe in nevarnost nesreč.
1. Kabel vstavite skozi vgrajeno vodilo za kabel.
 2. Navijte vrv z največ tremi obrati okoli vrteče se jermenice, ki se nato vrti.
 3. Vodite vrv na izhodnem kavlju stran od strani stroja.
 4. Vključite motor.

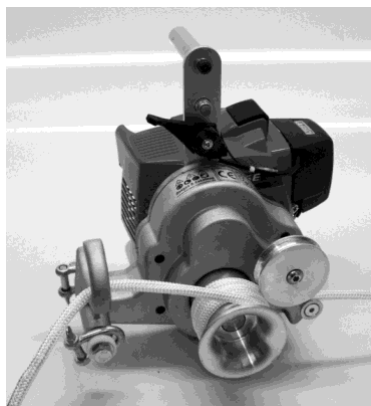

Vlečenje bremena

- Ohranite varno razdaljo od stroja.
- Vzdržujte stalno napetost na vrvi.
Vodite vrv tako, da pritisne na izhodni kavelj. V tem položaju lahko vidite vitlo in ste zunaj linije, ki bi ji vrv sledila v primeru pretrganja vrvi.
- Če se vlečna vrv prevrača, takoj sprostite napetost. Ko se vrv spet razvrsti druga ob drugi, lahko ponovno povečate napetost.
- Bodite pozorni na jermenico kabla; če se zatakne, **ne segajte v vodilo kabla ali jermenico kabla**, temveč takoj izklopite motor. Zdaj zmanjšajte napetost kabla vitla in šele nato sprostite zaplet.
- Če se vrv ustavi, je bila dosežena meja moči. Odstranite napetost na vrvi in preverite, ali se jebreme, ki ga je treba potegniti, zataknilo. Tega postopka ne smete ponavljati prepogosto, saj lahko poškodujete vrv ali v najslabšem primeru povzročite njeno odrgnjenje ali taljenje.



- Vitel vleče vrv, vendar se tovor ne premakne. Pri zelo dolgi vrvi je to na začetku normalno, če pa grozi, da se bo vrv pretrgala, je tveganje, da se poškodujete zaradi vlečene vrvi zelo veliko. Vrv sprostite previdno, da vam izvlečna vrv ne opeče rok ali jih potegne v vitel.
- Postopek vlečenja je treba prekiniti. Konec vrvi rahlo popustite in pustite, da zdrsne na jermenico. Vendar naj ta postopek traja le nekaj sekund, da se vrv ne stopi. Če pa mora breme ostati napeto, izklopite motor in vrv pritrdite na primeren predmet.

Preprečevanje nesreč, zaščitna delovna oblačila

- S strojem lahko delajo le osebe, ki so bile poučene o njegovem delovanju in so v celoti prebrale ta navodila.
- Osebam, mlajšim od 18 let, ne dovolite, da delajo s strojem.
- Nikoli ne delajte s strojem, če ste pod vplivom alkohola, drog ali zdravil ali če se slabo počutite. Med delom se ne pustite motiti, npr. z glasbo.
- Nosite primerno zaščitno delovno obleko, kot so trpežni čevlji (zaščitni delovni čevlji), tesno prilegajoča se oblačila, delovne rokavice, zaščitna očala in zaščita sluha. Dolge lase zavarujte tako, da se ne bodo ujeli v vrteče se dele. Pri delu ne nosite nakita.
- Drugih oseb, zlasti otrok, ne spuščajte na delovno mesto. Otroci morajo biti oddaljeni tudi med točenjem goriva in ravnanjem z gorivi.
- Pri delu poskrbite za varen podstavek. Nosite zaprte varnostne čevlje z nedrsečim podplatom, ne delajte na nestabilnih (npr. nagnjenih ali spolzkih) površinah in vedno delajte tako, da lahko ohranite ravnotežje.
- S strojem ne dovolite delati nikomur, ki ni bil poučen o njegovem delovanju in varnostnih navodilih. Ne dovolite otrokom ali mladostnikom, da delajo s strojem - stroj lahko ustvarja zelo velike sile, ki jih ta skupina ljudi ne more nadzorovati.
- Nikoli ne puščajte motorja zagnanega brez nadzora, da preprečite, da bi nepooblaščen osebe delale s strojem.
- Nikoli ne delajte s strojem, če manjkajo pokrovi ali deli ohišja ali so poškodovani ali če je orodje zataknjeno na stroju. Gibajoči se deli lahko povzročijo hude poškodbe, če se zataknejo ali sprostijo.
- Naprave ne spreminjajte na noben način, pogonske ~~naprave~~ uporabljajte za druge namene, kot so predvideni v tej konfiguraciji, npr. kot pogonski motor za gokarte itd.
- Če so deli stroja poškodovani ali manjkajo, stroja ne uporabljajte in ga predajte pooblaščenemu servisnemu centru.

Zagon motorja

- a) Ročico ročice za plin postavite navzgor v položaj približno ob 10.00 uri.

Push



- b) Črpajte gumijasti meh, dokler se pregledno steklo ne napolni z bencinom.



- c) Potisnite ročico za plin v levo v položaj "OPEN".



- d) Potegnite ročico zaganjalnika, dokler se motor ne zažene.



- e) Ko motor deluje nemoteno in je ročni plin sprožen, ročica za plin samodejno skoči nazaj v desno v položaj "ZAPRTO" (hitrost motorja v prostem teku).


Prevoz in skladiščenje

- Naprave nikoli ne prevažajte v vozilu s polnim rezervoarjem. Izhajajoče hlape goriva ali bencina se lahko vžgejo, eksplodirajo in škodujejo zdravju. Stroj prevažajte v pokončnem položaju v ločenem tovornem prostoru.
- Pred prevozom izpraznite rezervoar in poganjajte motor s praznim rezervoarjem, dokler se ne porabi preostalo gorivo v uplinjaču.
- Pri daljšem skladiščenju, npr. pozimi, izpraznite rezervoar in poganjajte motor s praznim rezervoarjem, dokler se ne porabi preostalo gorivo v uplinjaču.
- Celoten stroj temeljito očistite in pogonsko gred zaščitite s silikonskim oljem ali oljem MoS2.
- Popolnoma ohlajen motor ohranite tako, da v odprtino za vžigalno svečko nalijete približno 1 žlico motornega olja. Nato počasi potegnite ročico zaganjalnika in odprtino za vžigalno svečko pokrijte. Tako se motorno olje razporedi po celotni notranjosti motorja (cilinder in karter). Nato privijte vžigalno svečko (ne nameščajte pokrovčka vžigalne svečke!) in potegnite ročico zaganjalnika, dokler ne začutite upora.
- Napravo hranite v hladnem in suhem prostoru.

8 Tehnični podatki

Premikanje	35 ccm
Max. moč.....	1,03 kW/1,38 KM
Izvertina za vrtanje.....	37 x 32 mm
Prostornina rezervoarja	0,7 l
Gorivo	Bencin 91 oktanov ali več
Razmerje zmesi:	Motorno olje: 50:1, bencin/dvotaktno motorno olje
Raven zvočne moči:	
prosti tek 3000 vrtljajev na minuto	85 dB (A)
pri polni obremenitvi 7000 vrt/min	100 dB (A)
Teža	9 kg
Dimenzije..... (d x š x v):	300 x 300 x 380 mm

Seznam delov
menjalnika: glejte

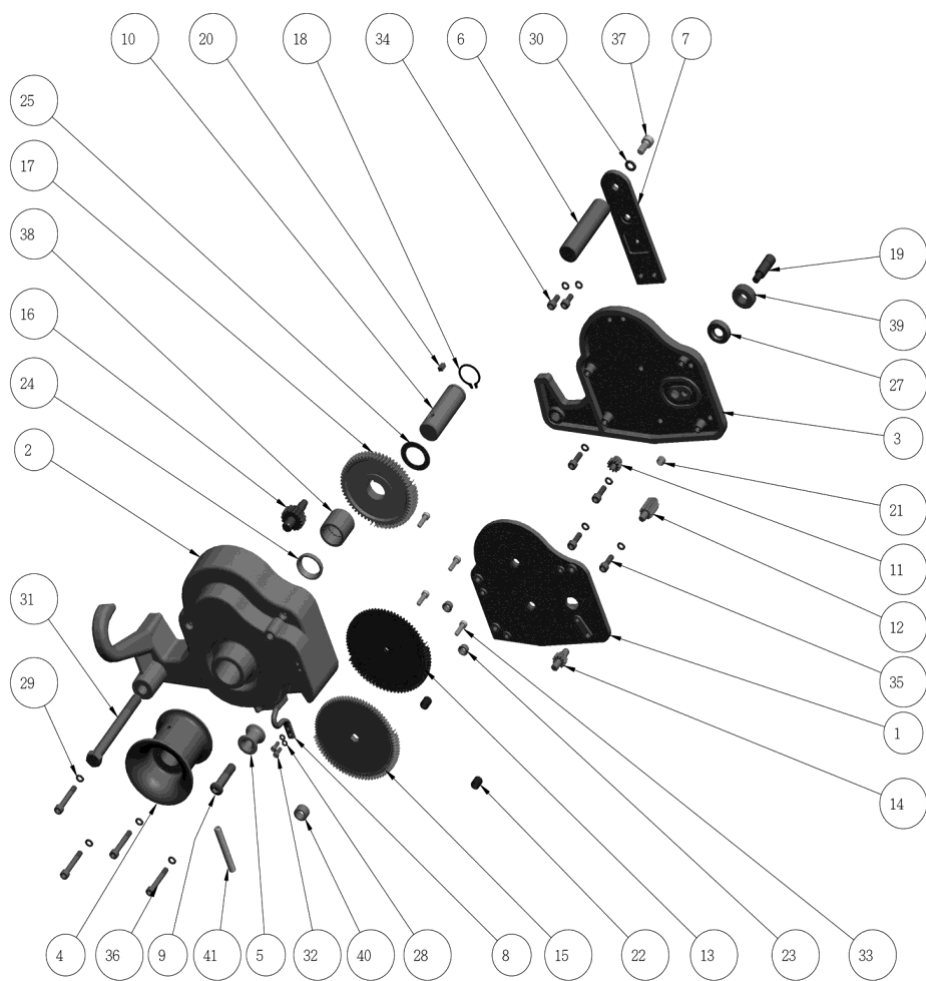

Del št.	Poimenovanje	Količina
1	Notranja plošča ohišja	1
2	Zunanja plošča ohišja	1
3	Stanovanja	1
4	Velik pogonski boben	1
5	Majhen pogonski boben	1
6	Ročaj	1
7	Plošča za ročaj	1
8	Vodilni kavelj	1
9	Vijak M6 x 18	1
10	Os bobna	1
11	Zobnik T10	1
12	Zobnik T10 A	1
13	Zobnik T76	1
14	Zobnik T10	1
15	Zobnik T76	1
16	Zobnik T17	1
17	Zobnik T59	1
18	Zategovalni obroč	1
19	Os	1
20	Zaklepni zatič	1
21	Ležajna puša	1
22	Ležajna puša	2
23	Ležajna puša	2
24	Tesnilni obroč	1
25	U-disk	1
26	A01	1
27	Tesnilni obroč	1
28	U-disk	2
29	U-disk	10
30	U-disk	1
31	Vijak	1
32	Vijak M4 x 12	2
33	Vijak M5 x 20	4
34	Vijak M6 x 1 x 15	2
35	Vijak M6 x 1 x 20	4
36	Vijak M6 x 1 x 45	4
37	Vijak M8 x 1	1
38	Ležajna puša	1
99	Ležajna puša	1
40	Ležajna puša	1
41	Rokav	1

Jamstvo

Za ta izdelek velja 24-mesečna garancija od datuma nakupa s strani prvotnega uporabnika v skladu z ustreznimi zakonskimi določbami.

Ta garancija pokriva vse napake v materialu ali izdelavi, vendar ne vključuje naslednjega: okvare in napake, ki so posledica normalne obrabe, obrabe delov in dodatkov itd.; poškodbe ali napake, ki so posledica napačne uporabe, nesreče ali modifikacije.

Pridržujemo si pravico, da zavrremo garancijski zahtevek, če nakupa ni mogoče dokazati ali če izdelek očitno ni bil ustrezno vzdrževan ali negovan (čiščenje in vzdrževanje nista bila opravljena ali sta bila nezadostna).

Dokazilo o nakupu hranite na varnem mestu, saj služi kot dokazilo o datumu nakupa.

V primeru garancijskega zahtevka je treba aparat vrniti prodajalcu nedemontiran, popoln in očiščen (po možnosti v originalni embalaži) skupaj z dokazilom o nakupu.

Izjava ES o skladnosti

kot je opredeljeno v Direktivi o strojih 89/392/EGS, Priloga II A

za spodaj opisani izdelek:

Vitel Capstan Art. št. 31593

potrjuje, da je v skladu z bistvenimi zaščitnimi zahtevami iz direktiv Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic (Direktiva o strojih).

Ta izjava preneha veljati, če je izdelek kakor koli spremenjen ali če se ne uporablja, kot je predvideno.

Pri ocenjevanju izdelka so bili uporabljeni naslednji standardi:

Direktiva ES o strojih 98/37/ES; 93/68, Direktiva EMC 89/336/EGS, usklajeni standardi: EN 292, 791, EN 50081-1/50082-1

Za to izjavo je odgovoren proizvajalec/uvoznik (naslov)
Berger + Schröter GmbH - Voerder Straße 83 - 58135 Hagen

izdal:

Schröter, Eckhard, generalni direktor
(Priimek, ime, položaj v podjetju proizvajalca)

Hagen, 11. 10. 2013 (kraj,

datum) Copyright by **Berger + Schröter**

Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno reproducirati v kakršni koli obliki, razmnoževati ali obdelovati z elektronskimi, mehanskimi ali kemičnimi postopki brez pisnega soglasja družbe Berger + Schröter. Tehnične spremembe se lahko izvedejo kadar koli in brez predhodnega obvestila. Priročnik se redno popravlja. Za tehnične in tiskarske napake ter njihove posledice ne prevzemamo nobene odgovornosti.