



NAVODILA ZA UPORABO  
Revell Control 24493 Atacama 1:20 RC  
električni model avtomobila Monstertruck  
pogon na zadnja kolesa

## Kazalo

1. Vsebina paketa .....	3
2. Pomembne značilnosti .....	3
3. Varnostna navodila .....	4
4. Varnostna navodila za daljinski upravljalnik .....	4
5. Vzdrževanje in nega .....	5
6. Baterije potrebne za daljinski upravljalnik .....	5
7. Baterije potrebne za vozilo .....	5
8. Vozilo .....	5
9. Daljinski upravljalnik .....	6
10. Vstavljanje baterij .....	7
11. Priprava na vklop .....	8
12. Prilagajanje krmilnega usmerjevalnika .....	8
13. Nadzor vozila .....	8
14. Navodila za varno vožnjo .....	9
15. Reševanje težav .....	9
Garancijski list .....	11



**Odredba za električne in elektronske odpadke:** Vse iztrošene baterije je potrebno odstraniti. Napajalne kable je potrebno ločiti posamezno. Odvrzite samo popolnoma izpraznjene baterije. Pokrijte izpostavljen terminal z lepilnim trakom, da preprečite kratek stik. Odložite vse izpraznjene baterije in električne naprave na komunalne zbirne centre za odslužene električne naprave. Odstranite preostale dele naprave v gospodinjske odpadke.



**Pozor:** Nevarnost segrevanja in nevarnost vrtečih se delov med delovanjem. Potreben je nadzor staršev.



Revell Gmbh izjavlja, da je ta izdelek v skladu z veljavnimi standardi in direktivami. Izjavo o skladnosti najdete na [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).

## 1. Vsebina paketa

- Vozilo

### 1:20 Truck



### 1:16 Truck

- Daljinski upravljalnik



- Navodila za uporabo

## 2. Pomembne značilnosti

### RC-Monster Truck

- Model avtomobila z MHz daljinskim upravljalnikom
- Zelo avtentična oblika
- Popolnoma delujoč

### 3. Varnostna navodila



- Pred prvo uporabo se prepričajte, da ste prebrali in razumeli celotna navodila.
- Prosimo obdržite navodila in embalažo, saj vsebujejo pomembna navodila.
- Uporabnik mora uporabljati to napravo v skladu z navodili za uporabo.
- Ta model je primeren za uporabnike, ki so starejši od 8 let. Pri uporabi je potreben nadzor staršev.
- **Opozorilo!** Naprava ni primerna za otroke mlajše od 36 mesecev. Majhni deli. Nevarnost zadušitve!
- Ta naprava je primerna za notranjo in zunanjo suho uporabo.
- Med delovanjem držite svoje roke, obraz in ohlapna oblačila stran od naprave.
- Izklopite daljinski upravljalnik in model avtomobila, kadar nista v uporabi.
- Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika in modela avtomobila, kadar nista v uporabi.
- Vedno imetje vidni stik z avtomobilom, saj s tem preprečite izgubo nadzora. Nepremišljena in brezbržna uporaba lahko povzroči znatno škodo.
- Ne uporabljajte avtomobila blizu ljudi, živali, cest ali vodnih teles.
- Ta model avtomobila ni primeren za ljudi s fizičnimi in mentalnimi omejitvami. Priporočamo, da ljudje, ki se ne spoznajo na daljinski upravljalnik modela avtomobila, naj le-tega uporabljajo pod nadzorom nekoga, ki ima izkušnje.
- Modela nikoli ne uporabljajte, če ste po vplivom drog ali alkohola.
- To vozilo ne uporabljajte na javnih cestah!
- Na splošno morate zagotoviti, da model avtomobila ne poškoduje nikogar, v primeru možnih okvar ali napak.
- Ta model avtomobila je mogoče popraviti ali spremeniti z originalnimi rezervnimi deli podjetja Revell Control. Drugače se lahko vozilo poškoduje ali predstavlja nevarnost. Da preprečite tveganja, vedno upravljajte ta model avtomobila, s položaja ki po potrebi zagotavlja enostavno pot umika.


### 4. Varnostna navodila za daljinski upravljalnik

- Akumulatorske baterije je potrebno odstraniti z daljinskega upravljalnika ali modela avtomobila zaradi polnjenja.
- Baterije, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, se ne smejo polniti.
- Akumulatorske baterije se polnijo samo pod nadzorom odraslih.
- Izogibajte se souporabi različnih tipov baterij, kot tudi souporabi novih in rabljenih baterij.
- Uporabite samo priporočene baterije ali baterije istega tipa.
- Za daljinski upravljalnik priporočamo uporabo novih alkalnih manganovih baterij. Baterije za enkratno uporabo v tem daljinskem upravljalniku in drugih električnih napravah v vašem domu, lahko zamenjate z okolju prijaznimi akumulatorskimi baterijami za ponovno polnjenje.
- Baterije vstavite skladno s pravilno polarnostjo (+ in -).
- Iztrošene baterije odstranite iz daljinskega upravljalnika.
- Med terminali povezav naj ne pride do kratkega stika.
- Prosimo, odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, če ga ne uporabljate dlje časa.
- Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika in modela avtomobila, če ju ne uporabljate dlje časa.

## 5. Vzdrževanje in nega

- Za brisanje avtomobila uporabite čisto in vlažno krpo.
- Zaščitite model avtomobila in baterije pred direktno sončno svetlobo in/ali direktno toploto.
- Pazite, da daljinski upravljalnik ne pride v stik z vodo, ker lahko pride do poškodbe elektronike.
- Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in razlik v barvi.

## 6. Baterije potrebne za daljinski upravljalnik


Napajanje: 

Baterije: DC 3 V;

2 x 1,5 V AA baterije (niso priložene)



## 7. Baterije potrebne za vozilo

Napajanje: 

Baterije: DC 6 V;

4 x 1,5 V AA baterije (niso priložene)




## 8. Vozilo



1A Pogonska os

1B Antena pod karoserijo

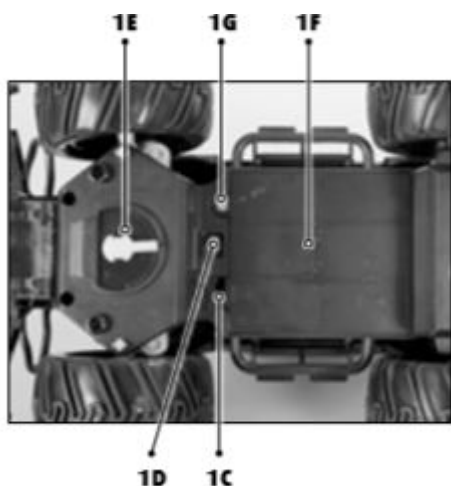


- 1C Varnostni vzvod
- 1D Stikalo za vklop/izklop
- 1E Usmerjanje pri vožnji naprej
- 1F Prostor za baterijo
- 1G Varnostni vijak prostora za baterijo

## 9. Daljinski upravljalnik



- 2A Usmerjevalnik za vzvratno vožnjo in za naravnost
- 2B LED lučka za elektriko
- 2C Antena
- 2D Krmilni vzvod
- 2E Prostor za baterijo
- 2F Varnostni vzvod
- 2G Varnostni vijak prostora za baterijo

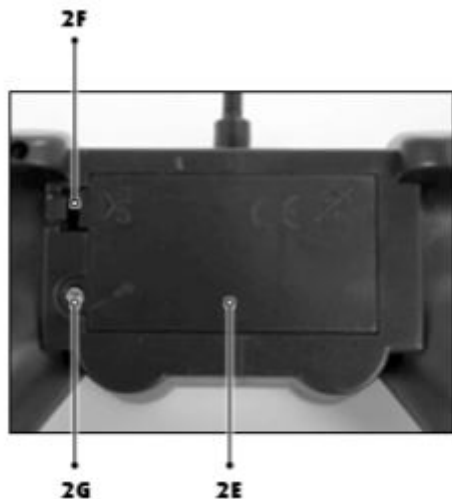

## 10. Vstavljanje baterij

### Daljinski upravljalnik

3A Odvijte varnostni vijak in odstranite pokrov.

3B Vstavite 2 AA bateriji 1,5 V in pazite, da nastavite pravilno polarnost, kot je prikazana v prostoru za baterijo.


3C Zaprite pokrov in privijte varnostni vijak.



3A



3B

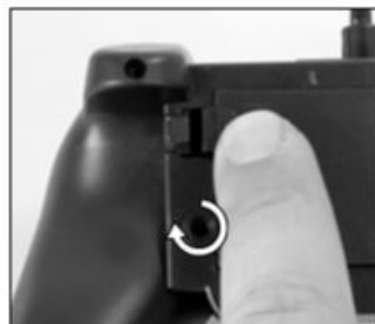

3C

3

### Model avtomobila

3D Odvijte varnostni vijak in odstranite pokrov.

3E Vstavite 4 AA baterije 1,5 V in pazite, da nastavite pravilno polarnost, kot je prikazana v prostoru za baterijo.

3F Zaprite pokrov in privijte varnostni vijak.



3D




3E



3F

## 11. Priprava na vklop

Daljinski upravljalnik se vklopi samodejno, ko se aktivira igralna palica. Za vklop modela avtomobila nastavite stikalo (1D) na spodnji strani vozila na ON (4A). Stikalo ON/OFF (za vklop/izklop) (1D) na modelu avtomobila mora biti nastavljeno na OFF (izklop) po uporabi. Drugače se lahko ukaz za pogon pomota vklopi, kar povzroči, da se vozilo odpelje brez nadzora, kar lahko vodi v precejšnje škodo.

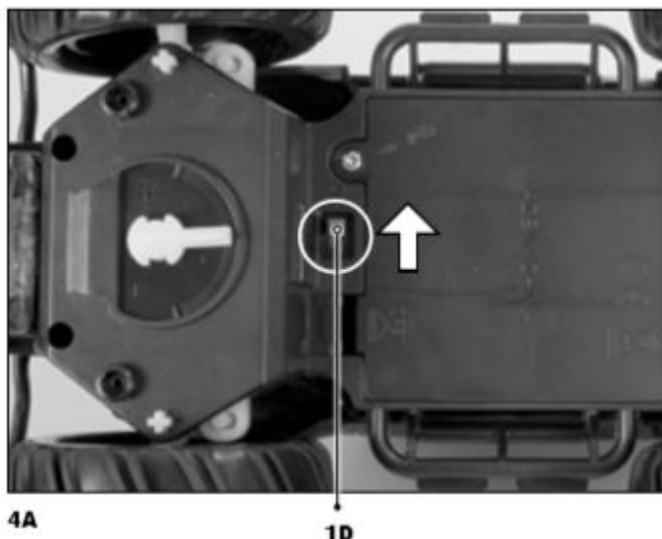


## 12. Prilagajanje krmilnega usmerjevalnika

Pravilen usmerjevalnik je osnovna zahteva za vožnjo brez napak. Prilagajanje usmerjevalnika ni zahtevno, ampak zahteva nekaj potrpljenja in občutka. Prosimo, natančno sledite naslednjim navodilom:

**Če vozilo potegne v levo ali desno med vožnjo brez krmiljenje ...**

Uporabite usmerjanje pri vožnji naprej (1E), da popravite uskladitev koles z vrtenjem v nasprotni smeri. Uskladitev koles se nahaja na dnu vozila (cf. 5).

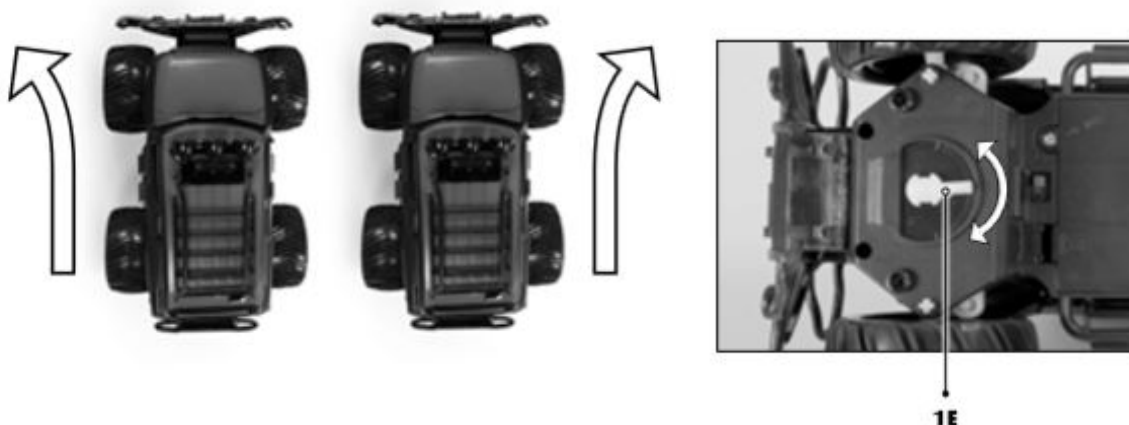

## 13. Nadzor vozila


6A Če želite, da vozilo pelje naravnost, pritisnite usmerjevalnik za vzvratno vožnjo in za naravnost (2A) na levi strani daljinskega upravljalnika.

6B Če želite, da vozilo pelje vzvratno, pritisnite usmerjevalnik za vzvratno vožnjo in za naravnost (2A) na levi strani daljinskega upravljalnika.



6C Za vožnjo po levi krivulji, pritisnite desno krmilno ročico (**2D**) na daljinskem upravljalniku na levi.

6D Za vožnjo po desni krivulji, pritisnite desno krmilno ročico (**2D**) na daljinskem upravljalniku na levi.

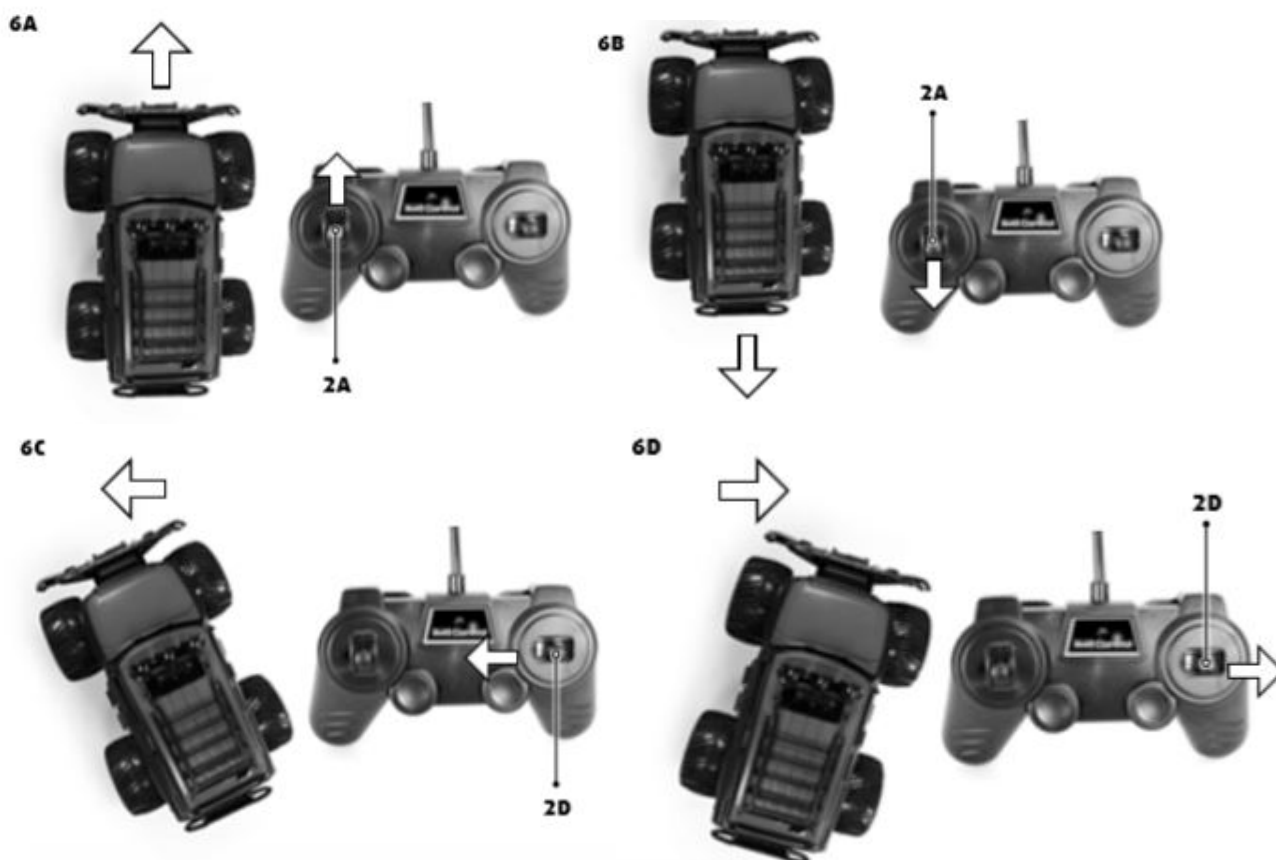

## 14. Navodila za varno vožnjo

### Splošni nasveti za vožnjo

- Vedno spremljajte vozilo, ne gledajte daljinskega upravljalnika!
- Pri prvih poskusih vožnje, obstaja splošna težnja k pretiranim premikom nadzora. Prepričajte se, da imate dovolj prostora.

Po trku vedno takoj sprostite usmerjevalnik za vzvratno vožnjo in za naravnost, da bi preprečili škodo na elektroniki.

### Primerno okolje za vožnjo

Lokacija kjer vozite vozilo mora izpolnjevati naslednje kriterije:

1. Mora biti okolje kjer je veliko odprtega prostora, brez motečih ovir.
2. Kadar zaženete vozilo, se popolnoma se prepričajte, da ni v bližini ljudi ali živali.
3. Vedno gledajte premikajoče se vozilo, tako da ne zapelje v upravljalca ali druge ljudi oz. živali in jih poškoduje.

## 15. Reševanje težav

<b>Težava:</b>	<b>Vozilo se ne premika.</b>
<b>Vzrok:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baterije so prešibke in/ali izčrpane.</li> </ul>
<b>Rešitev:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baterije morda niso bile vstavljene pravilno. Prosimo, preglejte polarnost.</li> <li>• Prosimo, zamenjajte baterije.</li> </ul>
<b>Težava:</b>	<b>Daljinski upravljalnik ne deluje.</b>

<b>Vzrok:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baterije niso vstavljene pravilno.</li> <li>• Baterije nimajo dovolj energije.</li> </ul>
<b>Rešitev:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, če so baterije vstavljene pravilno.</li> <li>• Prosimo, zamenjajte baterije.</li> </ul>
<b>Težava:</b>	<b>Vozila ne moremo upravljati z daljinskim upravljalnikom.</b>
<b>Vzrok:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baterije so izčrpane.</li> <li>• Povezava med daljinskim upravljalnikom in vozilom je prekinjena.</li> </ul>
<b>Rešitev:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vstavite nove baterije.</li> <li>• Ko je model avtomobila več kot 10 metrov stran, se premaknite bližje k modelu.</li> </ul>



Dodatne nasvete in zvižče najdete na spletni strani [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).

#### Opombe za vzdrževanje

Obiščite spletno stran [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de) za naročanje rezervnih delov ter nasvetov in informacij in drugih pomembnih informacij o Revell Control izdelkih.



© 2016 Revell GmbH  
Henschelstr. 20-30, D-32257  
Bünde, hčerinska družba podjetja Hobbico,  
Inc. REVELL JE REGISTRIRANA BLAGOVNA ZNAMKA Revell GmbH, NEMČIJA  
Made in China



## GARANCIJSKI LIST

**Izdelek:** Revell Control 24493 Atacama 1:20 RC električni model avtomobila Monstertruck pogon na zadnja kolesa

**Kat. št.:** 146 18 85

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**