



NAVODILA ZA UPORABO


**Trezor s številčno ključavnico**  
**Burg Wächter Favor S5E**

Kataloška št.: 14 92 795

## KAZALO

|   |          |
|---|----------|
| <b>SESTAVNI DELI KLJUČAVNICE .....</b>      | <b>3</b> |
| <b>POMEMBNI NAPOTKI .....</b>               | <b>3</b> |
| <b>SPLOŠNO .....</b>                        | <b>3</b> |
| <b>TEHNIČNI PODATKI .....</b>               | <b>3</b> |
| <b>SIGNALNI TONI .....</b>                  | <b>4</b> |
| <b>UPORABA NAPRAVE .....</b>                | <b>4</b> |
| <b>ODPIRANJE VRAT Z UPORABO KODE .....</b>  | <b>4</b> |
| <b>ZAMENJAVA KODE .....</b>                 | <b>4</b> |
| <b>ODPIRANJE S KLJUČAVNICO V SILI .....</b> | <b>4</b> |
| <b>VARNOSTNI NAPOTKI.....</b>               | <b>5</b> |
| <b>OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE .....</b> | <b>5</b> |
| <b>GARANCIJSKI LIST .....</b>               | <b>6</b> |

## SESTAVNI DELI KLJUČAVNICE

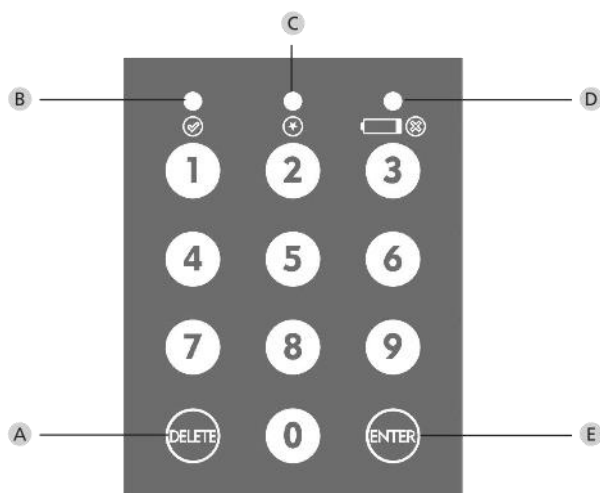

- A – Gumb “DELETE“ (briši)
- B – Indikator pripravljenosti za odpiranje
- C – Indikator potrditve
- D – Indikator za zavrtno odpiranje / čas blokade / baterijo
- E – Gumb “ENTER“ (potrditev)

## POMEMBNI NAPOTKI

- Varnostne kode in ključ za uporabo v sili (ključavnica za odpiranje v sili se nahaja pod 4 baterijami) hranite na varnem mestu izven sefa.
- Za kode ne uporabljajte osebnih podatkov (na primer datum rojstva, telefonska številka,...)
- V primeru da trezorja dlje časa ne nameravate uporabljati, iz njega odstranite baterije.
- V primeru vprašanj ali težav se prosimo obrnite na vašega prodajalca.
- Trezor zagotavlja ustrezno stopnjo zaščite samo v primeru, če je pritrjen na masivno gradbeno konstrukcijo. Za potrebno pritrditev prosimo uporabite za to namenjene odprtine za pritrjevanje (v steno in/ali v tla).

## SPLOŠNO

Ko je dejanje uspešno izvedeno in zaključeno, zasveti zelen LED indikator pod oznako “Pripravljenost za odpiranje“. Če dejanje ni uspešno izvedeno, zasveti rdeč LED indikator pod oznako “Zavrtno odpiranje / Čas blokade / Baterija“. V tem primeru se obdržijo originalne nastavitve. Utripajoč rumen LED indikator ponazarja odpiranje trezorja z gumbi.

## TEHNIČNI PODATKI

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Število kod             | 1   |
| Dolžina kode            | 3 do 8 znakov   |
| Čas blokade             | Po 3 vnosih napačne kode – 5 minut                                      |
| Napajanje               | 4 x Mignon LR6/AA/alkalne   |
| Dovoljeni pogoji okolja | -15°C / +50°C do največ 95% relativne zračne vlage (brez kondenziranja) |

## **SIGNALNI TONI**

- 1 x pritisk na gumb
- 2 x pravilno vnesena koda, začetek programiranja
- 7 x nepravilno vnesena koda

## **UPORABA NAPRAVE**

S priloženim šest kotnim izvijačem (velikost 1.5) odvijte vijake na pokrovu prostora za baterije. Pokrov z logotipom Favor umaknite navzdol.

Nato ključ za uporabo v sili vstavite v ključavnico in ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca dokler se ne zaustavi. Vrtljivi gumb za četrtno obrnite v smeri urinega kazala in odprite vrata.

Nato v prostor za baterije vstavite baterije za trezor (4 kosi, LR6/AA/1.5/Alkalne) in ponovno privijte pokrov prostora za baterije. Pritisnite rdeč gumb na notranji strani vrat trezorja (rumen LED indikator 2x utripne skupaj z 2 visokima signalnima piskoma). Med postopkom programiranja sveti rumen LED indikator. Vnesite nov kodo za odpiranje (3 do 8 znakov) in pritisnite gumb "Enter". Uspešno zamenjavo kode ponazorita 2 visoka piska, zraven pa 2x utripne zelen LED indikator.

## **ODPIRANJE VRAT Z UPORABO KODE**

- Vnesite veljavno kodo za odpiranje.
- Pritisnite gumb "Enter" in vrtljivi gumb zavrtite za eno četrtno v smeri urinega kazalca.

## **ZAMENJAVA KODE**

- Vnesite veljavno kodo za odpiranje.
- Pritisnite gumb "Enter" in vrtljivi gumb zavrtite za eno četrtno v smeri urinega kazalca.
- Odprite trezor in počakajte, da ugasne zelen LED indikator nad oznako "Pripravljenost za odpiranje". Pritisnite rdeč gumb na notranji strani vrat trezorja (rumen LED indikator 2x utripne skupaj z dvema visokima signalnima piskoma).
- Rumena LED indikator zasveti med postopkom programiranja. Vnesite novo kodo za odpiranje (3 do 8 znakov) in pritisnite "Enter". Uspešno spremembo kode potrdita 2 visoka piska skupaj z dvema utripoma zelenega LED indikatorja.

## **ODPIRANJE S KLJUČAVNICO V SILI**

- Odstranite vijake prostora za baterije in pokrov prostora za baterije umaknite navzdol.

- Odstranite baterije.
- Nato ključ za odpiranje v sili vstavite v ključavnico in obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca dokler se ne zaustavi.
- Vrtljivi gumb obrnite v smeri urinega kazalca za četrtno in odprite vrata trezorja.

## VARNOSTNI NAPOTKI

- Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na doseg otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Spoštovani kupec, prosimo pomagajte nam zmanjšati količino odpadkov. Če nameravate napravo odstraniti prosimo upoštevajte, da veliko delov naprave vsebuje dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati. Zato prosimo naprave ne odlagajte med splošne gospodinjske naprave ampak pri lokalnih oblasteh poiščite informacijo o zbirnih mestih električnih naprav.



Simbol smetnjaka označuje:

*Odsluženih baterij ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke. Prosimo vrnite jih k vašemu prodajalcu ali na zbirna mesta odpadlih baterij. Vračilo je brezplačno in zakonsko obvezujoče.*



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 :  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Trezor s številčno ključavnico Burg Wächter Favor S5E**  
Kat. št.: **14 92 795**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d. jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**