



NAVODILA ZA UPORABO

Pametna ključavnica za kolo Linka 231500

Kataloška št.: 15 38 787

LINKA

Kazalo

1. Namestitev in priprava na uporabo	3
1.1. Pregled ključavnice LINKA	3
Sestavni deli ključavnice LINKA	3
Dodatna oprema	3
1.2. Namestitev ključavnice LINKA	4
1.3. Povezovanje ključavnice LINKA	4
1.4. Spoznavanje LED-indikatorja LINKA	6
2. Osnove uporabe ključavnice LINKA	8
2.1. Zaklepanje vaše ključavnice	8
2.2. Odklepanje ključavnice	8
2.3. Koda za dostop brez telefona (PAC)	9
3. Funkcije in nastavitev v aplikaciji LINKA	10
3.1. Lokacija	10
3.2. Profil kolesa	10
3.3. Nastavitev	10
A) Koda za dostop brez telefona (PAC)	10
B) Urejanje imena ključavnice	11
C) Zvok	11
D) Zvočni alarm	11
E) Samodejno odklepanje	11
F) Preprečevanje zastoja	11
3.4. Upravljanje z napravami	12
3.5. Obvestila	12
A) Opozorilo, da ste izven dosega	12
B) Obvestilo, da ste ponovno znotraj dosega	12
C) Opozorilo o nizkem stanju baterije LINKA	13
D) Opozorilo o kritično nizkem stanju baterije LINKA	13
4. Polnjenje naprave LINKA	13
5. Skupna raba koles s ključavnico LINKA	14
5.1. Souporaba ključavnice LINKA	14
5.2. Preklic dovoljenj	15
6. Dodatna veriga LINKA	15
7. Odpravljanje težav in podpora	16
7.1. Ponastavitev tovarniških nastavitev	16
7.2. Posodabljanje programske opreme	16
7.3. Omejitev odgovornosti	16
7.4. Dodatna podpora	17
8. Pomembne varnostne informacije in informacije o izdelku	17
8.1. Tehnični podatki	17
8.2. Licenčna pogodba za programsko opremo	17
8.3. Varnostni napotki	18
Opozorila o bateriji	18
8.4. Izjava o skladnosti	19
Garancijski list	20
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti	21
Izvirna izjava EU o skladnosti	22

1. Namestitev in priprava na uporabo

Naša inovativna tehnologija omogoča varovanje vašega kolesa brez fizičnega ključa in vam tako zagotavlja večjo brezskrbnost.


Zahvaljujemo se vam za nakup pametne ključavnice za kolo LINKA.

Pred uporabo pametne ključavnice LINKA preberite naslednja navodila za uporabo, da se seznanite z namestitvijo ključavnice in z njenimi osnovnimi funkcijami.

1.1. Pregled ključavnice LINKA

Sestavni deli ključavnice LINKA

- A LED-indikator
- B Gumb 
- C Vrata z vodooodpornim pokrovčkom (Mikro-USB in polnilna točka)
- D Reže za namestitev
- E Obroč iz kaljenega jekla

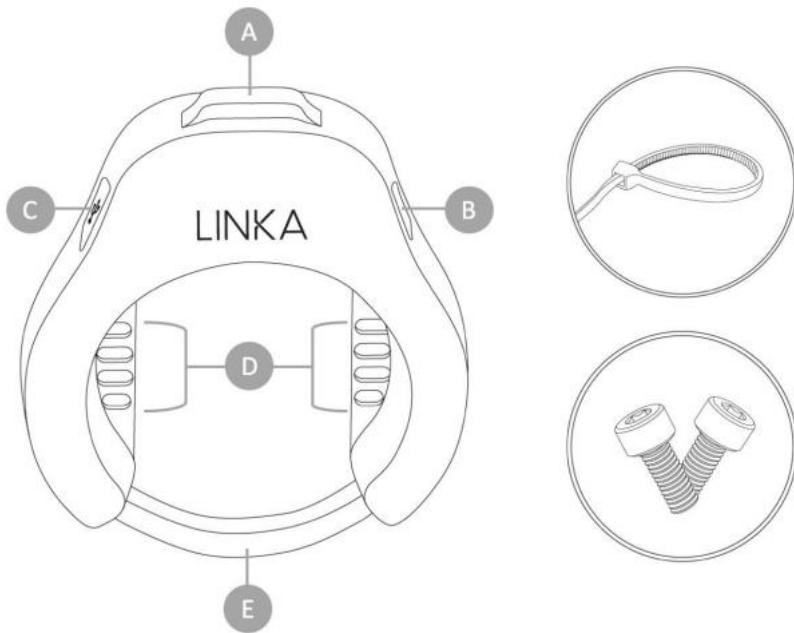

Dodatna oprema

- Polnilni kabel Mikro-USB
- 2 x vijak za namestitev M5
- 2 x najlonska podložka M5
- 4 x trak za privezovanje

1.2. Namestitev ključavnice LINKA

NASVET: Za najvišjo raven varnosti namestite ključavnico LINKA na notranjo stran zadnjega trikotnika kolesa.

A. Namestitev z uporabo pritrdilnih vijakov

- i. Poravnajte reže na notranjem obroču ključavnice LINKA z vdolbinami na sedežnih nosilcih.
- ii. Ključavnico LINKA pritrdite na kolo z dvema priloženima vijakoma za namestitev M5.



B. Namestitev z uporabo pritrdilnih trakov

- i. Poravnajte reže na notranjem obroču ključavnice LINKA z vdolbinami na sedežnih nosilcih.
- ii. Potisnite trak za privezovanje skozi želeno režo in okoli ene od sedežnih opor.
- iii. Odpri konec traku za privezovanje pripeljite nazaj skozi odprtino v traku.
- iv. Zategnite trak, da zmanjšate možnost nihanja.
- v. Ponovite korake ii-iv na drugi sedežni opori.
- vi. Zategnite oba vijaka, dokler ključavnica LINKA ni trdno pritrjena na kolo.

1.3. Povezovanje ključavnice LINKA

1. **Prenesite** aplikacijo LINKA iz trgovine App Store® ali Google Play.
2. Po tem ko ste prenesli aplikacijo LINKA, **tapnite na ikono aplikacije**, da jo zaženete.
3. **Registrirajte račun / prijavite se.**

A Registrirajte se za nov račun

- i. Vnesite svoje ime, priimek, e-pošto in ustvarite geslo.
- ii. Preberite Pogoje uporabe ("Terms&Conditions") ter označite polje, če se z njimi strinjate.
- iii. Kliknite "Create Account" (Ustvarite račun).

B Prijavite se preko Facebook računa

- i. Prepričajte se, da ste trenutno prijavljeni v Facebook, in tapnite gumb "Facebook Sign-in" za prijavo.
- ii. Če se pojavi poziv, vnesite svoje podatke za prijavo v Facebook.

OPOMBA: Če se prijavite prek Facebooka, boste morali za prijavo vedno uporabiti Facebook.

C Prijavite se z e-pošto

Če že imate račun LINKA, za prijavo vnesite svojo e-pošto in geslo.

4. Na telefonu omogočite funkcijo bluetooth

- i. Če bluetooth funkcija na vašem telefonu še ni omogočena, vas bo aplikacija LINKA pozvala, da to funkcijo omogočite.
- ii. Ko je bluetooth omogočen, tapnite "Search for LINKA" za začetek iskanja.

5. Vključite pametno ključavnico za kolo LINKA

NASVET: Pred prvim vklopom ključavnice LINKA je priporočljivo, da jo čez noč napolnite s polnilnikom mikro-USB. Ko je naprava popolnoma napolnjena, bo LED-indikator zasvetil zeleno.

- i. Na ključavnici LINKA pritisnite gumb , da jo bo vaš pametni telefon lahko zaznal.
- ii. LED-indikator bo začel utripati modro, kar pomeni, da je vaša ključavnica sedaj v načinu za odkrivanje. Slišali boste tudi zvočni zagonski signal.

OPOMBA: LED-indikator bo utripal modro in bo v načinu za odkrivanje ostal 60 sekund, nato pa se bo izklopil, da privarčuje z energijo baterije.

6. Povežite se z aplikacijo LINKA

- i. V aplikaciji LINKA na seznamu izberite "LINKA 1".
- ii. Aplikacija LINKA vas bo pozvala, da pred nadaljevanjem vnesete in shranite štirimestno kodo za dostop brez telefona (Phoneless Access Code). Ta vam zagotavlja stalen dostop do ključavnice LINKA, tudi če pri sebi nimate pametnega telefona.
- iii. Vnesite štirimestno dostopno kodo (PAC).
Zaradi večje varnosti kode v obliki števil v enakih zaporedjih, kot so »1111« do »9999« in »1234«, niso dovoljene.

OPOMBA: Vse nastavite, dejanja, opozorila itd., ki so povezana s tehnologijo bluetooth, bodo delovala in bila prikazana le, če je na pametnem telefonu omogočen bluetooth.

1.4. Spoznavanje LED-indikatorja LINKA

Legenda za LED-indikator

BARVA	VZOREC	NAČIN	OPIS	NASLEDNJI KORAK
Brez barve	LED-indikator izklopljen	Mirovanje	Ko niste povezani preko pametnega telefona, bo vaša ključavnica prešla v stanje mirovanja glede na določene nastavitev za čas baterije.	Enkrat pritisnite gumb  , da aktivirate ključavnico.
Modra	Utripanje	Iskanje	Ko je vaša ključavnica LINKA vklopljena, bo LED-indikator 60 sekund utripal modro in iskal pametni telefon, s katerim bi se lahko povezal.	A Povežite se z novo pametno ključavnico. B Za povezavo s predhodno seznanjeno ključavnico, bodite znotraj njenega dosega.
Oranžna	Sveti	Povezovanje	Ključavnica LINKA se povezuje s pametnim telefonom.	Počakajte, da se povezava vzpostavi.
Zelena	Utripanje	Povezano	Ključavnica LINKA se je povezala s pametnim telefonom.	A Zaklenite ali odklenite pametno ključavnico za kolo LINKA. B Spremenite nastavitev ključavnice. C Oglejte si stanje in dejavnost ključavnice.
Oranžna	Utripanje	Zaklepanje	Vaša ključavnica LINKA se zaklepa.	Počakajte, da se vaša ključavnica zaklene.
Rdeča	Hitro utripanje	Zaustavljen zaklepanje	Če pride do kakršne koli motnje jeklenega obroča, ključavnica LINKA iz varnostnih razlogov obroč umakne. LED-indikator bo utripal rdeče, vi pa boste na pametni telefon prejeli opozorilo prek aplikacije LINKA.	Prepričajte se, da ni motenj pri zaklepanju obroča, in poskusite ponovno zakleniti ključavnico.

Rdeča	Počasno utripanje	Zaklenjeno	Ko je ključavnica LINKA zaklenjena, bo LED-indikator utripal rdeče na vsakih 6 sekund.	Vaša ključavnica LINKA je zaklenjena in deluje.
Rdeča	Počasno utripanje	Odklenjeno/zaklenjeno	Ko ima baterija ključavnice LINKA manj kot 30 % napolnjenosti, bo LED-indikator utripal na vsakih 5 sekund.	Napolnite baterijo vaše ključavnice LINKA.
Modra	Utrapanje	Odklepanje	Vaša ključavnica LINKA se odklepa.	Počakajte, da se ključavnica odklene.
Vijolična	Utrapanje	Dostopno preko kode za dostop brez telefona.	Ko vaš pametni telefon ni prisoten, lahko za ročno odklepanje ključavnice LINKA vnesete svojo osebno kodo za dostop brez telefona.	Za šest sekund pridržite gumb  in vnesite štirimestno kodo za dostop brez telefona.
Rdeča	Sveti	Polnjenje	Vaša ključavnica LINKA se polni.	Napolnite ključavnico LINKA s polnilnim kablom mikro-USB.
Zelena	Sveti	Popolnoma napolnjeno	Vaša ključavnica LINKA je popolnoma napolnjena in pripravljena na večmesečno uporabo.	Odklopite ključavnico od kabla mikro-USB.
Vijolična/rumena	Sveti	Posodobitev strojno-programske opreme	Za prenos so na voljo posodobitve, ki vam zagotavljajo stalno izboljševanje izkušnje s ključavnico LINKA.	Omogočite posodobitev vaše ključavnice. Ko bo posodobitev uspešno končana, bo LED-indikator začel utripati modro.

2. Osnove uporabe ključavnice LINKA

2.1. Zaklepanje vaše ključavnice

Po tem ko je bila pametna ključavnica za kolo LINKA povezana s pametnim telefonom, jo lahko zaklenete. Iz varnostnih razlogov boste lahko ključavnico LINKA zaklenili samo s pritiskom na gumb  na sami ključavnici in ne prek aplikacije LINKA. Ključavnico LINKA lahko zaklenete na dva načina:

A Zaklepanje s telefonom

- i. Prepričajte se, da se ključavnica ne premika. Če ključavnica zazna gibanje, se zaradi varnosti ne bo zaklenila.
- ii. Preden lahko zaklenete ključavnico LINKA, mora biti ta povezana s pametnim telefonom, LED-indikator na ključavnici pa mora utripati zeleno. V aplikaciji LINKA App se na začetnem zaslonu prikaže napis "Connected" (Povezano).
- iii. Za zaklepanje dvakrat (zapored) pritisnite gumb  na ključavnici LINKA. Aplikacija LINKA App bo prikazala stanje vaše ključavnice in ali je zaklenjena ali ne. Ko je ključavnica uspešno zaklenjena, boste zaslišali tri zvočne signale.

B Zaklepanje s kodo za dostop brez telefona (PAC)

Glejte poglavje 2.3 »Koda za dostop brez telefona«.

OPOMBA: Če pri zaklepanju obstaja ovira, se bo zaklepanje ključavnice LINKA samodejno prekinilo in ključavnica bo ostala odklenjena. Če se to zgodi, boste na pametni telefon prejeli opozorilo z navodilom za ponovno zaklepanje ključavnice LINKA, skupaj z zvočnim signalom "Check your lock" (Preverite zaklepanje). Prepričajte se, da zaklepanje ni ovirano, in ponovno poskusite zakleniti ključavnico z dvojnim pritiskom na gumb .

NASVET: V redkih primerih se lahko ključavnica zaustavi in umakne obroč, tudi če ni ovir. Če se to zgodi, na strani z nastavtvami vklopite možnost "Stall Override" (Preprečevanje zastoja). Če je ta funkcija omogočena, se bo ključavnica tudi v primeru ovire na silo zaklenila in ne bo prekinila zaklepanja.

2.2. Odklepanje ključavnice

Po tem ko je bila pametna ključavnica za kolo LINKA povezana s pametnim telefonom, jo lahko odklenete. Za odklepanje ključavnice LINKA so vam na voljo štirje načini:

A Odklepanje preko aplikacijo LINKA

Na domači strani LINKA dvakrat tapnite ključavnico na zaslonu. Vaša ključavnica se bo odklenila, njeno stanje pa se bo prikazalo v aplikaciji.

B Odklepanje z gumbom

Dvakrat pritisnite gumb  na ključavnici LINKA, da jo ročno odklenete.

C Odklepanje s funkcijo samodejnega odklepanja

Če je ta funkcija omogočena, se vaša ključavnica LINKA samodejno odklene, ko se približate kolesu.

- i. Ko je funkcija samodejnega odklepanja omogočena, vas ključavnica LINKA prepozna, ko se ji približate, in se nato samodejno odklene.
- ii. Ključavnica LINKA se začne odklepiti, ko se nahajate na oddaljenosti 1 do 1,5 m (3 do 5 čevljev) od vašega kolesa.

OPOMBA: Samodejno odklepanje bo delovalo šele po tem, ko je pametni telefon prekinil povezavo s ključavnico LINKA in jo nato ponovno vzpostavil.

NASVETI:

- Samodejno odklepanje zahteva, da je vaša ključavnica aktivna in budna, kar močno poveča porabo baterije. Če želite prihraniti baterijo, onemogočite funkcijo samodejnega odklepanja.
- Če želite preprečiti nenamerno odklepanje kolesa, je priporočljivo, da onemogočite funkcijo samodejnega odklepanja, če se pogosto približujete kolesu in se nato od njega oddaljujete.

D Odklepanje s kodo za dostop brez telefona (PAC)

Glejte poglavje 2.3 »Koda za dostop brez telefona«

2.3. Koda za dostop brez telefona (PAC)

V nekaterih primerih morda ne boste imeli na voljo vašega telefona za zaklepanje/odklepanje pametne ključavnice za kolo LINKA.

Funkcija odklepanja brez telefona vam omogoča ročni dostop do ključavnice LINKA in ponovno uporabo kolesa brez aplikacije LINKA.

- i. Pritisnite in za šest sekund pridržite gumb  na ključavnici LINKA, dokler LED-indikator ne začne utripati vijolično.
- ii. Pritisnite gumb tolikokrat, kolikor je vrednost prve številke vaše kode. Nato gumb spustite in počakajte, da zaslišite zvočni signal.
- iii. Prejšnji korak ponavljajte, dokler ne vnesete vseh štirih številk. Ključavnica se bo samodejno zaklenila/odklenila, ko boste uspešno vnesli vse štiri številke.
- iv. Če je bila vnesena koda napačna, se bo oglasil drugačen zvočni signal, vaša ključavnica LINKA pa bo ostala zaklenjena. V tem primeru ponovite korake od ii do iv.
- v. Če boste kodo napačno vnesli štirikrat, se bo vaša ključavnica LINKA za eno uro zaklenila.

3. Funkcije in nastavitev v aplikaciji LINKA

3.1. Lokacija

Funkcija "Location" (Lokacija) prikazuje zadnjo lokacijo, na kateri je bila vaša ključavnica LINKA zaklenjena.

To te funkcije lahko dostopate ne glede na to, ali je vaša ključavnica LINKA trenutno povezana s pametnim telefonom ali ne.

Za dostop do te funkcije: zaženite aplikacijo **LINKA App** > **Menu** (Meni) > **My LINKA** (Moja LINKA) > **Location** (Lokacija).

3.2. Profil kolesa

Shranite informacije o vašem kolesu, vključno s fotografijo in serijsko številko, ter jih povežite s pametno ključavnico LINKA. To je uporabno za sledenje in/ali pri uporabi večih koles. Koristno je tudi za prijavo ukradenih koles.

Za dostop do te funkcije: zaženite aplikacijo **LINKA App** > **Menu** (Meni) > **My LINKA** (Moja LINKA) > **Profile** (Profil).

- i. Dodajanje fotografije: izberite ikono "**Add photo**" (Dodaj fotografijo) > Posnemite novo fotografijo ali izberite eno izmed že obstoječih fotografij v pametnem telefonu.
- ii. Spremenite podatke o svojem kolesu, nato pa tapnite "**Save**" (Shrani).

3.3. Nastavitve

Stran z nastavitevami vam omogoča, da prilagodite določene nastavitev pametne ključavnice za kolo LINKA.

Za dostop do te strani mora biti ključavnica povezana s pametnim telefonom. Prav tako morate biti vi lastnik ključavnice.

Za spremjanje nastavitev ključavnice LINKA: zaženite aplikacijo **LINKA App** > **Menu** (Meni) > **My LINKA** (Moja LINKA) > **Settings** (Nastavitve).

A) Koda za dostop brez telefona (PAC)

- i. Vnesite svojo osebno štirimestno kodo za dostop brez telefona (PAC).
- ii. Za potrditev ponovno vnesite PAC-kodo.
- iii. Po uspešnem shranjevanju lahko dostopate/pregledujete svojo PAC-kodo na glavni strani z nastavitevami v elementu menija "Phoneless Access Code" (Koda za dostop brez telefona)

OPOMBA: To kodo shranite na varno mesto, da boste lahko svojo ključavnico LINKA odklenili tudi, v primeru da vaš telefon ni na voljo.

B) Urejanje imena ključavnice

Urejanje imena vaše ključavnice LINKA omogoča lažjo identifikacijo vaše ključavnice in kolesa.

- i. Tapnite "Edit Name" (Urejanje imena).
- ii. Vnesite želeno ime in tapnite "Save" (Shrani).

C) Zvok

Funkcija "Audible Tones" (Zvok) vam omogoča, da vklopite ali izklopite zvoke za obvestila na pametni ključavnici LINKA, ko se ključavnica zaklene, odklene, poveže itd.

Tapnite drsnik za preklapljanje med možnostjo "**ON**" (Vklopljeno) in "**OFF**" (Izklopljeno).

D) Zvočni alarm

Funkcija zvočnega alarma omogoča, da se sirena ključavnice LINKA sproži ob nedovoljenem poseganju vanjo. V nekaterih primerih te funkcije morda ne boste potrebovali in jo lahko izklopite.

Tapnite drsnik za preklapljanje med možnostjo "**ON**" (Vklopljeno) in "**OFF**" (Izklopljeno).

E) Samodejno odklepanje

Funkcija samodejnega odklepanja omogoča, da se ključavnica LINKA samodejno odklene, ko zazna, da ste se ji približali.

Tapnite drsnik za preklapljanje med možnostjo "**ON**" (Vklopljeno) in "**OFF**" (Izklopljeno). Nastavitev na možnost "**ON**" (Vklopljeno) pomeni, da je funkcija omogočena in da se bo vaša ključavnica LINKA odklenila samodejno.

OPOMBA: *Najprej morate zapustiti območje Bluetooth dosega vaše ključavnice LINKA in se nato ponovno vrniti v območje, da se ta funkcija lahko aktivira za samodejno odklepanje.*

F) Preprečevanje zastoja

V redkih primerih se lahko ključavnica zaustavi in se obroč umakne, kljub temu da ni v napoto nikakršne ovire. Če se to zgodi, na strani z nastavitvami vklopite funkcijo "Stall Override" (Preprečevanje zastoja). Če je funkcija "Stall Override" omogočena, se bo ključavnica v primeru ovire zaklenila na silo in se ne bo umaknila.

Tapnite drsnik za preklapljanje med možnostjo "**ON**" (Vklopljeno) in "**OFF**" (Izklopljeno).

3.4. Upravljanje z napravami

Funkcija "Manage Devices" (Upravljanje z napravami) vam omogoča dodajanje nove pametne ključavnice za kolo LINKA ali brisanje že obstoječe povezave.

Za upravljanje z vašimi ključavicami LINKA: zaženite aplikacijo **LINKA App** > **Menu** (Meni) > **Manage Devices** (Upravljanje z napravami).

- Če želite izbrisati obstoječo povezavo, tapnite rdeči »minus« poleg ključavnice, za katero želite prekiniti povezavo s pametnim telefonom.
- Če želite dodati novo ključavno, tapnite zeleni »plus« in sledite navodilom v poglavju 1.3, da dokončate novo povezavo. Na telefon lahko dodate največ štiri ključavnice.

3.5. Obvestila

Element menija "Notifications" (Obvestila) vam omogoča nadzor nad vsemi opozorili in obvestili v telefonu iz povezane ključavnice LINKA.

Za dostop do nastavitev in/ali spreminjanje obvestil: zaženite aplikacijo **LINKA App** > **Menu** (Meni) > **My LINKA** (Moja LINKA) > **Notifications** (Obvestila).

A) Opozorilo, da ste izven dosega

- Obvestilo, da ste izven dosega (**"Out of Range"**) se pojavi, ko je ključavnica LINKA izven dosega vašega pametnega telefona. V tem primeru ne boste mogli prejemati nobenih opozoril o nedovoljenih posegih v ključavnico.
- To obvestilo je namenjeno obveščanju o tem, ali lahko prejemate opozorila o nedovoljenih posegih ali ne. Če ste izven dosega, ne boste prejeli opozoril o posegih v vaše kolo.
- Tapnite drsnik za preklapljanje med možnostjo **"ON"** (Vklapljeno) in **"OFF"** (Izkopljeno).

OPOMBA: Če je možnost **"Out of Range"** (Izven dosega) izkopljena ("OFF"), ne boste opozorjeni, če je vaše kolo v nevarnosti ali če nekdo posega vanj.

B) Obvestilo, da ste ponovno znotraj dosega

- Obvestilo, da ste ponovno znotraj dosega (**"Back in Range"**) se pojavi, ko je ključavnica LINKA ponovno znotraj dosega vašega pametnega telefona. V tem primeru boste lahko prejemali opozorila o nedovoljenih posegih.
- To obvestilo je namenjeno obveščanju o tem, ali lahko prejemate opozorila o nedovoljenih posegih ali ne.
- Tapnite drsnik za preklapljanje med možnostjo **"ON"** (Vklapljeno) in **"OFF"** (Izkopljeno).

OPOMBA: Če je možnost "**Back in Range**" (Ponovno znotraj dosega) izklopljena ("OFF"), vendar se nahajate znotraj dosega ključavnice LINKA, boste prejemali opozorila o nedovoljenih posegih.

C) Opozorilo o nizkem stanju baterije LINKA

- Opozorilo o nizkem stanju baterije ("Battery Low") vas obvesti, ko nastopi čas za polnjenje ključavnice LINKA.
- Tapnite drsnik za preklapljanje med možnostjo "ON" (Vklapljeno) in "OFF" (Izklopljeno).
- Ko je možnost vklapljena, boste prejeli opozorilo, ko baterija ključavnice doseže 30 % ali manj.

OPOMBA: Če niste znotraj dosega svoje ključavnice LINKA, boste obvestilo prejeli, ko boste naslednjič znotraj dosega in bo napoljenost vaše ključavnice 30 % baterije ali manj.

D) Opozorilo o kritično nizkem stanju baterije LINKA

- Opozorilo o kritično nizkem stanju baterije ("Battery Critically Low") vas obvesti, da je čas za polnjenje vaše ključavnice LINKA.
- Tapnite drsnik za preklapljanje med možnostjo "ON" (Vklapljeno) in "OFF" (Izklopljeno).
- Ko je možnost vklapljena, boste prejeli opozorilo, ko baterija vaše ključavnice doseže 10 % ali manj.

OPOMBA: Če niste znotraj dosega svoje ključavnice LINKA, boste obvestilo prejeli, ko boste naslednjič znotraj dosega in bo napoljenost vaše ključavnice 10 % baterije ali manj.

OPOZORILO: Ko baterija vaše ključavnice LINKA doseže 10 % napoljenosti ali manj, se ključavnica LINKA ne bo več zaklenila. To je varnostna funkcija, ki preprečuje, da bi vaše kolo ostalo zaklenjeno in zaradi izpraznjenosti baterije ne bi več delovalo.

4. Polnjenje naprave LINKA

Napravo LINKA napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite preko standardne stenske vtičnice, USB-priključka na računalniku ali s prenosnim baterijskim vložkom.

- i. Odstranite pokrovček za zaščito pred vremenskimi vplivi iz vrat mikro-USB.
- ii. Priloženi USB-kabel s priključkom mikro-USB vstavite v vrata mikro-USB.
- iii. USB-kabel z USB-priključkom povežite z računalnikom oziroma omrežnim napajalnikom, ki je priključen na stensko vtičnico, ali s prenosnim baterijskim vložkom.
- iv. Ko je ključavnica popolnoma napolnjena, bo LED-indikator zasvetil zeleno.



OPOMBA: Ključavnica se ne bo polnila pri temperaturah, ki so pod 0 °C ali nad 45 °C (32 °F do 112 °F). Ključavnica se polni samo, ko je odklenjena.

NASVET: Da bi preprečili korozijo, pred polnjenjem pametne ključavnice za kolo LINKA temeljito osušite vrata mikro-USB, pokrovček in okoliško površino.

5. Skupna raba koles s ključavnico LINKA

Souporaba pametne ključavnice za kolo LINKA s prijatelji je preprosta in jo lahko opravite na daljavo. Dovoljenje za skupno rabo je mogoče dati, ko je ključavnica LINKA zaklenjena ali odklenjena.

5.1. Souporaba ključavnice LINKA

Vsek uporabnik lahko pošlje zahtevo za dostop do katerega koli lastnika ključavnice LINKA tako, da se poskusi povezati s ključavnico.

- i. Če želite zahtevati dostop, pritisnite gumb ⏪ na ključavnici LINKA, da jo bo vaš pametni telefon lahko odkril.
- ii. Če je ključavnica LINKA odklenjena, bo LED-indikator začel utripati modro (in nadaljeval z utripanjem v rdeči barvi, če je ključavnica zaklenjena), kar pomeni, da je naprava sedaj v načinu za odkrivanje. Novi uporabnik bo zaslišal tudi zagonski zvočni signal.
- iii. Ko se nov pametni telefon poskuša povezati s ključavnico LINKA, je lastniku ključavnice (prvemu uporabniku, ki se je že povezal s ključavnico LINKA) po elektronski pošti poslana zahteva za dovoljenje.
- iv. Ko lastnik odobri prošnjo, bo uporabnik novega pametnega telefona dobil dostop do ključavnice LINKA.

OPOMBA: Uporabniki s skupnim dostopom do ključavnice LINKA ne bodo mogli spremenjati obstoječih nastavitev ključavnice. To je mogoče storiti le preko aplikacije LINKA na telefonu lastnika.

5.2. Preklic dovoljenj

Upravitelj lahko kadar koli prekliče souporabo uporabnikom in po potrebi prepreči dostop do ključavnice LINKA.

Če kot upravitelj želite preklicati souporabo: zaženite aplikacijo **LINKA App** > **Menu (Meni)** > **My LINKA** (Moja LINKA) > iz seznama izberite možnost **LINKA Lock** (Ključavnica LINKA) > **Settings** (Nastavitev) > **Revoke Access Keys** (Preklic dosta).


Lastnik glavne ključavnice bo prejel elektronsko sporočilo, ki bo pozvalo k preklicu dovoljenj.

6. Dodatna veriga LINKA

Za dodatno varnost in daljše zaklepanje uporabite visokozmoglivo dodatno verigo za kolo LINKA.

Način uporabe:

- i. Napeljite verigo okoli nepremičnega predmeta in okoli okvirja vašega kolesa.
- ii. Verigo zataknite skozi zaklepni obroč ključavnice LINKA (glejte sliko).

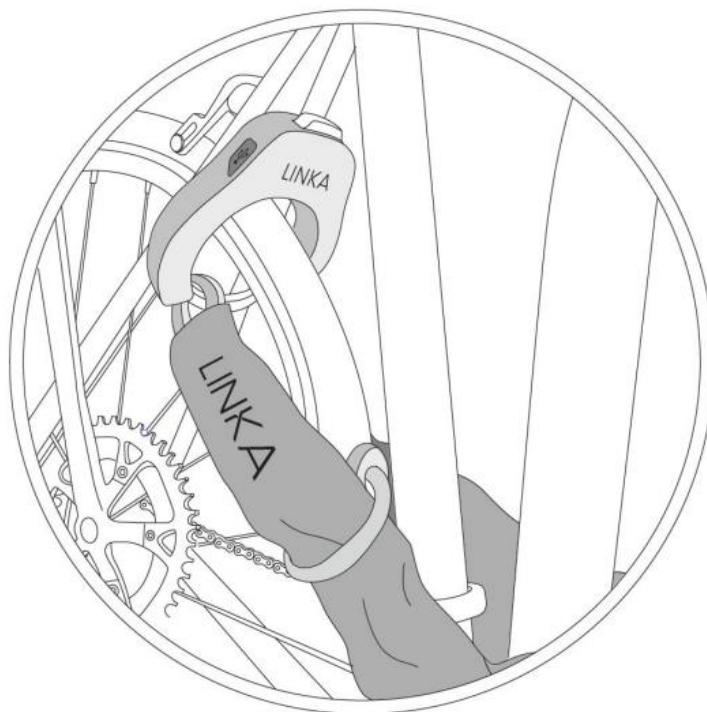

7. Odpravljanje težav in podpora

7.1. Ponastavitev tovarniških nastavitev

Priporočljivo v primeru, da se je lastništvo ključavnice spremenilo ali če želite obnoviti prvotne tovarniške nastavitve pametne ključavnice za kolo LINKA.

Svojo ključavnico LINKA lahko tovarniško ponastavite tako, da: zaženete aplikacijo **LINKA App** > **Menu** (Meni) > **My LINKA** (Moja LINKA) > iz seznama izberete možnost **LINKA Lock** (Ključavnica LINKA) > **Settings** (Nastavitve) > **Restore Factory Settings** (Obnovitev tovarniških nastavitev).

Med postopkom ponastavite ne izklapljaljite pametnega telefona in ne spreminjajte nobenih nastavitev na ključavnici LINKA.

7.2. Posodabljanje programske opreme

Aplikacija LINKA vas bo obvestila, ko bodo na voljo nove posodobitve programske in strojno-programske opreme.

Ko je ključavnica LINKA povezana s pametnim telefonom, boste lahko v primeru, da so na voljo nove posodobitve, vašo strojno-programsko opremo brezžično posodobili preko aplikacije LINKA. Najnovejša strojno-programska oprema v aplikaciji LINKA bo vašo ključavnico brezžično posodobila, ko bodo posodobitve za strojno-programsko opremo na voljo.

Med postopkom ponastavite ne izklapljaljite pametnega telefona in ne spreminjajte nobenih nastavitev na ključavnici LINKA.

7.3. Omejitev odgovornosti

Družba LINKA za vse izdelke, ki jih prodaja, jamči, da so brez napak v materialu in izdelavi za obdobje enega leta od datuma nakupa, razen če je na izdelku navedeno drugače. Če družba LINKA v lastnem opisu ugotovi, da je izdelek pomanjkljiv, je edina odgovornost, ki jo ima družba LINKA, da pomanjkljivi izdelek zamenja. Družba LINKA ne bo odgovorna za nikakršne stroške, izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi izgube ali uporabe katerega koli od njenih izdelkov. Družba LINKA izrecno zavrača vse zahtevke za posledično in naključno škodo.

Za to omejeno jamstvo velja več pomembnih omejitev:

- Ta omejeno jamstvo velja samo za izdelke, ki so bili kupljeni neposredno pri družbi LINKA ali pri pooblaščenem prodajalcu družbe LINKA.
- To omejeno jamstvo velja samo za prvotnega kupca izdelka in ga ni mogoče prenesti na drugo osebo ob prodaji, najemu ali prenosu izdelka.
- To omejeno jamstvo velja izključno za napake v proizvodnji in izdelavi izdelka.

- Omejeno jamstvo je odpravljeno, če želite izdelek popraviti z drugimi izdelki in storitvami, razen z odobrenimi izdelki in storitvami družbe LINKA, ali če želite izdelek kombinirati z izdelki drugih proizvajalcev.
- Če družba LINKA pri pregledu ugotovi, da ste izdelek kakor koli predelali, spremenili ali dopolnili, je to omejeno jamstvo odpravljeno.
- Družba LINKA ne daje jamstva za življenjsko dobo baterij, ki jih uporablja v svojih izdelkih. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na številne dejavnike, med drugim glede na nastavitve in uporabo izdelka.

Izdelke družbe LINKA uporabljate po lastni presoji in na lastno odgovornost. Izključno vi ste odgovorni (družba LINKA se odreka odgovornosti) za vse izgube, odgovornosti ali škodo, ki izhajajo iz vaše uporabe naših izdelkov, vključno z izgubo življenja, telesnimi poškodbami ali izgubo ali škodo na kakršni koli drugi lastnini. Družba LINKA ne jamči in ne obljublja nobene posebne ravni zmogljivosti ali življenjske dobe baterije, ki je povezana z uporabo izdelkov ali njihovih funkcij. Vsa jamstva, ki izhajajo iz državne zakonodaje, vključno z implicitnimi jamstvi o primernosti za prodajo in primernosti za določen namen, so s tem omejena na trajanje omejenega jamstva.

7.4. Dodatna podpora

Za dodatno podporo in pogosta vprašanja obiščite našo stran za podporo uporabnikom na naslovu www.LINKALock.com/Support.

8. Pomembne varnostne informacije in informacije o izdelku

8.1. Tehnični podatki

Vrsta baterije	Vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje
Trajanje baterije	Do 16 mesecev z enim polnjenjem, odvisno od uporabe
Območje delovne temperature	Od -20 °C do 55 °C
Območje polnilne temperature	Od 0 °C do 45 °C
Radijski protokol	Bluetooth Low Energy
Vodotesnost	IEC 60529 IP56

8.2. Licenčna pogodba za programsko opremo

Z uporabo te ključavnice se strinjate, da za vas veljajo pogoji naslednje licenčne pogodbe za programsko opremo. Natančno preberite to pogodbo.

Družba LINKA vam podeljuje omejeno licenco za uporabo programske opreme, vgrajene v to ključavnico (»programska oprema«), v binarni izvedljivi obliki ob običajni uporabi izdelka. Naziv, lastniške pravice in pravice intelektualne lastnine v programski opremi in na njej ostanejo družbi LINKA in/ali njenim ponudnikom, ki so tretje osebe.

Strinjate se, da je programska oprema last družbe LINKA in/ali njenih tretjih ponudnikov in je zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah Združenih držav Amerike in mednarodnimi sporazumi o avtorskih pravicah. Nadalje se strinjate, da so struktura, organizacija in koda programske opreme, za katero izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti družbe LINKA in/ali njenih tretjih ponudnikov in da programska oprema v obliki izvorne kode ostaja dragocena poslovna skrivnost družbe LINKA in/ali njenih tretjih ponudnikov. Strinjate se, da programske opreme ali njenega dela ne boste dekompilirali, razčlenjevali, spreminjali, sestavliali, predelovali ali zmanjševali v človeku berljivo obliko ali ustvarjali kakršnih koli izpeljank na podlagi programske opreme. Strinjate se, da programske opreme ne boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo, če s tem kršite zakone o nadzoru izvoza Združenih držav Amerike ali zakone o nadzoru izvoza katere koli druge določene države.

8.3. Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Opozorila o bateriji

Neupoštevanje teh navodil lahko skrajša življenjsko dobo vgrajene litij-ionske baterije vaše ključavnice LINKA, povzroči nevarnost poškodb, motenj delovanja in/ali nedelovanja ključavnice, požara, kemičnih opeklin, uhajanja elektrolita in/ali poškodb.

- Ne prebadajte ali sežigajte ključavnice ali baterije.
- Če ključavnico shranjujete dlje časa, jo hranite v naslednjem temperaturnem območju: 0°C do 25°C (32°F do 77°F).
- Ne uporabljajte ključavnice pri temperaturi pod -20 °C in nad 55 °C.
- Za odstranitev ključavnice in/ali baterije v skladu z veljavnimi lokalnimi zakoni in predpisi se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje odpadkov.

Opozorilo glede baterije, ki je ne sme menjevati uporabnik: ne odstranujte oziroma ne poskušajte odstraniti baterije, ki ni namenjena odstranjevanju s strani uporabnika.

8.4. Izjava o skladnosti

Družba LINKA izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili.

Če si želite ogledati celotno izjavo o skladnosti, obiščite spletno mesto družbe LINKA: <http://www.linkalock.com/compliance>, ali si oglejte dokumentacijo na koncu teh navodil za uporabo.

Ta izdelek ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Popravila lahko izvaja le pooblaščeni servisni center družbe LINKA. Nepooblaščena popravila ali spremembe lahko povzročijo trajne poškodbe opreme in razveljavijo garancijo.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Tel: 01/78 11 240
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Pametna ključavnica za kolo Linka 231500**

Kat. št.: **15 38 787**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Za izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, je rok za odpravo napake 30 dni, z možnostjo podaljšanja, vendar ne več kot za 15 dni, če napake v prvem roku ni mogoče odpraviti. V primeru nezmožnosti odprave napake, bo izdelek zamenjan z enakim novim in brezhibnim, oziroma tako, kot nalaga zakon. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

V primeru neskladnosti ima potrošnik zakonsko pravico brezplačnega uveljavljanja jamstvenega zahtevka. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek brezplačno (na naše stroške) pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje. Garancija se lahko uveljavlja brez predložitve garancijskega lista – če nam posredujete št. računa / dobavnice.

Dajalec garancije: Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Datum dobave prodajalca:

Garancija je generirana strojno in velja brez žiga in podpisa, od datuma dobave izdelka.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



MANUFACTURING •
DEVELOPING •
CUSTOMIZING •
FULL SERVICE •

Izjava CE o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Messingschlager GmbH & Co. KG
Haßbergstraße 45
96148 Baunach - Nemčija

S tem izjavljamo, da je izdelek:
ključavnica Linka, št. izdelka 231500 (EAN 862430000209)
skladen z naslednjimi zakonskimi predpisi in standardi

EMC 2014/30/EU

ES 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
ES 50566:2013
ES 62479:2010
ETSI ES 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI ES 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
ETSI ES 300 328 V1.9.1 (2015-02)

RED 2014/53/EU

ROHS 2011/65/EU

REACH 1907/2006, SVHC
REACH 1907/2006, Priloga XVII
POP ES 850/2004, Priloga I, del B(SCCP)
OEEO 2012/19/EU

Baunach, 26.03.2019

Zagotavljanje kakovosti

Izvirna izjava EU o skladnosti



CE- Konformitätserklärung

Messingschlager GmbH & Co. KG
Haßbergstraße 45
96148 Baunach – Germany

Hiermit erklären wir accompany GmbH, dass das Produkt:
Linka Schloss, ArtNr. 231500 (EAN 862430000209)
folgenden gesetzlichen Vorschriften und Normen entspricht

EMV 2014/30/EU

EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
EN 50566:2013
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

RED 2014/53/ EU

ROHS 2011/65/EU

REACH 1907/2006, SVHC
REACH 1907/2006, Anhang XVII
POP EG 850/2004, Anhang I Teil B(SCCP)
WEE 2012/19/EU

Baunach, 26.03.2019

messingschlager
THE BIKE EXPERIENCE
Messingschlager GmbH & Co. KG
Haßbergstraße 45, 96148 Baunach, Germany
www.messingschlager.com
Qualitätssicherung