



NAVODILA ZA UPORABO

Zvonec za domače živali

Cat&Hound CB502


Kataloška št.: 15 55 328



Kazalo

1. Zvonec za mačke in pse	2
1.1 Uporaba	2
1.2 Namestitev baterij	3
1.3 Preizkus delovanja	3
1.4 Pravilna namestitev senzorja	4
1.5 Zvonjenje	4
2. Odpravljanje težav	5
3. Varnostni napotki	5
4. Izjava o skladnosti	5
Garancijski list	7

1. Zvonec za mačke in pse

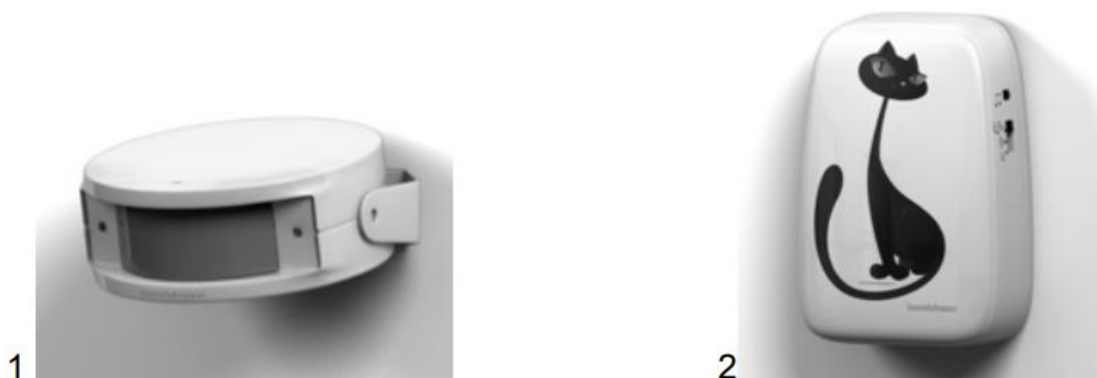

Naprava je sestavljena iz brezžičnega infrardečega senzorja (1) in zvonca (2), ki oddaja signal s svetlobo in zvokom.

1.1 Uporaba




Infrardeči senzor (1) namestite na mesto, kjer vaša mačka ali pes običajno čakata na vstop v hišo. Zvonec (2) nato namestite v kateri koli notranji prostor. Zvonec (2) je mogoče enostavno premikati med različnimi prostori. Ko mačka/pes pride na svoje »čakalno mesto«, zvonec (2) v notranjosti začne utripati in zvoniti. Opremljeno z ustreznimi vijaki.

Pomembno! Senzorje namestite pod kotom v skladu z navodili v poglavju 1.4.

1.2 Namestitev baterij

Uporabljajte samo alkalne baterije!

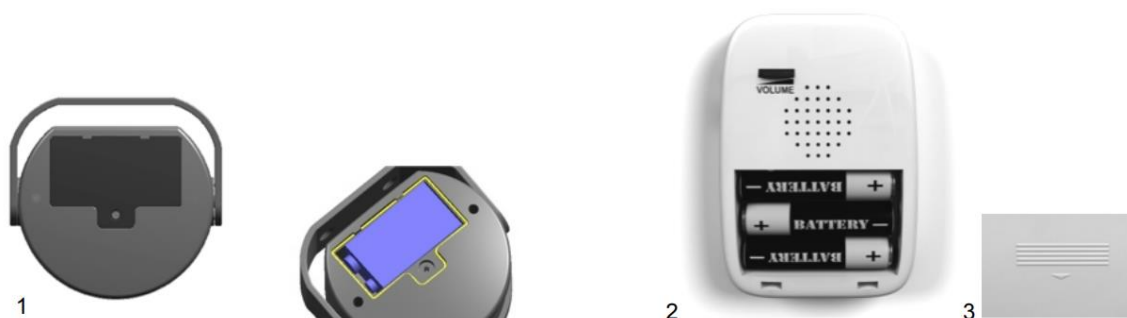

Senzor (1):

- Odprite pokrovček za baterije, tako da z majhnim križnim izvijačem odstranite vijak.
- Namestite 9-voltno baterijo velikosti 6LR61 (alkalna), tako da pritisnete na fiksne električne vtiče ter postavite baterijo v notranjost senzorja. Ponovno namestite pokrovček baterije in se prepričajte, da sta pokrovček in ohišje senzorja trdno stisnjena skupaj, preden ju pričvrstite z vijakom.
- Senzor aktivirajte s tipko za vklop/izklop na vrhu senzorja. Rdeča lučka v okencu senzorja se bo prižgala, ko bo senzor aktiviran z gibanjem.


Zvonec (2):

- Odstranite pokrovček baterije (3) na zvoncu (2).
- Pravilno vstavite 3 x 1,5-voltno baterije velikosti LR03 / AA (2).
- Ponovno namestite pokrovček (3).

1.3 Preizkus delovanja

Ko se infrardeči senzor (1) aktivira, se začne preizkus delovanja, ki traja približno 1 minuto. Senzorja ni mogoče uporabljati dokler ni postopek končan.

1.4 Pravilna namestitev senzorja

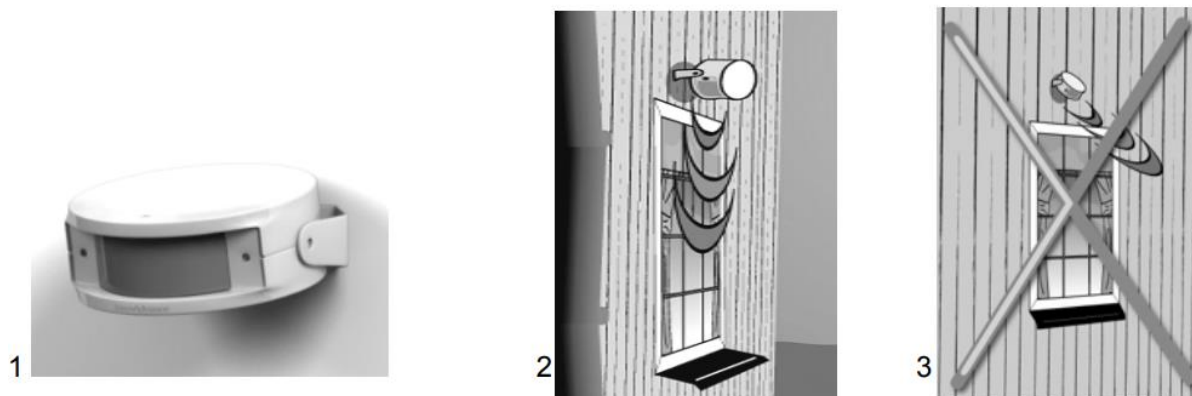

Senzor (1) namestite na mesto, kjer mačka/pes običajno čaka na vstop. Pri tem uporabite ustrezne vijake. Poiščite ustrezen kot in položaj, označite luknje za pritrditev in nato odstranite pritrdilno zanko pred pritrditvijo z vijaki. Senzor namestite v pritrdilno zanko.


Senzor (1) namestite čim bližje »čakalnega mesta« mačke ali psa. Če je mačkino »čakalno mesto« okenska polica, nastavite senzor tako, da bo spremljal le območje okenske police.

Senzor (1) poskušajte nastaviti tako, da nanj ne bo vplivalo okolje izven »čakalnega mesta« vašega ljubljénčka. Senzor mora biti nameščen in nagnjen navzdol vzdolž okna, stene itd., tako da nanj ne bo vplivalo okolje (2). Izogibajte se nagibanju senzorja navzven, kjer bi lahko zaznal drugo gibanje v okolici (3).

Če je območje zaznavanja senzorja preširoko, ga prilagodite in zmanjšajte tako, da okno zaznavalnega dela senzorja (1) enostavno prekrijete z običajnim trakom. Pred namestitvijo senzorja (1) poskusite nastaviti območje zaznavanja, tako da bo nastavljeno v skladu z vašimi potrebami.

1.5 Zvonjenje

Zvonec lahko deluje na 4 načine in ima nastavljen regulator glasnosti.

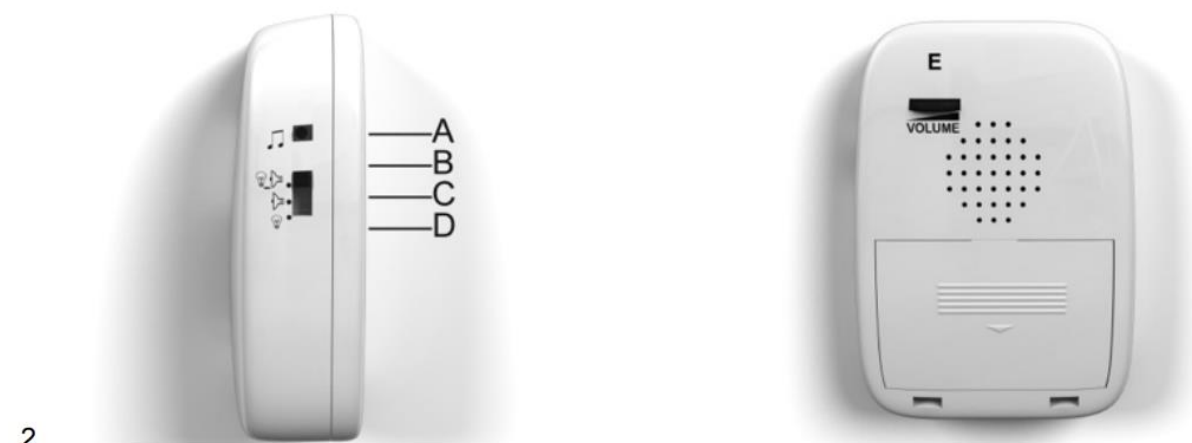

Zvonec (2) ima privzeto nastavljen način za oddajanje zvoka in svetlobe.

- Tipka (A) izbira različnih zvokov. Ob vsakem pritisku zazveni nov zvok.
- Tipka (B) svetloba in zvok = aktivirano je oddajanje zvoka in svetlobe.
- Tipka (C) zvok = aktiviran je samo zvok.
- Tipka (D) svetloba = aktivirana je samo svetloba.
- Tipka (E) nastavite v smeri urinega kazalca za glasnejši zvok in v nasprotni smeri urinega kazalca za tišji zvok.

2. Odpravljanje težav

Ko poskušate aktivirati senzor, zvonec ne zazvoni:

- Ob prvi aktivaciji senzorja se sproži cikel ogrevanja, ki traja približno 2 minuti, preden se senzor aktivira. V tem času bo zvonec zazvonil.
- Prepričajte se, da so baterije v senzorju (1) in v zvoncu (2) dobro nameščene in pravilno vstavljene v prostor za baterije.
- Razdalja med napravama je prevelika. Spremenite lokacijo zvonca/sprejemnika.

Zvonec zvoni ves čas ali ko preide mimo senzorja oseba:

- Senzor je nepravilno nameščen in ga aktivira nekaj v okolici. Senzor nagnite bolj proti oknu, steni itd., da zmanjšate kot zaznavanja. Glej poglavje 1.4.
- Aktivacija senzorja sproži cikel ogrevanja, ki traja približno 2 minuti, preden se senzor aktivira. V tem času bo zvonec zazvonil.


3. Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

4. Izjava o skladnosti

Podjetje InnovAdvance AB s tem izjavlja, da je izdelek **Cat DoorBell** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili: CE, Rohs.

Stockholm, Švedska, maj 2015



Cat&Hound, proizvajalec: InnovAdvance AB, Gäddvägen 11, S-18130 Lidingö, Švedska.

Pridružite se nam na www.facebook.com/catdoorbell
ali na www.catdoorbell.com

Uvoznik:
InnovAdvance AB
Gäddvägen 11
S-18130 Lidingö
Švedska

Izdelano na Kitajskem.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Zvonec za domače živali Cat&Hound CB502**
Kat. št.: **15 55 328**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.