



NAVODILA ZA UPORABO

Radijsko vodena stenska ura Eurotime 55000

Kataloška št.: 15 61 885

EUROTIME

Kazalo

Nastavitev ure	2
Odstranjevanje električnih in elektronskih naprav	2
Odstranjevanje odsluženih baterij	2
Varnostni napotki	2
Garancijski list	4

Nastavitev ure

Vstavite baterije in pazite na pravilno polariteto (4 x 1,5 V alkalne baterije, tip AA, LR6).


Ura se samodejno nastavi na 12. uro in začne sprejemati signal. Takoj ko sprejme radijski signal DCF-77, pravilno nastavi čas. Ta postopek traja praviloma največ 2 minuti. Če v tem času ura ne sprejme ustreznega signala, čez 2 uri ponovi isti postopek. Življenjska doba baterije je 4 leta. Če ura po več poskusih ne nastavi časa, pomeni, da ne more sprejemati signala DCF-77 in je potrebno zamenjati njeno mesto.

Odstranjevanje električnih in elektronskih naprav



Za dobro našega okolja ter da se čim več surovin reciklira, se potrošnike spodbuja, naj odslužene in pokvarjene naprave oddajo na javnih zbirnih mestih za elektronske odpadke. Znak prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da je treba ta izdelek vrniti na zbirno mesto za odslužene elektronske naprave, da se lahko reciklira.

Odstranjevanje odsluženih baterij

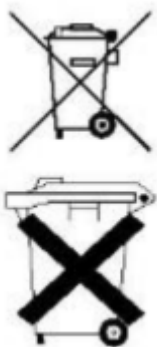

Uporabnik je po zakonu dolžan vrniti odslužene baterije. Odstranjevanje odsluženih baterij med gospodinjске odpadke je prepovedano! Baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s simbolom prečrtanega smetnjaka. Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči z gospodinjскими odpadki. Pod simbolom prečrtanega smetnjaka je okrajšava za nevarno snov v izdelku: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Odslužene baterije lahko brezplačno odložite na ustreznih zbirnih mestih vašega podjetja za odstranjevanje odpadkov ali v trgovinah, kjer prodajajo baterije. Tako boste izpolnili svoje pravne obveznosti in prispevali k varstvu okolja!

Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri

uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Radijsko vodena stenska ura Eurotime 55000**
Kat. št.: **15 61 885**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.