



NAVODILA ZA UPORABO
**MP3-predvajalnik z režo za kartico
microSD Basetech**

Kataloška št.: 15 77 238



BASETech

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Aktualna navodila za uporabo	3
Razlaga simbolov	3
Varnostni napotki	3
a) Splošno	3
b) Akumulator	4
Upravljalni elementi	4
Polnjenje vgrajenega akumulatorja	5
Priključitev slušalk	5
Pritrdilna sponka	5
Vstavljanje spominske kartice in upravljanje pomnilnika	5
Upravljanje	6
a) Vklop/izklop	6
b) Začetek/ustavitev predvajanja	6
c) Iskanje skladb	6
d) Regulacija glasnosti	6
e) Naključno predvajanje	7
Vzdrževanje in čiščenje	7
Odpravljanje napak	7
Odstranjevanje	8
Tehnični podatki	8
Garancijski list	9

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen predvajanju glasbenih datotek MP3.

Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih in na zaščitenem območju na prostem. Obvezno je treba preprečiti stik z vlogo, npr. v kopalnici ipd.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustreznata uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda žeeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- MP3-predvajalnik
- Slušalke
- USB-kabel (50 cm)
- Navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo si lahko prenesete z naše spletne strani www.conrad.com/downloads ali pa skenirate QR-kodo, ki jo vidite desno. Upoštevajte napotke na spletni strani.



Razlaga simbolov



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je obvezno treba upoštevati.



Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

Varnostni napotki



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

a) Splošno

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelka ne uporabljate, ko krmilite vozilo, upravljate stroje ali izvajate druge potencialno nevarne dejavnosti. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da preslišite opozorilne signale in ste s tem izpostavljeni nevarnosti.
- Ko izdelek uporabljate pri športu ali kot pešec, nastavite glasnost tako, da lahko še vedno slišite zvok iz okolja.
- Glasbe ni priporočljivo dalj časa poslušati pri previsoki glasnosti. V tem primeru lahko pride do poškodb sluha.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokrotjo, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe na napravi,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogojmi okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnjajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- V primeru dvomov glede delovanja, varnosti ali priključitve izdelka se obrnite na strokovnjaka.


- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice. Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

b) Akumulator

- Vgrajenega akumulatorja ni možno demontirati in ga lahko polnite samo v napravi. Akumulatorja nikoli ne poskušajte demontirati in ga polniti z zunanjim polnilnikom.
- Akumulator lahko polnite samo prek USB-vmesnika na USB-napajalniku ali USB-vratih računalnika. Drugačen vir polnilnega toka vodi do škode na napravi in lahko povzroči pregrevanje oz. vžig vgrajenega akumulatorja (nevarnost eksplozije!).

Upravljalni elementi

- 1 Priključek za slušalke
- 2 Stikalo ON/OFF
- 3 Tipka ►►
- 4 Tipka ►||
- 5 Tipka -
- 6 Tipka +
- 7 Tipka ||◀
- 8 USB-vmesnik
- 9 Reža za kartico

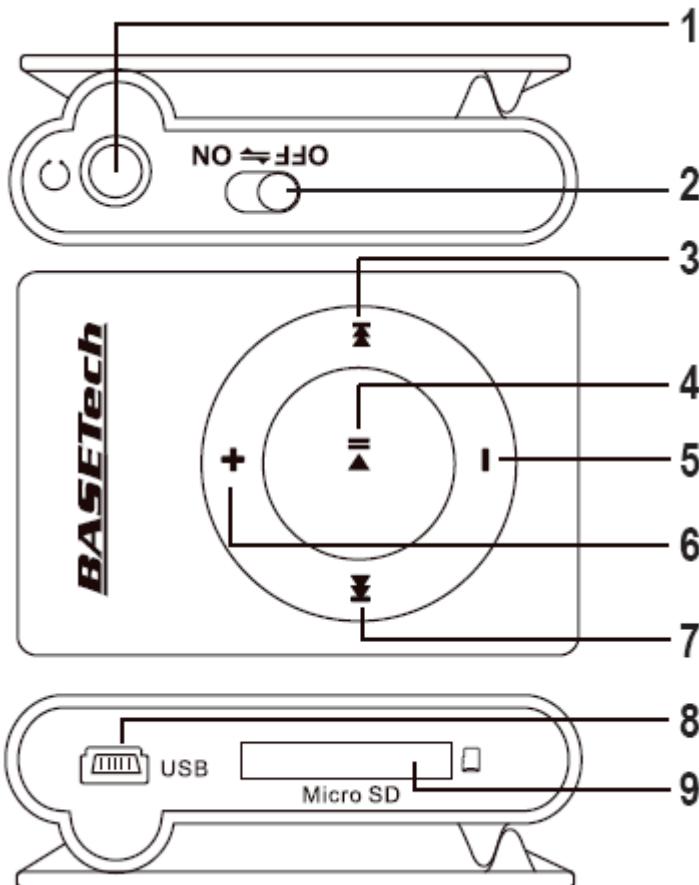

Polnjenje vgrajenega akumulatorja



USB-priključek, na katerem polnite napravo, mora imeti minimalno obremenljivost 500 mA. To je ponavadi zagotovljeno na vsakem USB-priključku računalnika. Napravo pa lahko polnite tudi z napajalniki z USB-izhodom.

→ Pred prvo uporabo je najprej treba popolnoma napolniti vgrajeni akumulator. Čas polnjenja znaša pribl. 3 ure.

Akumulator napolnite najmanj enkrat na mesec, tudi ko naprave ne uporabljate. S tem boste zaščitili akumulator pred poškodbami zaradi globoke izpraznitve, poleg tega pa boste poskrbeli za daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Naprave v nobenem primeru ne smete pustiti ležati dlje kot 10 mesecev brez polnjenja akumulatorja.

- Priložen USB-kabel povežite z USB-vmesnikom (8).
- Drugi konec USB-kabla priključite na USB-priključek računalnika ali na primeren USB-napajalnik.
- Med postopkom polnjenja utripa LED-prikaz na MP3-predvajalniku.
- Tako ko je akumulator napoljen, LED-prikaz na MP3-predvajalniku neha svetiti.
- Po končanem postopku polnjenja ponovno ločite USB-kabel.
- Čas delovanja z eno napoljenostjo akumulatorja v odvisnosti od nastavljene glasnosti in uporabe znaša največ 6 ur.

Priključitev slušalk

Vtič slušalk priključite na priključek za slušalke (1).

Pritrdilna sponka

MP3-predvajalnik lahko z njegovo sponko pritrdite na oblačila.

Vstavljanje spominske kartice in upravljanje pomnilnika



Naprava podpira kartice microSD in microSDHC do maks. 32 GB. Spominska kartica mora biti formatirana s FAT 32 oz. EXFAT.

Zaradi zelo velikega števila različnih spominskih kartic in zaradi njihovih včasih zelo specifičnih funkcij, ki so odvisne od posameznega proizvajalca, ne moremo zagotoviti, da bo naprava zaznala vse spominske kartice in da vam bodo na voljo vse možnosti upravljanja v kombinaciji s to napravo.

Če naprava ne zazna spominske kartice, potem jo odstranite in jo nato ponovno vstavite.

Ko pravkar poteka prenos podatkov, nikoli ne ločite USB-povezave.

- Vstavite spominsko kartico v režo za kartico (9). Kontakti spominske kartice morajo kazati proti upravljalnim tipkam.
 - Priložen USB-kabel povežite z MP3-predvajalnikom v skladu z opisom v poglavju „Polnjenje vgrajenega akumulatorja“.
 - Drugi konec USB-kabla priključite na USB-priključek svojega računalnika.
 - Nato imate s pomočjo Raziskovalca svojega računalnika dostop do vsebine spominske kartice, kjer lahko shranujete oz. brišete avdio datoteke.
- MP3-predvajalnik lahko uporabljate tudi za shranjevanje drugih podatkov. V tem primeru deluje kot USB pomnilniški medij.

Za odstranjevanje spominske kartice jo rahlo potisnite v napravo in jo nato ponovno izpustite. Pri tem se sprosti in malce izskoči iz reže za kartico (9), tako da jo lahko enostavno odstranite.

Upravljanje

a) Vklop/izklop

- Za vklop MP3-predvajalnika potisnite stikalo ON/OFF (2) v položaj ON (vklop).
- Po vklopu se predvajanje samodejno začne.
- Za izklop MP3-predvajalnika potisnite stikalo ON/OFF (2) v položaj OFF (izklop).
 - Pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipko ►|| (4) za preklop naprave v način pripravljenosti oz. za ponovno deaktivacijo načina pripravljenosti.
- V načinu pripravljenosti LED-prikaz neha svetiti.

b) Začetek/ustavitev predvajanja

- Za začetek oz. ustavitev predvajanja glasbe pritisnite tipko ►|| (4).
- Med predvajanjem utripa LED-prikaz na MP3-predvajalniku, ko pa je predvajanje ustavljeno, LED-prikaz neprekinjeno sveti.
- Ko je predvajanje ustavljeno dlje kot 90 sekund, MP3-predvajalnik samodejno preklopi v način pripravljenosti.

c) Iskanje skladb

- Med predvajanjem kratko pritisnite tipko ►► (3) za skok na naslednjo skladbo.
- Med predvajanjem kratko pritisnite tipko ||| (7) za skok na prejšnjo skladbo.

d) Regulacija glasnosti

Za regulacijo glasnosti pritiskajte tipko + (6) oz. tipko - (5):

- Tipka + (6) povečuje glasnost
- Tipka - (5) zmanjšuje glasnost

→ S kratkim pritiskom tipke spremajte glasnost postopoma, z daljšim pritiskom tipke pa se glasnost ves čas spreminja.

e) Naključno predvajanje

- Za aktivacijo naključnega predvajanja pritisnite in držite tipko  (7).
- Za deaktivacijo naključnega predvajanja pritisnite in držite tipko  (3).

→ Ko je aktivirano naključno predvajanje, naprava predvaja skladbe v naključnem zaporedju.

Vzdrževanje in čiščenje



Pred vsakim čiščenjem ločite izdelek od USB-napajanja.

V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo na delovanje naprave.

Za čiščenje izdelka uporabite suho krpo brez kosmov.

Odpravljanje napak

MP3-predvajalnik se ne odziva na pritiske tipk, se samodejno ustavi ali pa ga ni več možno vključiti.

- Vgrajen akumulator je prazen. Prosimo, da ga v celoti napolnite.

Ni predvajanja zvoka.

- Glasnost je nastavljena na minimum.
- Datoteka, ki jo želite predvajati, je poškodovana.
- Datoteka, ki jo želite predvajati, se pri shranjevanju ni v celoti prenesla.

Prenos datotek ni možen, računalnik ne zazna MP3-predvajalnika.

- USB-kabel ni pravilno priključen. Preverite povezavo.
- Računalnik ni pravilno zaznal MP3-predvajalnika. Ločite USB-povezavo in jo ponovno vzpostavite. Računalnik mora zaznati MP3-predvajalnik kot izmenljiv disk.
- Spominska kartica MP3-predvajalnika je polna. Izbrišite datoteke, ki jih ne potrebujete.

Predvajanje shranjenih datotek ni možno.

- Datotek niso združljive. Prosimo, preverite bitno hitrost in končnico datoteke (.mp3 oz. .wav).
- Datoteka, ki jo želite predvajati, je poškodovana.
- Datoteka, ki jo želite predvajati, se pri shranjevanju ni v celoti prenesla.

Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke. Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Vgrajenega akumulatorja ni možno demontirati, zato ga je treba odstraniti skupaj z izdelkom.

Tehnični podatki

Podprte datoteke:	MP3, WAV
Pomnilniški mediji:	kartica microSD ali microSDHC, maks. 32 GB
Operacijski sistemi:	Windows 98 / MAC OS 10 / Linux 6.2 ali novejši
Akumulator:	LiPo, 3,7 V, 100 mAh
Čas delovanja akumulatorja:	maks. 6 h
Čas polnjenja:	pribl. 3 h
Temperatura pri delovanju:	-10 do +55 °C
Temperatura pri shranjevanju:	-20 do +60 °C
Mere:	41 x 28 x 11,6 mm
Teža:	15 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno.
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.
© 2018 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **MP3-predvajalnik z režo za kartico microSD Basetech**

Kat. št.: **15 77 238**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.