



Prenosni CD predvajalnik

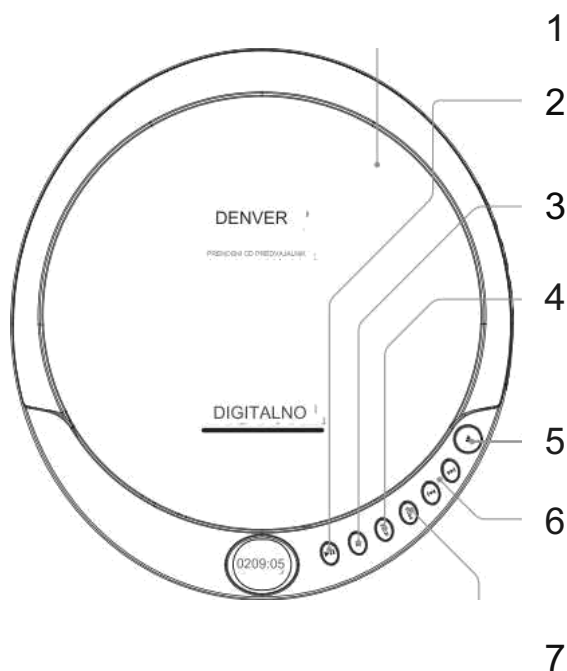

1	CD POGON
2	PREDVAJAJ/PAVZA
	Pritisnite ta gumb za predvajanje ali premor vstavljenega CD-ja.
3	USTAVI/IZKLOP
	Pritisnite ta gumb, da začasno ustavite CD med predvajanjem. Pritisnite ta način predvajanja, da ga izklopite. gumb, če v predvajalniku CD-jev ni dokončan
4	NAČIN
	Pritisnite ta gumb za ponovitev posamezne skladbe, celotnega CD-ja, predvajanje skladb v naključnem vrstnem redu ali v načinu INTRO.
5	ODPRTO
	Pritisnite ta gumb, da odprete pogon CD.
6	PRESKOČI/ISKANJE

	Pritisnite te gumbе za pomikanje med različnimi skladbami na vstavljenem CD-ju. Pritisnite in držite ta gumb za iskanje posameznih skladb na vstavljenem CD-ju.
7	PROG
	Pritisnite ta gumb, da programirate seznam predvajanja za vstavljeni CD.

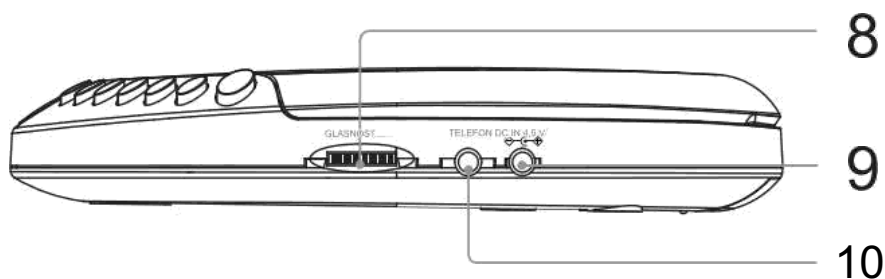

8	GLASNOST
	Pritisnite ta gumb, da prilagodite glasnost.
9	PRIKLJUČEK NA NAPAЈANJE
10	STEREO PRIKLOP ZA SLUSALKE

Prenosni CD predvajalnik

Prvi koraki

ZNAČILNOSTI

CD predvajalnik: CD, CD-R

Gumb za nadzor glasnosti

LCD zaslon

Indikator baterije

Napajanje: potrebni 2 AA bateriji (nista vključeni)

Vsebuje

ušesne stereo slušalke

Napajanje

Potreben je napajalnik


(ni vključeno v dobavo).

Vhod: 230V/50Hz

Izhod: DC 4,5 V, 600 mA

Baterijski napajalnik

Potrebujete 2 AA bateriji (nista vključeni)



Navodilo

Vstavljanje CD-ja

1. Pritisnite gumb OPEN, da odprete pogon CD.
2. V CD predvajalnik vstavite CD z oznako obrnjeno navzgor.
3. Zaprite pogon CD.

Predvajanje CD-ja

1. Sledite navodilom za vstavljanje CD-ja.
2. Pritisnite gumb PREDVAJAJ/PAVZA, da začnete predvajati vstavljeni CD.

Programiranje CD-ja (playlista)

1. Sledite navodilom za vstavljanje CD-ja in predvajanje CD-ja.
2. Pritisnite gumb STOP, da ustavite predvajanje.
3. Pritisnite gumb PROG.
Na ZASLONU začne utripati "01".
4. Pritisnite gumba SKIP/SEARCH, da izberete skladbo, ki jo želite programirati.
5. Pritisnite gumb PROG, da shranite izbrano pesem na seznam predvajanja.
6. Ponovite koraka 4 in 5, da shranite do 20 pesmi na seznam predvajanja, ki se bodo nato predvajale v tem vrstnem redu.
7. Pritisnite gumb PREDVAJAJ/PREMOR za predvajanje seznama predvajanja.

Električna in elektronska oprema vsebuje materiale, komponente in snovi, ki so lahko škodljive za vas in vaše okolje, če z odpadnimi materiali (odstranjeno električno in elektronsko opremo) ne ravnate pravilno.

Električne in elektronske naprave so označene s prečrtanim smetnjakom, kot je prikazano spodaj. Ta simbol pomeni, da starih električnih in elektronskih naprav ne smete zavreči med gospodinjske odpadke;



Mesta in občine so postavile zbirne točke, kjer lahko stare električne in elektronske naprave brezplačno oddate v reciklažo, lahko pa jih tudi prevzamete. Za več informacij se obmite na lokalni okoljski organ.

CE

VSE PRAVICE PRIDRŽANE AVTORSKIM

PRAVICAM DENVER ELECTRONICS A/S

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Uvoznik: _____

DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej 22

DK-8250 EGAA

DANSKA