



NAVODILA ZA UPORABO  
**Kvarčna budilka Mebus 42435**

Kataloška št.: 15 94 101

**Mebus®**

## KAZALO

UVOD .....	2
VARNOSTNI NAPOTKI .....	2
VARNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJE .....	3
NAPOTKI ZA ODSTRANJEVANJE .....	4
SESTAVNI DELI NAPRAVE .....	4
PRIPRAVA NA UPORABO .....	5
NASTAVITEV ČASA .....	5
NASTAVITEV DATUMA .....	5
NASTAVITVE BUDILKE .....	6
OSTALE FUNKCIJE .....	6
TEHNIČNI PODATKI .....	7
GARANCIJSKI LIST .....	8
PREVOD IZVIRNE IZJAVE EU O SKLADNOSTI .....	9
IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI .....	10

## UVOD

Zahvaljujemo se vam za nakup te budilke. Ta naprava je bila razvita in zasnovana z inovativnimi komponentami in tehnologijami, zato vam bo vedno prikazovala točen čas in notranjo temperaturo.

Prosimo, da pred uporabo naprave natančno preberete ta navodila za uporabo, saj se boste tako podrobno seznanili z njenimi lastnostmi in načinom delovanja. Navodila shranite na varnem mestu.

Za napajanje naprave potrebujete:  
3 x 1,5 V baterijo tipa AAA (priložena).

## VARNOSTNI NAPOTKI

Naprava je predvidena za uporabo v evropskem gospodarskem prostoru in v Švici.

Ta naprava je bila konstruirana in proizvedena tako, da vam bo pri pravilni uporabi zadovoljivo služila še mnoga leta. Prosimo, da za zagotovitev pravilne uporabe upoštevate naslednje varnostne napotke:

1. Naprave ne izpostavljajte ekstremnim obremenitvam kot so tresljaji, izjemno visoke temperature ali izjemno visoka vlažnost zraka. To lahko vodi do poškodb elektronskih komponent ali posameznih komponent.
2. Pazite, da vam naprava nikoli ne pade v vodo, saj lahko to vodi do popolnega izpada naprave.
3. Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, abrazivnih sredstev ali jedkih snovi, saj lahko te snovi nepopravljivo poškodujejo napravo. Posledica so lahko opraskani deli iz umetne mase ali korozija vezij.
4. Nikoli ne odpirajte ohišja. To vodi do prenehanja veljavnosti garancije.

Mebus, proizvajalec: Weinberger GmbH & Co. KG, Industriepark Ost, Bergische Str. 11, 42781 Haan, Nemčija.

5. Uporabite izključno nove baterije v skladu s podatki v teh navodilih za uporabo. Nikoli hkrati ne uporabljajte starih in novih baterij. Stare baterije lahko iztekajo in poškodujejo napravo.
6. Napravo lahko uporabljate samo v predviden namen.
7. Popravila lahko izvaja samo pooblaščen strokovnjak.
8. Napravo začnite uporabljati šele takrat, ko ste pozorno prebrali ta navodila za uporabo. Navodila shranite na varnem mestu. Če boste napravo podarili ali prodali, potem priložite tudi ta navodila za uporabo.
9. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
10. Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
11. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## **VARNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJE**

1. Baterij ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, kot sta na primer neposredna sončna svetloba ali ogenj. Naprave ne polagajte na radiatorje. Iztečena baterijska kislina lahko povzroči materialno škodo.
2. Baterije vedno vstavite z upoštevanjem pravilne polarnosti (+ in -), ki je označena v baterijskem predalu.

Pozor! Če baterije vstavite z napačno polarnostjo, obstaja nevarnost eksplozije.

3. Ko je treba zamenjati baterije, kot nadomestilo uporabite samo isti tip baterij z ustreznimi tehničnimi podatki.
4. Ne smete mešati novih in starih baterij ali baterij različnih tipov ali proizvajalcev.
5. Če se zgodi, da baterije iztečejo, jih s pomočjo krpe vzemite iz baterijskega predala. Poskrbite za pravilno odstranjevanje baterij. Preprečite, da iztečena baterijska kislina pride v stik s kožo, očmi in sluznicami. Pri stiku s kislino prizadeta mesta takoj izperite z veliko čiste vode in nemudoma obiščite zdravnika.
6. Baterije so v primeru zaužitja življenjsko nevarne. Vse baterije shranujte izven dosegma majhnih otrok in domačih živali. Če otrok/žival pogoltne baterijo, takoj poišcite zdravniško pomoč.
7. Ne dovolite, da otroci menjujejo baterije, ko niso pod nadzorom odrasle osebe.
8. Baterije shranujte na suhem mestu z dobrim prezračevanjem.
9. Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.

## **Polnilne baterije**

10. **Nevarnost eksplozije!** Baterij ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do kratkega stika.

## **Navadne nepolnilne baterije**

11. **Nevarnost eksplozije!** Baterij ne smete polniti ali jih ponovno aktivirati z uporabo drugih sredstev, prav tako jih ne smete metati v ogenj ali jih kratko skleniti.

Mebus, proizvajalec: Weinberger GmbH & Co. KG, Industriepark Ost, Bergische Str. 11, 42781 Haan, Nemčija.

12. Odslužene baterije takoj vzemite iz naprave in poskrbite za pravilno odstranjevanje.

## NAPOTKI ZA ODSTRANJEVANJE

Obvezno upoštevajte, da je treba baterije in napravo odstraniti okolju prijazno v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi vrniti odslužene baterije. Metanje odsluženih baterij med gospodinjske odpadke je prepovedano. Simbol prečrtanega smetnjaka na bateriji grafično prikazuje to prepoved. Odslužene baterije vsebujejo snovi, ki so lahko škodljive za okolje in zdravje. Sem sodijo kadmij (Cd), živo srebro (Hg) in svinec (Pb). Te snovi so navedene pod simbolom prečrtanega smetnjaka.




Baterije lahko brezplačno oddate pri svojem trgovcu, na javnih zbirališčih odpadkov ali povsod tam, kjer se tovrstne baterije in akumulatorji prodajajo.



Poleg tega upoštevajte, da električnih naprav ni dovoljeno metati med običajne gospodinjske odpadke. Treba jih je oddati na zbirnih mestih, občinskih zbirališčih odpadkov ali pa jih poslati proizvajalcu/prodajalcu, ki bo poskrbeli za odstranjevanje. To velja tudi za naše naprave. Prosimo, da odslužene naprave brezplačno oddate na javnih/občinskih zbirališčih odpadkov. To označuje tudi prečrtan simbol smetnjaka na napravi, pod katerim se nahaja podčrtaj, ki vas opozarja na ustrezno odstranjevanje.

S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka prispevate k varovanju okolja in zdravja vaših soljudi. Nepravilno odstranjevanje ogroža okolje in zdravje.

## SESTAVNI DELI NAPRAVE

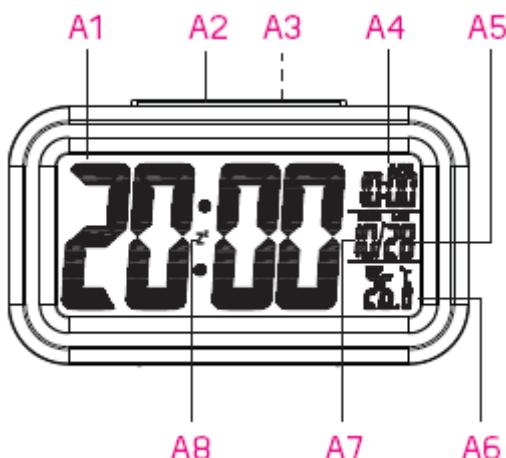

A1: Čas

A2: Tipka LIGHT/SNOOZE

A3: Svetlobnki senzor


A4: Budilka

A5: Dan

A6: Prikaz temperature

A7: Mesec

A8: Prikaz dremeža

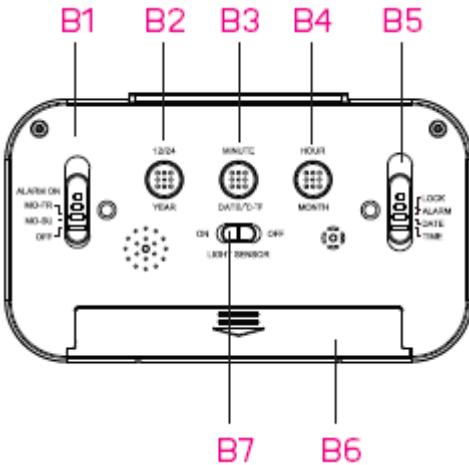

B1: Stikalo za budilko (MO-FR / MO-SU / OFF)

B2: Tipka 12/24 / YEAR

B3: Tipka MINUTE / DATE / °C-°F

B4: Tipka HOUR / MONTH

B5: Funkcijsko stikalo (LOCK / ALARM / DATE / TIME)

B6: Baterijski predal

B7: Stikalo LIGHT/ SENSOR (ON / OFF)

## PRIJAVA NA UPORABO

- Odstranite pokrov baterijskega predala na napravi. V baterijski predal vstavite 3 nove 1,5 V baterije tipa AAA in pri tem upoštevajte pravilno polarnost.
- Tako ko prikaz na prikazovalniku ni več optimalen, zamenjajte baterije.

## NASTAVITEV ČASA

- Za nastavitev časa prestavite funkcijsko stikalo (B5) v položaj TIME.
- Za izbiro med prikazom časa v 24-urnem ali 12-urnem načinu pritisnite tipko 12/24 (B2).
- Za povečanje minut pritisnite tipko MINUTE (B3).
- Za povečanje ur pritisnite tipko HOUR (B4).
- Za hitrejše spreminjanje vrednosti pritisnite in pribl. 2 sekundi držite tipko MINUTE (B3) ali HOUR (B4).
- Za potrditev časa prestavite funkcijsko stikalo (B5) v položaj LOCK.

## NASTAVITEV DATUMA

- Za nastavitev datuma prestavite funkcijsko stikalo (B5) v položaj DATE.
- Za povečanje leta pritisnite tipko YEAR (B2).
- Za povečanje dneva pritisnite tipko DATE (B3).
- Za povečanje meseca pritisnite tipko MONTH (B4).

Mebus, proizvajalec: Weinberger GmbH & Co. KG, Industriepark Ost, Bergische Str. 11, 42781 Haan, Nemčija.

5. Za hitrejše spremjanje vrednosti pritisnite in pribl. 2 sekundi držite tipko YEAR (B2), DATE (B3) ali MONTH (B4).
6. Za potrditev datuma prestavite funkcionalno stikalo (B5) v položaj LOCK.

## NASTAVITVE BUDILKE

1. Za nastavitev časa bujenja prestavite funkcionalno stikalo (B5) v položaj ALARM.
2. Za izbiro med prikazom časa v 24-urnem ali 12-urnem načinu pritisnite tipko 12/24 (B2).
3. Za povečanje minut pritisnite tipko MINUTE (B3).
4. Za povečanje ur pritisnite tipko HOUR (B4).
5. Za hitrejše spremjanje vrednosti pritisnite in pribl. 2 sekundi držite tipko MINUTE (B3) ali HOUR (B4).
6. Za potrditev časa bujenja prestavite funkcionalno stikalo (B5) v položaj LOCK.
7. Stikalo za budilko (B1) prestavite na želene dni v tednu:

Stikalo za budilko	Dnevi v tednu
MO-FR	Od ponedeljka do petka
MO-SU	Ves teden
OFF	Deaktivacija funkcije bujenja

**Prekinitev signala bujenja (dremež oz. SNOOZE), deaktivacija budilke za trenuten dan**

1. Ko se aktivira signal bujenja, ga lahko prekinete s pritiskom tipke LIGHT/SNOOZE (A2). Ponovitev bujenja je tovarniško nastavljena na 5 minut. Signal bujenja se nato čez 5 minut ponovno aktivira.
2. Za izklop signala bujenja za trenuten dan pritisnite drugo tipko. Budilka se naslednji programiran dan aktivira ob nastavljenem času bujenja.

## OSTALE FUNKCIJE

### Prikaz temperature

- Za preklapljanje med prikazom temperature v stopinjah Celzija ali stopinjah Fahrenheita pritisnite tipko DATE/°C-°F (B3).

### Osvetlitev ozadja prikazovalnika

- Za aktivacijo osvetlitve ozadja prikazovalnika pritisnite tipko LIGHT/SNOOZE (A2). Čez pribl. 5 sekund kasneje se osvetlitev samodejno spet deaktivira.

### Svetlobni senzor

- Za aktivacijo ali deaktivacijo svetlobnega senzorja prestavite stikalo LIGHT/SENSOR (B7) v položaj ON ali OFF.

Mebus, proizvajalec: Weinberger GmbH & Co. KG, Industriepark Ost, Bergische Str. 11, 42781 Haan, Nemčija.

- Ko je svetlobni senzor aktiviran, budilka samodejno prilagodi osvetlitev ozadja prikazovalnika glede na svetilnost okolice.

## **TEHNIČNI PODATKI**

Baterije: 3 x 1,5 V baterija tipa AAA

### **Servisna služba**

Če imate vprašanja o napravi, nas lahko od ponedeljka do petka v času od 10:00 do 15:00 pokličete na telefonsko številko **+49 (0)2129/344664** ali pa nam pišete na elektronski naslov **service@weinberger-group.de**. Pred pogovorom si pripravite številko izdelka naprave in datum nakupa.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kvarčna budilka Mebus 42435**  
Kat. št.: **15 94 101**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

### Prodajalec:

### Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

## PREVOD IZVIRNE IZJAVE EU O SKLADNOSTI

### IZJAVA EU O SKLADNOSTI

v skladu z direktivama 2014/30/EU, 2011/65/EU

Št. dokumenta:	1804175
Mesec/leto:	April 17
Proizvajalec/uvoznik:	Weinberger GmbH & Co. KG INDUSTRIEPARK OST
Naslov:	Bergische Str. 11 42781 Haan
Naziv izdelka:	Budilka s projekcijo Št. izdelka: 42435 Št. modela: E0318S-2

Zgoraj naveden izdelek je v skladu s predpisi naslednjih evropskih standardov:

#### Uporabljeni standardi

ES 301-489-1 V1.9.2
ES 301-489-3V1.61
ES 301-489-17 V2.21
ES 55015:2013
ES 55014-1:2006+A1:2009
ES 55013:2013
ES 61000-6-3:2007+A1:2011
ES 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
ES 62321:2009

Testna poročila:

TÜV-SÜD: 64.910.16.02942.01E
64.210.16.02968.01 različica 00 / 68.164.16.0342.01A

Izdajatelj:

Weinberger GmbH & Co. KG

Kraj, datum:

Haan, 18.04.2017

Pravno zavezujjoč  
podpis:

Thomas Fink  
direktor



## IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

### EU DECLARATION OF CONFORMITY

according to directives 2014/30/EU, 2011/65/EU

Document no.:	1804175
Month/year:	Apr-17
Manufacturer/	Weinberger GmbH & Co. KG
Importer:	INDUSTRIEPARK OST
Address:	Bergische Str. 11 42781 Haan, Germany
Product description:	Projection alarm clock
	Article no. 42435
	Model no.: E0318S-2:

The designated product complies with the provisions of the following European standards.

	Applied standard(s)
	EN 301-489-1 V1.9.2
	EN 301-489-3V1.61
	EN 301-489-17 V2.21
	EN 55015:2013
	EN 55014-1:2006+A1:2009
	EN 55013:2013
	EN 61000-6-3:2007+A1:2011
	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
	+ A12:2011 + A2:2013
	EN 62321:2009
Test reports:	TÜV-SÜD : 64.910.16.02942.01E 64.210.16.02968.01 Rev.00 / 68.164.16.0342.01A
Issued by:	Weinberger GmbH & Co. KG
Place, date:	Haan, 18.04.2017
Legally binding signature:	



Thomas Fink  
General manager