



00384

Navodila za uporabo

Z 00384 M DS V3.1 0917



Vsebina

Predvidena uporaba	11
Varnostna navodila	11
Priloženi predmeti in pregled naprave	13
Pred začetno uporabo	13
Uporaba	14
Čiščenje in shranjevanje	15
Odpravljanje težav	16
Tehnični podatki	16
Odstranjevanje	16

Razlaga simbolov



Varnostna navodila:



Pozor! jih preberite in upoštevajte, da preprečite telesne poškodbe in materialno škodo.



Pazite na vroče površine!



Zaščitni razred II Dodatne



informacije



Pred uporabo preberite navodila za uporabo!

Spoštovana stranka,

Veseli nas, da ste izbrali ta **tiskalnik**.

Pred prvo uporabo naprave natančno preberite navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Če napravo podarite nekomu drugemu, morate skupaj z njo predati tudi ta navodila.

Proizvajalec in uvoznik ne prevzemata nobene odgovornosti, če podatki v teh navodilih niso upoštevani.

Če imate kakršna koli vprašanja o napravi in nadomestnih delih/pripomočkih, se prek naše spletne strani obrnite na službo za pomoč strankam:

www.service-shopping.de



Predvidena uporaba

- Ta naprava je namenjena sušenju in stiskanju tekstila, na primer bluz in srajc. Na stiskalnici se ne smejo stiskati občutljivi tekstili, kot so volna ali podobne tkanine. Vedno upoštevajte oznake za nego tekstila!



OPOZORILO: Ta naprava je namenjena samo sušenju tekstila, opranega v vodi.

- Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu in ni namenjena za komercialne namene.
- Napravo lahko uporabljate le tako, kot je opisano v teh navodilih. Vsaka drugačna uporaba se šteje za neustrezno.
- Iz garancije so izključene: vse napake, ki so nastale zaradi nepravilnega rokovanja, poškodb ali nepooblaščenih poskusov popravila. To velja tudi za normalno obrabo.

Varnostna navodila

- To napravo lahko uporabljajo **otroci, stari od 8 let**, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so pod nadzorom ali dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- **Otroci** se z napravo **ne smejo** igrati.
- Čiščenja in **uporabniškega vzdrževanja** ne smejo opravljati **otroci** brez nadzora.



POZOR: vroče površine! Motorna enota / teleskopska palica se med uporabo segreje. Zato se je med uporabo ali kmalu po njej ne smete dotikati.

- Napravo je treba vedno izklopiti in odklopiti iz električnega omrežja, kadar je ne uporabljate, ter pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem naprave.
- Na napravi ne izvajajte nobenih sprememb. Če je omrežni kabel te naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova služba za pomoč strankam ali podobno usposobljena oseba (npr. specializirana delavnica), da bi se izognili nevarnostim.
- Preden napravo očistite in shranite, počakajte, da se popolnoma ohladi.





Nevarnost poškodb

- **Nevarnost zadušitve zaradi plastičnih folij in vrečk!** Otroke in živali držite stran od embalažnega materiala.
- Omrežni kabel vedno položite tako, da ne predstavlja nevarnosti spotikanja.
- Naprave med uporabo ne smete premikati.



Nevarnost električnega udara

- Napravo lahko priključite le na pravilno nameščeno vtičnico z varnostnimi priključki. Vtičnica mora biti tudi po priključitvi lahko dostopna, da se lahko priključek na električno omrežje hitro izklopi. Omrežna napetost mora ustrezati tehničnim podatkom naprave. Ne uporabljajte nobenih podaljškov.
- Naprave, omrežnega kabla ali vtiča nikoli ne potopite v vodo ali drugo tekočino in poskrbite, da ne bodo padli v vodo ali se zmočili.
- Če naprava pade v vodo ali vanjo pride tekočina, takoj izklopite napajanje. Nikoli ne poskušajte potegniti naprave iz vode, če je še vedno priključena na električno omrežje! Pred ponovno uporabo naprave jo dajte preveriti v specializiranem servisu.
- Nikoli se ne dotikajte naprave, omrežnega kabla ali omrežnega vtiča z mokrimi rokami, ko so ti elementi priključeni na električno omrežje.
- Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- Naprave ne uporabljajte v zelo vlažnem okolju.
- Napravo lahko uporabljate le, če je nameščena zaščita pred kapljanjem!



Nevarnost požara

- Naprave ne uporabljajte v prostorih, v katerih je lahko vnetljiv prah ali strupeni in eksplozivni hlapi.
- Naprave ne uporabljajte v bližini gorljivih materialov.
- Da bi preprečili preobremenitev in morebitni kratek stik (požar), naprave skupaj z drugimi porabniki (z visoko močjo) ne priključujte v večnamensko vtičnico.




Izogibanje poškodbam materiala, lastnine in naprave

- Napravo vedno postavite na suho, ravno, trdno in toplotno odporno površino, tako da je nad njo in z vseh strani dovolj prostora.
- Naprave ne postavljajte pod druge elektronske naprave.
- Ko vstavljate ali izvlačete omrežni vtič, mora biti naprava izklopljena. Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, vedno izvlačite omrežni vtič in nikoli omrežnega kabla.
- Če pride do napake med delovanjem ali pred nevihto, napravo izklopite in izvlačite omrežni vtič iz vtičnice.
- Prezračevalnih odprtín nikoli ne zakrivajte in vanje ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Prepričajte se, da omrežni kabel ni zmečkan, upognjen ali položen na ostre robove in da ne pride v stik z vročimi površinami.

- Napravo zaščitite pred vročino, odprtim ognjem, ekstremnimi temperaturami, trajno vlago, mokroto in trki.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistilnih sredstev. Ta lahko poškodujejo površino.

Priloženi predmeti in pregled naprave

Razpakirajte priložene elemente in preverite njihovo popolnost (glejte poglavje "Priloženi elementi in pregled naprave") ter morebitne poškodbe pri prevozu. Če so naprava, omrežni vtič ali omrežni kabel poškodovani, naprave ne uporabljajte(!), temveč se obrnite na našo službo za pomoč strankam.

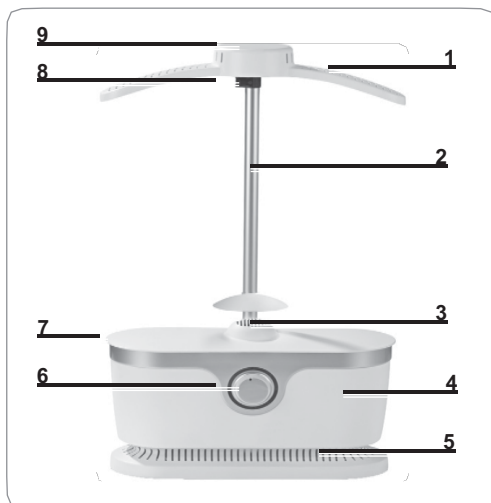

- 1 Obešalnik
- 2 Teleskopska palica z zaščito pred kapljanjem
- 3 Ventilator
- 4 Motorna enota
- 5 Prezračevalne reže
- 6 Časovnik (5-30 minut)
- 7 Montažna prirobnica
- 8 Sponka (za nastavitev višine)
- 9 Oddelek za ovrtnik

Ni prikazano:

- Najlonski balon
- 5 x objemke z vgrajeno utežjo
- Omrežni kabel z omrežnim vtičem

Pred prvo uporabo

Pred uporabo naprave odstranite vse embalažne materiale in morebitne nalepke, ki so na napravi in se uporabljajo za zaščito med prevozom ali za oglaševanje.

Montaža


1. Teleskopsko palico (2) vstavite v vdolbino na vrhu motorne enote (4).
 2. Namestite obešalnik (1) na teleskopsko palico (2). Pri tem pazite, da je rahel upogib na obešalu (1) usmerjen naprej.
 3. Pritrdite najlonski balon:
 - Potegnite ga čez obešalnik (1). Pri tem pazite, da bo stran z luknjico usmerjena naprej.
 - Majhno elastično vrvico na vrhu povlecite čez del ovrtnika (9) na obešalniku (1).
 - Veliko elastično vrvico na dnu potegnite čez montažno prirobnico (7).
- (7). Napravo razstavite v obratnem vrstnem redu.

Uporabite



POZOR!

- Napravo postavite le na stabilno, ravno, na vlago in toploto odporno površino.
- Pozor! Vroča površina! Motorna enota / teleskopska palica se med uporabo segreje. Zato se je med uporabo ali kmalu po njej ne smete dotikati.
- Bistveno je, da upoštevate oznake za nego tekstila, ki ga želite posušiti!
- Prezračevalnih odprtin nikoli ne zakrivajte in vanje ne vstavljajte nobenih predmetov.

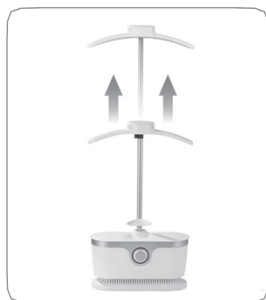

1. Nastavite želeno višino. To storite tako, da odprete sponko **(8)**, izvlečete teleskopsko palico **(2)** in nato ponovno zaprete sponko **(8)**.



2. Če tega še niste storili, povlecite najlonski balon (glejte poglavje "Pred prvo uporabo", razdelek "Sestava").
 Najlonski balon mora biti nameščen tik pod pritrdilno prirobnico **(7)**, da se lahko popolnoma napolni.



3. Oblečilo, ki ga želite stisniti, povlecite čez najlonski balon in obešalnik **(1)** ter po potrebi zapnite gumbe. Prepričajte se, da je
 - ovratnik se namesti na del ovratnika **(9)** na obešalniku **(1)**,
 - vsak trak gumba je nad črto luknje na najlonskem balonu,
 - da se roke najlonskega balona pravilno prilegajo rokavom oblačila in da niso zvite ali zmečkane,
 - vsi gumbi na oblačilu (tudi na rokavih) so zapenjeni.
4. Spone razporedite po spodnjem delu oblačila (spredaj in zadaj na zunanjih straneh in na sredini na traku z gumbi spredaj), tako da bo oblačilo obteženo in ne bo izgubilo oblike, ko se napihne najlonski balon.

5. Omrežni vtič vstavite v lahko dostopno vtičnico.



6. Zavrtite časovnik **(6)** v smeri urinega kazalca in ga nastavite na zeleno dolžino časa. Vsaka lučka LED predstavlja 5 minut.
7. Ko se najlonski balon napihne, oblačilo poravnajte in ga ponovno zgladite.
8. Po preteku nastavljenega časa se naprava samodejno izklopi. Postopek sušenja/stiskanja lahko kadar koli prekinete tako, da časovnik **(6)** obrnete v začetni položaj.
9. Oblačilo odstranite z najlonskega balona in obešalnika **(1)**.
10. Iztaknite omrežni vtič iz vtičnice in počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.

Nasveti

- Naprava je namenjena predvsem za **strojno predenje perila**! Če želite stisniti ročno oprano ali strojno nespregnjeno perilo, ga najprej pustite, da se nekoliko posuši.
- **Postopek sušenja in stiskanja traja približno 10 minut** za srajco, posušeno s predenjem. Vendar se lahko čas spreminja glede na material in debelino materiala. Priporočamo, da začnete s krajšim časom in ga po potrebi podaljšate.
- **Najlonski balon** lahko **povečate** ali **zmanjšate** s pomočjo zadrge. Pri manjših velikostih je treba zadrge zapreti. Pri večjih velikostih morajo biti zadrge odprte na obeh straneh.
- Pri **gumbih s širokim razmikom** se lahko **trak gumba** med pritiskanjem rahlo **zviže**. Pri tem je priporočljivo, da takoj po stiskanju z roko ponovno zgladite trak gumba.

Čiščenje in shranjevanje



POZOR!

- Pred čiščenjem izvlecite omrežni vtič iz vtičnice in počakajte, da se naprava popolnoma ohladi!
 - Naprave, omrežnega kabla ali vtiča nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine!
 - Za čiščenje naprave ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistilnih sredstev ali čistilnih blazinic. Ti lahko poškodujejo površino.
-
- Napravo in najlonski balon po potrebi očistite z rahlo vlažno krpo in po potrebi z malo blagega detergenta. Nato napravo popolnoma obrišite s suho krpo.
 - Počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo, preden jih pospravite.
 - Napravo shranjujte na čistem in suhem mestu, ki je zaščiteno pred sončno svetlobo in ni dostopno otrokom in živalim.





Odpravljanje težav

Če naprava ne deluje pravilno, preverite, ali lahko težavo odpravite sami.

Poškodovane električne naprave ne poskušajte popraviti sami!

 Problem	Možni vzrok / rešitev
Naprava ne deluje. Svetlobne diode ne svetijo.	• Ali je omrežni vtič pravilno vstavljen v vtičnico? Preverite namestitev omrežnega vtiča. • Ali je vtičnica okvarjena? Poskusite z drugo vtičnico. • Preverite varovalko omrežnega priključka. • Ali je naprava vklopljena? Nastavite časovnik (6) na čas.
Nenavadni zvoki	• Ali so prezračevalne reže (5) zakrite ali blokirane? Sprostite prezračevalne reže (5).
Naprava se nenadoma izklopi.	• Ali so prezračevalne reže (5) zakrite ali blokirane? Sprostite prezračevalne reže (5). • Naprava ima funkcijo samodejnega varnostnega izklopa. Če se naprava pregreje, se samodejno izklopi. Počakajte, da se naprava ohladi, in jo ponovno vklopite. • Ali se je naprava prevrnila? Naprava ima zaščitno stikalo, ki se aktivira, če se naprava prevrne. Napravo ponovno postavite in jo vklopite. • Ali je pretekel nastavljeni čas? Ponovno nastavite časovnik (6) na zeleni čas.
Nastali vonj	• Ob prvi uporabi naprave boste morda opazili rahel vonj, ki je posledica proizvodnih ostankov. Vendar je ta vonj neškodljiv in bo z uporabo naprave prenehal.

Tehnični podatki

Številka izdelka: 00384
 Številka modela: EL17001-00100
 Napajanje z napetostjo: 220 - 240 V ~ 50 Hz
 Moč: 1800 W
 Zaščitni razred: II



Storitve za stranke / uvoznik:

DS Produkte GmbH
 Am Heisterbusch 1
 19258 Gallin
 Nemčija
 Tel: +49 38851 314650

(Klici na nemške fiksne telefone so plačljivi. Stroški so odvisni od ponudnika storitev.)

Odstranjevanje



Embalážni material je primeren za recikliranje. Embalažo odstranite na okolju prijazen način in jo odnesite v center za recikliranje.



Napravo odstranite na okolju prijazen način. Naprave ne smete odlagati med običajne gospodinske odpadke. Napravo odvrzite v centru za recikliranje rabljenih električnih in elektronskih naprav. Več informacij je na voljo pri lokalnih organih.

Vse pravice pridržane.







