



NAVODILA ZA UPORABO

# Strižnik las/brade Profi-Care PC-HSM / R 3013

Kataloška št.: 16 77 705






**PROFI CARE®**

## Kazalo

Pregled upravljalnih elementov.....	3
Uvod .....	4
Simboli v teh navodilih za uporabo .....	4
Splošni napotki .....	4
Posebni varnostni napotki za to napravo .....	5
Ravnanje z baterijami/akumulatorji .....	5
Pregled upravljalnih elementov / vsebina paketa.....	6
Napajanje .....	6
Vstavljanje baterij/akumulatorskih baterije.....	6
Polnjenje akumulatorskih baterij .....	7
Uporaba naprave .....	7
Vklop in izklop .....	7
Nastavitev dolžine striženja.....	8
Striženje las in brade.....	8
Redčenje las .....	8
Striženje kontur in britje vrata.....	8
Ustavitev delovanja .....	9
Čiščenje .....	9
Odstranjevanje/pritrjevanje brivne glave .....	9
Shranjevanje.....	9
Tehnični podatki .....	9
Napajalnik .....	10
Akumulatorska baterija.....	10
Opomba glede skladnosti z direktivami .....	10
Odstranjevanje .....	10
Odstranjevanje akumulatorskih baterij/nepolnilnih baterij .....	10
Pomen simbola smetnjaka .....	11
Garancijski list .....	12

**Pregled upravljalnih elementov**

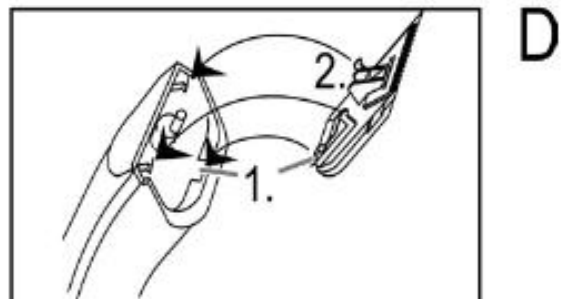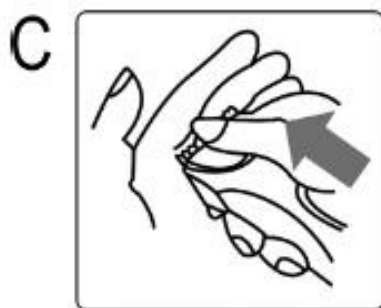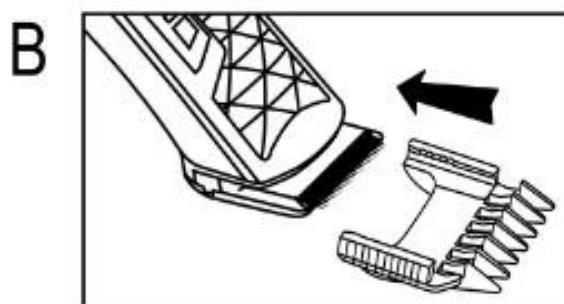

## Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

## Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

### **OPOZORILO:**

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

### **POZOR:**

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

### **OPOMBA:**

Navaja nasvete in informacije.

## Splošni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
- Napajalnik je primeren samo za uporabo v suhih prostorih.
- Preverite, če se izhodni tok, izhodna napetost in polarnost napajalnika ujemajo s podatki na priključenih napravi!
- Priključenega napajalnika se ne dotikajte z vlažnimi rokami!
- Napravo pred čiščenjem ločite od napajalnika.
- Pazite, da kabla napajalnika ne boste prepogibali, stiskali, vozili čezenj in da ne pride v stik z viri toplote.
- Poškodovanega napajalnika ne uporabljajte.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

**⚠ OPOZORILO:**

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo.  
**Obstaja nevarnost zadužitve!**

**Posebni varnostni napotki za to napravo**

**⚠ OPOZORILO na električni udar:**

- Skrbite, da je naprava suha!
- Skrbite, da je napajalnik suh.
- Te naprave ne polnite v bližini kopalnih kadi, umivalnikov ali drugih posod, ki vsebujejo vodo.
- Če se kljub temu zgodi, da naprava pade v vodo, najprej izvlecite napajalnik iz električne vtičnice.
- Napravo polnite na hladnem in suhem mestu.
- Naprava je bila zasnovana za delovanje v kombinaciji z varnostno nizko napetostjo. Priključite jo lahko samo na napajalno napetost, ki je natisnjena na tipski tablici.
- Če je omrežni priključni kabel te naprave poškodovan, ga je treba nadomestiti s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali pri njegovi servisni službi.
- Ne zamenjajte sestavnih delov. Ne izvajajte sprememb. Obstaja nevarnost električnega udara!

**⚠ OPOZORILO: Nevarnost telesnih poškodb!**

- Če je brivna glava poškodovana, naprave ne uporabljajte.
- Med delovanjem naprave nikoli ne odstranjajte nastavka!

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Ne uporabljajte drugega napajalnika od priloženega.
- S strižnikom las/brade krajšajte samo lase oz. brado.

**Ravnanje z baterijami/akumulatorji**



Upoštevajte polarnost (+ / -)!



Baterij **ne smete** kratko skleniti!



Baterij **ne odpirajte!**



**Nevarnost eksplozije!** Baterij **ne** izpostavljajte močni toploti, kot je npr. sončna svetloba, ogenj ali podobno.

Baterije lahko iztekajo in izgubljajo baterijsko kislino. Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo.

### Pregled upravljalnih elementov / vsebina paketa

- 1 Brivna glava
- 2 Stikalo za funkcijo redčenja
- 3 Naprava
- 4 Stikalo za vklop/izklop
- 5 Lučka za kontrolo polnjenja
- 6 Odlagalna/polnilna postaja
- 7 Natični glavničasti nastavki za dolžino reza (4, 10, 14 in 18 mm)

### Ni na sliki:

Napajalnik  
Čistilna krtačka  
2 x NiMH akumulatorska baterija tipa AA / R6, 1,2 V, 600 mAh

### Napajanje

Priložene akumulatorske baterije lahko nadomestite tudi z nepolnilnimi 1,5 V baterijami tipa AA (Mignon / R6).



### **OPOZORILO: Nevarnost eksplozije!** **Ne polnite baterij!**

- Če uporabljate napravo v kombinaciji z nepolnilnimi baterijami, potem poskrbite za to, da napravo v nobenem primeru ne boste povezali z napajalnikom.
- Če napravo v kombinaciji z nepolnilnimi baterijami vstavite v odlagalno/polnilno postajo, potem napajalnik nikakor ne sme biti priključen na odlagalno/polnilno postajo!


### Vstavljanje baterij/akumulatorskih baterije

1. Napravo in akumulatorske baterije vzemite iz embalaže.
2. Odprite baterijski predal na zadnji strani naprave.
3. Vstavite obe akumulatorski bateriji. Pri tem pazite na pravilno polarnost (glejte dno baterijskega predala)!
4. Ponovno zaprite baterijski predal.

## Polnjenje akumulatorskih baterij

### **OPOZORILO:**

Prepričajte se, da so v baterijski predal vstavljene polnilne baterije (akumulatorske baterije) tipa AA / R6, NiMH, 600 mAh. V primeru, da pokušate polniti nepolnilne baterije, obstaja **nevarnost eksplozije!**

- Izključite napravo, tako da stikalo  potisnete navzdol. Na stikalu je viden napis „ON“.
- Električni vtič povežite z enim izmed priključkov, ki so navedeni v nadaljevanju.
  - Neposredno na spodnjem koncu naprave se nahaja priključek.
  - Napravo pa lahko tudi postavite na polnilno/odlagalno postajo. Njen priključek se nahaja na zadnji strani.
- Napajalnik priključite na električno vtičnico.
- Med postopkom polnjenja kontrolna lučka sveti rdeče.
- Pred prvo uporabo napravo polnite 12 ur.

### **OPOMBA:**

- Lučka vas **ne** obvešča o stanju napoljenosti akumulatorskih baterij.
- Čisto omrežno napajanje ni možno.

- Vsa nadaljnja polnjenja zaključite najkasneje v roku 10 ur.

### **POZOR:**

Po 10 urah polnjenja vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

### **OPOMBA:**

Življenjsko dobo akumulatorske baterije podaljšate, če upoštevate naslednje:

- Počakajte s polnjenjem, dokler akumulatorska baterija ni skoraj popolnoma prazna.
- Naprava naj ne bo priključena na polnilnik dlje kot 10 ur.
- Napravo polnite samo pri temperaturi okolice od 0 °C do +40 °C.

- Če so akumulatorske baterije okvarjene, jih nadomestite z dvema novima istega tipa. Upoštevajte podatke v poglavju „Tehnični podatki“.

## Uporaba naprave

### Vklop in izklop

Za vklop ali izklop naprave uporabite stikalo .

### **Nastavitev dolžine striženja**

1. Izključite napravo. Na stikalu je viden napis „ON“.
2. Izberite želeni glavničast nastavek. Glavničasti nastavki so označeni s številkami.

Številka	Dolžina striženja v mm
1	pribl. 4
2	pribl. 10
3	pribl. 14
4	pribl. 18

3. Namestite glavničast nastavek. Pri tem upoštevajte tudi sliko B na strani 3. Rezila brivne glave potisnite v zobce glavničastega nastavka.
4. Glavničast nastavek odstranite tako, da ga povlečete z brivne glave.

### **Striženje las in brade**



#### **OPOZORILO: Nevarnost telesnih poškodb!**

Brivne glave strižnika las/brade ne pritiskajte premočno ob kožo.



#### **OPOMBA:**

- Z napravo strizite samo suhe lase.
- Začnite z največjim glavničastim nastavkom in svoje lase/brado postopoma krajšajte na želeno dolžino.

1. Izberite dolžino striženja z ustreznim glavničastim nastavkom.
2. Napravo obrnite, tako da vidite zadnjo stran. Prestavite stikalo (2) v levi položaj.
3. Vključite napravo. Na stikalu je viden napis „OFF“.

### **Redčenje las**

Naprava nudi funkcijo redčenja.

- Napravo uporabljajte v kombinaciji z glavničastim nastavkom.
- Z različnimi nastavitvami stikala (2) boste dosegli različne rezultate.

### **Striženje kontur in britje vrata**

- Napravo uporabljajte brez glavničastega nastavka.
- Prestavite stikalo (2) v levi položaj.
- Brivna glava omogoča natančno sledenje konturam brade ter čisto britje roba lasišča na predelu zatilja.



## **Ustavitev delovanja**

Izključite napravo.

### **Čiščenje**

#### **⚠ OPOZORILO:**

- Pred čiščenjem izključite napravo. Izvlecite napajalnik iz električne vtičnice.
- Naprave ne potaplajte v vodo!
- Napajalnika ne potaplajte v vodo!

#### **⚠ POZOR:**

- Naprave prav tako ne čistite pod tekočo vodo! Elektronika se lahko poškoduje.
- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Po vsaki uporabi odstranite ostanke las s pomočjo čistilne krtačke.
- Zunanjo stran naprave po potrebi očistite z rahlo navlaženo krpo.
- Napajalnik čistite samo s suho krpo.
- Na rezila brivne glave redno nanašajte 1-2 kapljici olja brez vsebnosti kislin.

## **Odstranjevanje/pritrjevanje brivne glave**

Brivna glava je fiksirana v ohišju. Upoštevajte tudi slike C in D na strani 3.

- Za sprostitev zaskoka s palcem potisnite brivno površino nazaj.
- Po čiščenju vstavite brivno glavo v ohišje, tako da zaskočni jeziček gleda naprej. Brivno površino potisnite ob ohišje, tako da slišno zaskoči.

### **Shranjevanje**

- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, priporočamo, da jo shranite v originalni embalaži. Pred tem odstranite akumulatorske baterije/nepolnilne baterije.
- Napravo vedno shranite na suhem mestu z dobrim prezračevanjem, ki naj bo izven dosega otrok.

### **Tehnični podatki**

Model: ..... PC - HSM / R 3013

Neto teža: ..... pribl. 350 g

Proficare, proizvajalec: Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, D-47906 Kempen, Nemčija.

Zaščitni razred: ..... III  
Vhod: ..... DC 3,0 V, 0,2 A

### **Napajalnik**

Zaščitni razred: ..... II  
Vhod: ..... AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A  
Izhod: ..... DC 3,0 V, 200 mA

### **Akumulatorska baterija**

Akumulatorska baterija: ..... 2 x 1,2 V, tipa AA / R6, 600 mAh NiMH  
Čas delovanja: ..... maks. 80 min  
Čas polnjenja: ..... 10-12 h

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

### **Opomba glede skladnosti z direktivami**

S tem proizvajalec izjavlja, da naprava PC - HSM / R 3013 izpolnjuje naslednje zahteve:

- Evropska direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
- Direktiva EU o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
- Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov 2009/125/ES
- Direktiva RoHS 2011/65/EU

### **Odstranjevanje**

#### **Odstranjevanje akumulatorskih baterij/nepolnilnih baterij**



#### **OPOZORILO:**

Pred odstranjevanjem akumulatorskih baterij/nepolnilnih baterij napravo ločite od električnega omrežja.



Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije/akumulatorje oddate na ustreznih zbirnih mestih.

Akumulatorske baterije lahko oddate na zbirališču odsluženi baterij oz. posebnih odpadkov. Pozanimajte se pri svoji občini.

### **Pomen simbola smetnjaka**



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.

# PROFI CARE®

blagovna znamka podjetja:

Clatronic International GmbH  
Industriering Ost 40  
D-47906 Kempen  
Nemčija

Spletna stran: [www.proficare-germany.de](http://www.proficare-germany.de)  
Proizvedeno na Kitajskem.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Strižnik las/brade Profi-Care PC-HSM / R 3013**

Kat. št.: **16 77 705**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**