

WA-5

NAVODILA ZA UPORABO



Diagram of the ABB 1 Aqualarm water leak detector. The device is a rectangular unit with a circular sensor area on the front. It features a power switch, a power button, and a reset button. A cable with a standard power plug is attached to the back. The diagram includes numbered callouts 1 through 11 pointing to various components:

- 1: Main body of the detector
- 2: Power switch
- 3: Power button
- 4: Reset button
- 5: Cable
- 6: Standard power plug
- 7: Cable connector
- 8: Cable
- 9: Cable connector
- 10: Cable
- 11: Cable connector

ABB. 2 WASSER-SENSOR



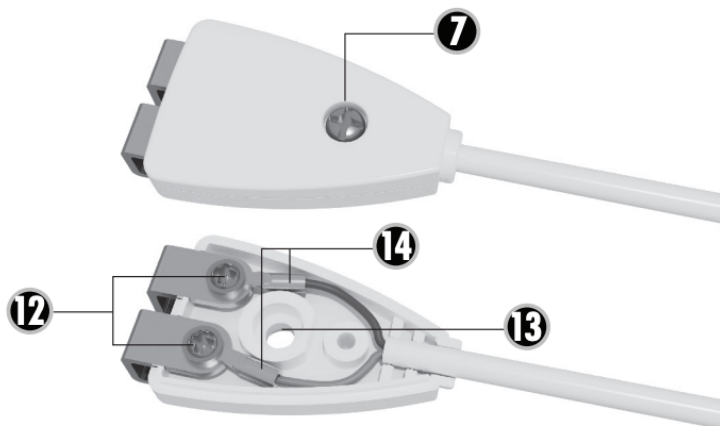


ABB. 3

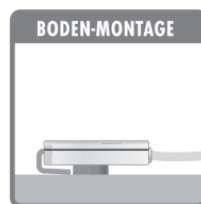

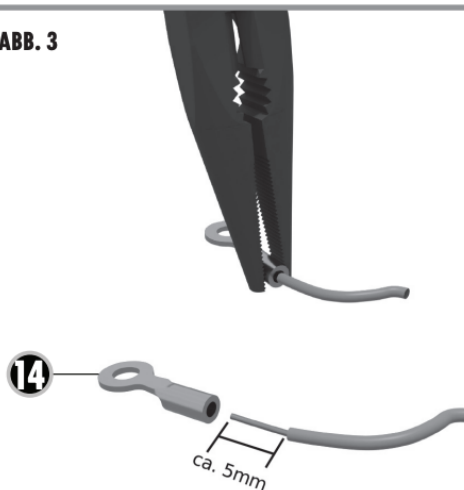

Zahvaljujemo se vam za nakup detektorja vode WA-5.

Pred prvim uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

Ta detektor vode se uporablja za vklop ali izklop priključenih naprav (do največ 2000 W), takoj ko senzor pride v stik z vodo. Ko detektor vode zazna vodo, se sproži tudi alarm.

Ta vodni detektor je dovoljen samo za uporabo v zaprtih prostorih in ga ni dovoljeno zaporedno nameščati.

Obseg dobave

1x detektor vode, vključno z 2 m kabla in senzorjem

2x obročkasti kabelski nastavki

1x pritrdilni material

1x navodila

LEGENDA

1 = Detektor vode

2 = LED DIODA ALARM

3 = gumb RESET

4 = zvočnik za alarm

5 = LED dioda za napajanje

6 = kabel senzorja (2 m)

7 = vijak za ohišje senzorja

8 = Senzor



9 = Senzorska elektroda

10 = Stikalo za glasnost alarma

11 = Stikalo za izbiro funkcije

12 = Vijaki za elektrode

13 = Odprtina za
pritrditev

14 = Obročni kabelski
nastavek

OPERACIJA

Detektor vode vstavite v ustrezno omrežno vtičnico in napravo, ki jo želite zaščititi, priključite v vtičnico na detektorju vode.

Z drsnikom na strani (11) izberite, ali naj se priključena naprava vklopi ali izklopi. Takoj ko detektor vode zazna vodo, se za približno 2 minuti oglasi alarm in vklopi se vtičnica se vklopi ali izklopi v skladu s tem izbirnim stikalom. Alarmno LED diodo in vtičnico lahko prekličete samo z gumbom RESET. To storite tako, da enkrat na kratko pritisnete gumb, ko senzor ni več v stiku z vodo. Nato lahko naprava ponovno zazna vodo.

LED dioda POWER (5) kaže, ali vtičnica na detektorju vode prevaja elektriko (LED svetli) ali je izklopljena (LED ne svetli).

Delovanje detektorja vode morate preverjati v rednih časovnih presledkih. V ta namen elektrode senzorja (9) za kratek čas potopite v vodo iz pipe. Če se alarm ne oglasi, glejte poglavje "nepravilno delovanje".

MONTAŽA

Senzor lahko odprete tako, da odstranite vijak (7). Na zadnji strani senzorja je majhna odprtina (13), da lahko senzor namestite na njegovo

mesto z majhnim vijakom. Mesto namestitve morate izbrati tako, da lahko čim hitreje odkrijete morebitno vodo. Dve senzorski elektrodi (9) morata biti tik nad tlemi.

Adjusting en ali kabel (sliki 2 + 3)



OPOMBA: pred krajšanjem kabla iz vtičnice izključite detektor vode.

Če je kabel senzorja predolg, ga lahko po potrebi skrajšate. Za to potrebujete priloženo obročasto kabelsko konico, majhen Philipsov izvijač in klešče (npr. kombinirane klešče).

Najprej z izvijačem odstranite vijak ohišja (7) in odstranite pokrov s senzorja. Dva vijaka za elektrode sta zdaj vidna in ju lahko prav tako odstranite. Previdno, elektrodi se sprostita.

S kleščami skrajšajte kabel in pazite, da ga ne odrežete preveč. Na mestu rezanja odstranite zunanjo izolacijo na dolžino približno 15 mm in izolacijo na žicah na dolžino približno 15 mm.

5 mm, merjeno od točke reza. Na eno od dveh izpostavljenih žic pritisnite obročasto kabelsko konico in nato s kleščami stisnite zadnjo stran obročaste kabelske konice. Žici lahko na kabelski okovi tudi spajkate.

NASTAVITVE

Funkcija volilca čarovnice (11)

S tem izbirnim stikalom nastavite, ali je priključen

napravo je treba vklopiti ali izklopiti. Stikalo premaknite v nastavev OFF (prečrtana vtičnica), da izklopite priključeno napravo, če senzorske elektrode (9) pridejo v stik z vodo. Senzor za vodo priključeno napravo vklopi, ko je izbirnik nastavljen v položaj ON.

Čarovnica za glasnost alarma (10)

S tem stikalom nastavite glasnost alarma na eno od 3 stopenj. MAX je najvišja nastavev, MIN pa najnižja.

Gumb RESET (3)

Za prekliz alarma po zaznavi vode na kratko pritisnite gumb RESET.

MALFUNKCIJA

Alarma ni mogoče izklopiti z gumbom RESET

Če s tem gumbom ni mogoče izklopiti alarma, alarm še vedno zaznava vodo. To se lahko zgodi na primer, če je voda prodrla v senzor. V tem primeru odstranite detektor vode iz vtičnice in počakajte, da se senzor posuši. Senzor lahko tudi razstavite in ga nato posušite s suho krpo.

Alarm se ne sproži, čeprav sta obe strani en ali elektrode potopljene v vodo.

1. Senzorske elektrode nimajo stika s senzorskim kablom > preverite ščipanje na obročnem kabelskem nastavku.
2. Senzorske elektrode so onesažene > očistite senzorske elektrode, npr. z drobnim brusnim papirjem ali radirko iz steklenih vlaken.

3. Če točki 1 in 2 ne pomagata, gre morda za napako. V tem primeru se obrnite na naše storitve

E-naslov: service@protector24.de



OPOMBE

Na delovanje enote lahko vplivajo močni statični, električni ali visokoelektrični vplivi. frekvenčna polja (razelektritev, mobilni telefoni, radijski sprejemniki, mikrovalovi).

Čiščenje in vzdrževanje

Enote, ki se napajajo iz električnega omrežja, vedno odklopite iz pred čiščenjem (iztaknite vtič).

Ohišje enote lahko očistite z mehko krpo z milnico.

Ne uporabljajte abrazivnih materialov ali kemikalij.

Nabrani prah iz prezračevalnih rež odstranite s krtačo in očistite s sesalnikom. Šobe sesalnika ne držite neposredno ob enoti.



OPOMBE O VARNOSTI

Garancija je nična v primeru škode, nastale zaradi kršitev teh navodil za uporabo. Za posledično škodo nismo odgovorni!

Ne prevzemamo nobene odgovornosti za materialno škodo ali poškodbe, ki nastanejo zaradi neprimerne uporabe ali kršitve

varnostnih navodil. V takšnih primerih so vsi garancijski zahtevki nični!

Zaradi varnosti in licence (CE) je nedovoljena predelava in/ali sprememba izdelka prepovedana.

Zasnova izdelka ustreza zaščitnemu razredu 1.

Samo standardna omrežna vtičnica

(230V~/50Hz) iz javnega omrežja se lahko uporablja za napajanje naprave. Naprave, ki se napajajo iz električnega omrežja, morajo biti shranjene tako, da niso dostopne otrokom. Prosimo, da zato bodite še posebej previdni v prisotnosti otrok.

Izdelka ne razstavljajte! Obstaja nevarnost smrtonosnega električnega udara!

Ne puščajte embalažnega materiala na prostem, saj so lahko plastične folije in žepki ter polistirenski deli itd. smrtonosne igranje za otroke.

Naprava je primerna le za suhe notranje prostore (ne za kopalnice in druge vlažne prostore). Ne dovolite, da bi bila naprava vlažna ali mokra. Obstaja nevarnost smrtonosnega električnega udara!

V primeru dvomov o načinu delovanja, varnosti ali priključkih naprave se posvetujte s strokovnjakom.

Z izdelkom ravnajte previdno - je občutljiv na udarce, trke ali padce tudi z manjše višine.

2 LETI OMEJENE GARANCIJE

Dve leti po datumu nakupa je brezhibno stanje modela izdelka in njegovih materiali so zagotovljeni. To jamstvo velja le, če se naprava uporablja v skladu z namenom in se redno vzdržuje. Obseg tega jamstva je omejen na popravilo ali ponovno namestitev kateregakoli dela naprave in velja le, če ni prišlo do nepooblaščenih sprememb ali poskusov popravil.

so bile izvedene. To jamstvo ne vpliva na zakonske pravice strank.



Prosimo, upoštevajte!

V naslednjih okoliščinah ni mogoče uveljavljati zahtevkov iz naslova garancije:

- Napaka v delovanju
- Nepooblaščne spremembe/ukrepi
- Mehanske poškodbe
- Poškodbe zaradi vlage
- Brez dokazila o garanciji (potrdilo o nakupu)

Garancijski zahtevki so neveljavni v primeru poškodb, ki so posledica neupoštevanja navodil za uporabo. Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti! Za materialno škodo ali telesne poškodbe, nastale zaradi neustreznega delovanja ali neupoštevanja varnostnih navodil, ne prevzemamo nobene odgovornosti. V takšnih primerih garancija preneha veljati.

Omejitev odgovornosti

Proizvajalec ni odgovoren za ~~lahko~~ koli izgubo ali škodo, vključno z naključno ali posledično škodo, ki je neposredna ali posredna posledica napake na tem izdelku.

Ta navodila za uporabo je objavilo podjetje Protector GmbH, An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn/Nemčija

Navodila za uporabo odražajo trenutne tehnične specifikacije v času tiskanja. Na spletni strani si pridržuje pravico do spremembe tehničnih ali fizičnih specifikacij.

—

|

|

—

"Hiermit erklärt die Protector GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet."

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://www.protector24.de/download/ce/WA-5ce.pdf>

