



NAVODILA ZA UPORABO


Kamera za snemanje divjih živali Denver WCT-5001

Kataloška št.: 17 64 332

KAZALO VSEBINE

1 PREGLED IZDELKA	3
2 DELOVANJE	4
3 OGLED FOTOGRAFIJ ALI VIDEOPOSNETKOV NA FOTOAPARATU.....	4
4 OPOMBA.....	4
5 VARNOSTNO OPOZORILO	4
6 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	5
GARANCIJSKI LIST.....	6

1 PREGLED IZDELKA

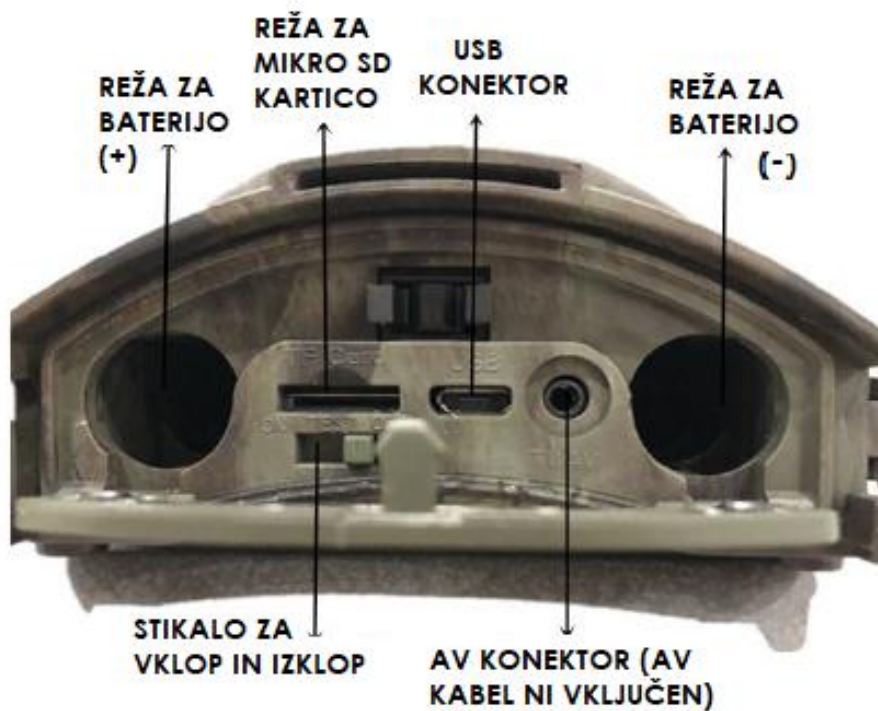

2 DELOVANJE

Kamera ima tri osnovne načine delovanja:

1. Način »OFF« (izklop): stikalo za vklop je v položaju »OFF«.

Vstavite 4 AA baterije (niso vključene). Naprava podpira do 32 GB micro SD kartico (ni vključena).

2. Način »TEST« (testiranje): stikalo za vklop je v položaju »TEST«.

Drsno stikalo za vklop preklopite iz načina »OFF« v način »TEST« (indikator lučka dvakrat zasveti, ko je zaznana micro SD kartica, in zasveti enkrat, če micro SD kartica ni zaznana), nato pa stikalo preklopite v položaj »ON«, in kamera se vklopi (drsnega stikala za vklop in izklop ne premikajte neposredno iz pozicije »OFF« na pozicijo »ON«). Ko vstavite micro SD kartico (ni vključena) v kamero, se z računalnikom povežite preko USB kabla (v načinu »TEST«) in kamera bo prevzela funkcijo odstranjivega diska.

3. Način »ON« (vklop): stikalo za vklop je v položaju »ON«.

V tem načinu bo indikator lučka utripala približno 10 sekund za predpomnenje, nato pa se kamera samodejno vklopi, in je njeno nadaljnje delovanje pogojeno z aktivnostjo senzorja gibanja.

Vnaprej pripravljena programska oprema na kameri ob pritisku na sprožilec omogoča shranjevanje treh fotografij in 10 sekund videa. V zgornjih treh načinih je »OFF« (izklop) določen varen način pri zamenjavi micro SD kartice ali baterij in prevozu kamere.

3 OGLED FOTOGRAFIJ ALI VIDEOPOSNETKOV NA FOTOAPARATU

Izklopite kamero, potisnite stikalo za vklop na »TEST«, povežite napravo z računalnikom preko USB kabla (v načinu »TEST«) in kamera bo prevzela funkcijo odstranjivega diska.

4 OPOMBA

Upoštevajte, da to ni napaka na kameri: močan dež, megla in sunki (v temi) se bodo na kameri pokazali kot bele fotografije brez motiva.

5 VARNOSTNO OPOZORILO

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom

6 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Električna in elektronska oprema ter vključene baterije vsebujejo materiale, sestavne dele in snovi, ki lahko škodujejo vašemu zdravju in okolju, če z odpadnimi snovmi (zavržena električna in elektronska oprema in baterije) ne ravnate pravilno. Električna in elektronska oprema in baterije so označeni s prečrtanim simbolom smeti, ki ga vidimo levo. Ta simbol pomeni, da električne in elektronske opreme in baterij ne smete odvreči z drugimi gospodinjskimi odpadki, temveč jih je treba odložiti ločeno. Za vas kot končnega uporabnika je pomembno, da svoje rabljene baterije oddate v ustrezen in za to določen objekt. Na ta način zagotovite, da se baterije reciklirajo v skladu z zakonodajo in ne bodo škodovale okolju. Vsa mesta imajo vzpostavljena zbirna mesta, kjer se električna in elektronska oprema in baterije lahko brezplačno oddajo na reciklažnih postajah in na drugih zbirnih mestih. Dodatne informacije so na voljo na tehničnem oddelku v vašem mestu.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kamera za snemanje divjih živali Denver WCT-5001**
Kat. št.: **17 64 332**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklonpe aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.