



NAVODILA ZA UPORABO

Predvajalnik Denver DVH-7787 DVD

Kataloška št.: 18 81 921

KAZALO VSEBINE

1 VARNOSTNA NAVODILA	3
1.1 VARNOSTNO OPOZORILO	3
2 NAMESTITEV	3
2.1 VODA IN VLAGA	3
2.2 PREZRAČEVANJE	3
2.3 DODATKI	3
2.4 VROČINA	3
2.5 MONTAŽA NA STENO ALI STROP	3
3 UPORABA	3
3.1 VIR ENERGIJE	3
3.2 ZAŠČITA NAPAVALNEGA KABLA	4
3.3 OZEMLJITEV ALI POLARIZACIJA	4
3.4 NAVODILA	4
3.5 SERVISIRANJE	5
3.6 NADOMESTNI DELI	5
3.7 VARNOSTNI PREGLED	5
3.8 VARNOSTNI UKREPI	5
3.9 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	6
3.10 LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1	6
4 SHEMA NAPRAVE – DALJINSKI UPRAVLJALNIK	6
4.1 UPRAVLJANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA	8
4.2 DELOVANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA	9
5 ODPRAVLJANJE TEŽAV	11
6 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA NAPRAVE	12
7 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	12
GARANCIJSKI LIST	13

1 VARNOSTNA NAVODILA

Zaradi svoje zaščite pred uporabo naprave v celoti preberite ta varnostna navodila in jih hranite za nadaljnjo uporabo. Pazljivo upoštevajte vsa opozorila, previdnostne ukrepe in navodila na napravi ter v navodilih za uporabo in se jih držite.

1.1 VARNOSTNO OPOZORILO

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na doseg otrok, mlajših od 8 let. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

2 NAMESTITEV

2.1 VODA IN VLAGA

Ne uporabljajte naprav na električni pogon v bližini vode - na primer v bližini kopalne kadi, umivalnika, pomivalnega korita ali kadi za pranje perila, v mokri kleti ali v bližini bazena.

2.2 PREZRAČEVANJE

Reže in odprtine v ohišju so predvidene za potrebno prezračevanje. Da bi zagotovili zanesljivo delovanje naprave in jo zaščitili pred pregrevanjem, teh rež in odprtin nikoli ne smete blokirati ali pokriti. Nikoli ne pokrivajte rež in odprtin s krpo in drugimi materiali. Nikoli ne blokirajte rež in odprtin tako, da napravo postavite na posteljo, kavč, preprogo ali drugo podobno površino.

2.3 DODATKI

Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, stojala, stative, nosilec ali mizo. Naprava lahko pade, kar lahko povzroči resne telesne poškodbe otroka ali odrasle osebe in resne poškodbe naprave. Uporabljajte samo voziček, stojalo, stativ, nosilec ali mizo, namenjene za to. Kombinacijo naprav in vozičkov je treba previdno premikati. Hitro zaustavljanje, prekomerna sila in neravne površine lahko povzročijo prevrnitev kombinacije naprave in vozička.

2.4 VROČINA

Naprave ne postavljajte blizu ali nad radiator ali toplotni register ali na izpostavljenost neposredni sončni svetlobi. Naprave nikoli ne postavljajte v zaprt prostor, na primer na police za knjige ali vgradne omare, razen če je zagotovljeno ustrezno prezračevanje

2.5 MONTAŽA NA STENO ALI STROP

Če je vaš aparat mogoče pritrditi na steno ali strop, ga montirajte samo po navodilih.

3 UPORABA

3.1 VIR ENERGIJE

Napravo lahko uporabljate samo iz vrste vira napajanja, ki je naveden na nalepki. Če niste prepričani o vrsti električne energije, ki se nahaja v vašem domu, se posvetujte s

prodajalcem ali lokalnim elektroenergetskim podjetjem. Za tiste naprave, ki so namenjene za delovanje s pomočjo baterije ali drugih virov, glejte navodila za uporabo.

3.2 ZAŠČITA NAPAVALNEGA KABLA

Napajalni kabel usmerite tako, da ga ne bo mogoče pripreti ali pohoditi, ter priščipniti. Bodite posebno pozorni na vtičnice, vtiče in mesta, kjer kabel izstopa iz naprave.

3.3 OZEMLJITEV ALI POLARIZACIJA

Naprava je opremljena s polariziranim napajalnim kablom (vtič, ki ima eno rezilo širše od drugega), ali z dvožično ozemljitveno vtičnico (vtikač ima drugi zatič za ozemljitev).

3.4 NAVODILA

Za napravo s polariziranim izmeničnim napajalnim vtičem:

Ta vtič se v vtičnico prilega samo na en način. To je varnostna funkcija. Če vtiča ne morete v celoti vstaviti v vtičnico, poskusite obrniti vtič. Če se vtič še vedno ne prilega, se obrnite na svojega električarja, da vam namesti ustrezno vtičnico. Ne pokvarite varnostnega namena polariziranega čepa tako, da ga vstavite.

Strela:

Za dodatno zaščito te naprave med nevihto ali ko jo dalj časa ne uporabljate in ne priklapljate, jo izklopite iz vtičnice in izklopite anteno ali kabelski sistem. To bo preprečilo poškodbe naprave zaradi strele in prenapetostnega sunka.

Čiščenje:

Pred čiščenjem ali poliranjem izklopite aparat iz zidne vtičnice. Ne uporabljajte tekočih čistil ali aerosolnih čistil. Za čiščenje zunanosti naprave uporabite krpo, rahlo navlaženo z vodo. Aparat čistite samo po priporočilih.

Preobremenitev:

Ne preobremenjujte zidnih vtičnic, podaljškov ali priročnih posod, ki presegajo njihovo zmogljivost, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.

Kadar ga ne uporabljate:

Izklopite napajalni kabel naprave iz vtičnice, če ga dlje časa ne uporabljate. Če želite kabel odklopiti, ga izvlecite tako, da primete za čep. Nikoli ne izvlecite vtiča za kabel.

Vstop v objekt in tekočina:

Nikoli ne potiskajte predmetov v aparat skozi odprtine, saj se lahko dotaknejo nevarnih napetostnih točk ali izklopijo dele, kar bi lahko povzročilo požar ali električni udar. Nad napravo nikoli ne prelivajte nobene tekočine.

Antene:

zunanja ozemljitev antene - če je nameščena zunanja antena ali kabelski sistem, upoštevajte spodnje varnostne ukrepe:

- zunanji antenski sistem ne bi smel biti v bližini nadzemnih daljnovodov ali drugih električnih luči ali električnih tokokrogov ali tam, kjer lahko pride v stik s tako električno napeljavo ali električnimi tokokrogi

PRI VGRADNJI SISTEMA ZUNANJE ANTENE NAVODILA JE TREBA VZDRŽEVATI USTREZNE VARNOSTNE UKREPE, KI ZAGOTAVLJAJO VARNO IN ZANESLJIVO UPORABO!

- prepričajte se, da je sistem antene ozemljen, da bo zagotovil določeno zaščito pred napetostmi in nabiranjem statičnih nabojev.
- v razdelku 810 nacionalne električne kode so podane informacije glede pravilne ozemljitve naprav in podporne konstrukcije, ozemljitve vodilnega vtiča na antenski izpustni enoti, velikosti ozemljitvenih vodnikov, lokacije antenske enote, povezave z ozemljitvenimi elektrodami in zahteve za ozemljitveno elektrodo.

3.5 SERVISIRANJE

Če pride do poškodb, ki zahtevajo servis, sledite spodnjim smernicam:

- izklopite aparat iz zidne vtičnice in ga pod naslednjimi pogoji napotite na kvalificirano servisno osebje:
 - ko je napajalni kabel poškodovan ali polomljen
 - če se je tekočina razlila ali so predmeti padli v aparat
 - če je bila naprava izpostavljena dežju ali vodi
 - če se zdi, da aparat ne deluje pravilno ali normalno ali ima izrazito spremembo v izvedbi, kar kaže na potrebo po servisiranju
 - če aparat ne deluje normalno, ko sledite navodilom za uporabo, prilagodite samo krmiljenje, ki je določeno v navodilih za uporabo. Nepravilna nastavitve drugih krmilnikov lahko povzroči škodo in pogosto zahteva obsežno delo usposobljenega tehnika za ponovno vzpostavitev normalnega delovanja naprave.
 - če je bila naprava zaradi padca podvržena prekomernemu šoku ali je bilo ohišje poškodovano.

SERVISIRANJE:

Opreme ne poskušajte sami servisirati, saj vas lahko odpiranje in odstranjevanje pokrovov izpostavi nevarnosti napetosti ali toka. Vse storitve preusmerite na usposobljeno servisno osebje.

3.6 NADOMESTNI DELI

če so potrebni nadomestni deli, se prepričajte, da je serviser uporabil določene delovne dele, ki imajo enake lastnosti kot originalni deli. nepooblaščen zamenjave lahko povzročijo požar, električni udar ali druge nevarnosti

3.7 VARNOSTNI PREGLED

Po končanem servisu ali popravilih naprave prosite serviserja, naj izvede rutinske varnostne preglede (kot je določeno), da ugotovi, da je naprava v varnem obratovalnem stanju.

3.8 VARNOSTNI UKREPI

1. Te opreme ne nameščajte v omejen prostor ali vgradni prostor, kot je na primer knjižna ali podobna enota, in ne dopuščajte slabih prezračevalnih pogojev. Prezračevanja ne bi smeli ovirati s prekrivanjem s predmeti, kot so časopis, prti,

zavese itd. Pustite najmanj 10 cm razdalje okoli naprave za zadostno prezračevanje.

2. OPOZORILO: Če želite zmanjšati nevarnost požara ali električnega udara, te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju in predmetom, napolnjenim s tekočino, kot so vaze, in ne smete jih postavljati na aparate.
3. OPOZORILO: Akumulatorji ne smejo biti izpostavljeni prekomerni vročini, kot so sončni žarki, požar ali podobno.
4. OPOZORILO: Omrežni vtič se uporablja kot odklopna naprava, naprava za odklop mora ostati zlahka uporabna.
5. Nevidno lasersko sevanje je prisotno, ko so odprta vratca za vstavitev diska. Izogibajte se izpostavljenosti laserju.

3.9 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Pravilno odstranjevanje tega izdelka. Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga reciklirajte odgovorno, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer je izdelek kupljen. Ta izdelek lahko sprejmejo za varno recikliranje v okolju. "


3.10 LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

POZOR: ta simbol označuje, da je ta naprava lažji izdelek 1. razreda.

- Ne poskušajte odpreti pokrova in ne glejte laserskega žarka.
- Nikoli se ne dotikajte laserske leče v prostoru.


4 SHEMA NAPRAVE – DALJINSKI UPRAVLJALNIK

SPREDNJA STRAN NAPRAVE

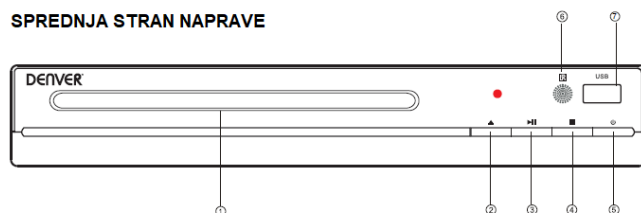

1. ODPRTINA ZA CD
2. ODPRI/ZAPRI
3. PREDVAJAJ/USTAVI
4. USTAVI
5. V PRIPRAVLJENOSTI
6. SENZOR ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE
7. USB VHOD


ZADNJA STRAN NAPRAVE

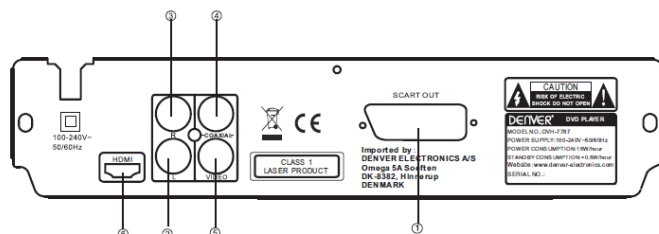

1. SCART IZHOD
2. LEVI IZHOD
3. DESNI IZHOD
4. IZHOD ZA DIGITALNI SIGNAL COAXIAL
5. VIDEO IZHOD
6. HDMI IZHOD

- Ko uporabljate daljinski upravljalnik, ga usmerite na infrardeči senzor (znotraj 45 stopinj)
- Ne postavljajte daljinskega upravljalnika blizu mesta z visoko temperaturo ali vlago
- Ne odlagajte vode ali drugih predmetov na daljinski upravljalnik
- Ne uporabljajte novih in starih baterij ali baterij drugega tipa skupaj
- Zamenjajte baterije, če odkrijete, da daljinski upravljalnik ne deluje ali je ni občutljiv.
- Vključite »PARENTAL« in pritisnite »PARENTAL« (starševski nadzor) in izberite zeleno oceno. Nato vnesite kodo »8888« in jo vnesite, zelena ocena, ki ste jo izbrali, je učinkovita.

Originalna tovarniška koda je »8888«. Če želite spremeniti kodo, nastavite geslo in pritisnite »CHANGE« (spremeni), vnesite staro geslo »8888«, nato vnesite novo kodo in potrdite.

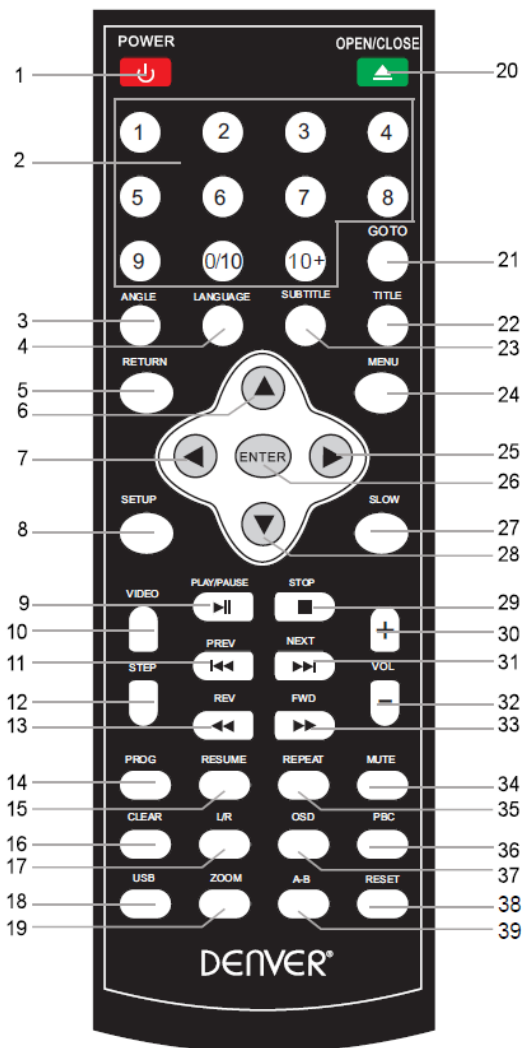

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ① NAPAJANJE | ②① POJDI NA |
| ② ŠTEVILKE OD 0-10 | ②② NASLOV |
| ③ KOT | ②③ PODNAPIS |
| ④ JEZIK | ②④ MENI |
| ⑤ NAZAJ | ②⑤ DESNO |
| ⑥ GOR | ②⑥ POTRDI |
| ⑦ LEVO | ②⑦ POČASI |
| ⑧ NASTAVITVE | ②⑧ DOL |
| ⑨ PREDVAJAJ/USTAVI | ②⑨ STOP |
| ⑩ VIDEO | ③⑩ GLASNOST + |
| ⑪ PREJŠNJI | ③① NASLEDNJI |
| ⑫ KORAK | ③② GLASNOST - |
| ⑬ PREVIJ NAZAJ | ③③ PREVIJ NAPREJ |
| ⑭ PROGRAM | ③④ TIHO |
| ⑮ PONOVRNO ZAŽENI | ③⑤ PONAVLJAJ |
| ⑯ POČISTI | ③⑥ LASTNI KANAL |
| ⑰ L/R | ③⑦ NASTAVITVE ZASLONA |
| ⑱ USB | ③⑧ PONAŠTAVI |
| ⑲ PRIBLIŽAJ | ③⑨ A-B |
| ⑳ ODPRI/ZAPRI | |

4.1 UPRAVLJANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

- Med predvajanjem pritisnite »POWER«, da zaustavite predvajalnik in prekinete napajanje.
- Če želite odpreti predal za diske, pritisnite »OPEN/CLOSE«
- Če želite zapreti predal za disk, znova pritisnite »OPEN/CLOSE«.
- Med predvajanjem DVD-ja pritisnite »TITLE«, da prikažete meni z naslovom DVD-ja ali predvajate prvi naslov. Opomba: ta funkcija je predmet diska.
- Med predvajanjem DVD-ja pritisnite »MENU«, da prikažete meni s ploščami trenutnega naslova. Opomba: Ta funkcija je predmet diska.
- »VIDEO«: Pritisnite ta gumb za preklop videoposnetka: 1. RGB 2. S-video 3. YUV
- Med predvajanjem VCD/DVD pritisnite »OSD«, da prikažete trenutni položaj števca časa
- Med predvajanjem VCD/SVCD pritisnite »PBC«, da izberete način »PBC On« (vklop) ali »PBC Off« (izklop)

0-10 tipke

- Te tipke se uporabljajo za vnos časa, pa tudi naslovov, poglavij in števil posnetkov
- Ko se predvaja CD, DVD ali VCD (s PBC izključen), pritisnite tipke 0-10, da neposredno izberete posnetek.
- Ko se na zaslonu prikaže številčna številka, pritisnite tipke 0-10, da izberete želeni vnos.

»SLOW«

- Med predvajanjem AVI, DVD, VCD ali SVCD pritisnite »SLOW« za počasno predvajanje.
- Ko pritisnete »SLOW«, se bo disk predvajal pri 1/2, 1/4, 1/8 in 1/16 normalne hitrosti.
- Pritisnite »PLAY« za nadaljevanje običajnega predvajanja.

»PREV«

- Med predvajanjem AVI, DVD, CD ali VCD pritisnite »PREV« za predvajanje prejšnjega poglavja, naslova ali posnetka.

»NEXT«

- Med predvajanjem AVI, DVD, CD ali VCD pritisnite »NEXT« za predvajanje naslednjega poglavja, naslova ali posnetka.

»REPEAT«

- Vsak pritisk gumba »REPEAT« spremeni način ponovitve.
- Med predvajanjem VCD, CD obstajajo trije načini: ponovite »Single«, »Repeat All« in »Off«.
- Med predvajanjem AVI/DVD obstajajo trije načini: ponovite poglavje, ponovite naslov in izklopljeno. Opomba: Med predvajanjem VCD mora biti način PBC izklopljen.

»A-B«

- Med predvajanjem pritisnite A-B, da izberete točko A

- Ponovno pritisnite, da izberete točko B. Predvajalnik bo samodejno ponovil odsek od A do B.
- Pritisnite A-B tretjič, če želite preklicati ponovitev A-B in počistiti točki A in B.

Opomba: Med predvajanjem AVI/CDN CD/SVCD morata biti točki A in B znotraj iste skladbe. Med predvajanjem AVI/DVD lahko točki A in B izberemo d iz različnih poglavij.

»REV«

- Med predvajanjem AVI/DVD, CD ali VCD pritisnite »REV« za prevrtitev diska z 2, 4, 8, 16 in 32-kratno hitrostjo.
- Pritisnite »PLAY« za nadaljevanje običajnega predvajanja.

»FWD«

Med predvajanjem AVI/DVD, CD ali VCD pritisnite FWD za predvajanje diska pri 2, 4, 8, 16 in 32-kratni hitrosti.

- Pritisnite »PLAY« za nadaljevanje običajnega predvajanja.
- V načinu »STOP« pritisnite »NIP«, da izberete način »PAL/AUTO/NTSC«.

4.2 DELOVANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

»MUTE«:

Za izklop zvoka pritisnite »MUTE«.

Ponovno pritisnite »MUTE« za nadaljevanje normalnega zvoka.

»L/R«

Med predvajanjem VCD/SVCD večkrat pritisnite »L/R«, da izberete kanal zvočnega izhoda: Mono Levo/Mono Desno/Mix-Mono/Stereo.

»CLEAR«

Pritisnite »CLEAR«, da izbrišete vnesene številke.

Enkrat pritisnite, da izbrišete eno števko, pridržite, da izbrišete vse števke.

»PLAY/PAUSE«

Med predvajanjem pritisnite »PAUSE«, da zaustavite predvajanje. Pritisnite »PLAY«, da nadaljujete normalno predvajanje.

»STOP«

Med predvajanjem enkrat pritisnite »STOP«, če želite ustaviti in zadržati predvajanje. Pritisnite »PLAY«, da nadaljujete predvajanje s točke, na kateri ste pritisnili »STOP«. Za zaustavitev predvajanja dvakrat pritisnite »STOP«.

»RETURN«

Ko je PCB vključen na prikazovalniku, pritisnite »RETURN«, da se vrnete v korenski meni. Ponovno pritisnite za nadaljevanje predvajanja. Ta funkcija je na voljo samo za VCD/DVD.

»ZOOM«

Med predvajanjem VCD/SVCD/DVD/AVI pritisnite »ZOOM«, da povečate sliko na naslednji način: 2X, 3X, 4X, 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4

Ta funkcija lahko poveča, lahko pa tudi zmanjša.

»SETUP«

Pritisnite tipko »SETUP« na daljinskem upravljalniku za dostop do nastavitvenega menija. Meni nastavitve je večstopenjski meni.

S puščicama navzgor in navzdol izberite zeleno možnost menija.

Z levim in desnim gumbom se vrnete na predhodno raven menija ali za vstop v meni naslednje stopnje.

Za potrditev izbire pritisnite tipko »ENTER«.

Za izhod iz nastavitve pritisnite tipko »SETUP«.

»VOL«

Pritisnite »VOL +«, da povečate glasnost.

Pritisnite »VOL-«, da zmanjšate glasnost.

»ANGLE«

Med predvajanjem DVD-ja pritisnite »ANGLE« za ogled prizorov iz različnih zornih kotov.

Večkrat pritisnite »ANGLE«, da preklopite iz enega kota v drug.

Opomba: Ta funkcija je razpoložljiva glede na disk.

»SUBTITLE«

Med predvajanjem DVD-ja večkrat pritisnite »SUBT«, da izberete med do 32 jeziki podnapisov.

Opomba: Ta funkcija je razpoložljiva glede na disk

»LANGUAGE«

Med predvajanjem DVD-ja večkrat pritisnite »LANGUAGE«, da izberete med do 11 zvočnimi formati. Večkrat pritisnite, da med predvajanjem »SVCD« izberete med največ 4 zvočnimi jeziki/formati.

Opomba: Ta funkcija je razpoložljiva glede na disk

»GO TO«

Med predvajanjem DVD, VCD, AVI večkrat pritisnite »GO TO« in meni se prikaže na naslednji način:

TT -/-- CH: -/--

DVD:

TT -/-- TIME: : :

S puščicama navzgor in navzdol izberite meni, pritisnite »ENTER« in nato vnesite želeni naslov, čas, poglavje.

CH -/-- TIME: : :

DISC GOTO - / --

VCD:

TRACK GOTO -- : --

S številskimi tipkami vnesite želeni čas diska ali skladbe. Želeni posnetek, nato pritisnite »ENTER« za potrditev.

SELECT TRACK - / --

Opomba:

1) Skladba: za natančen trakt na disku.

2) Čas diska: za točno določen čas na disku.

3) Čas skladbe: za točno določen čas v posnetku.

»PROG«

Pritisnite »PROG«, da se pri branju DVD-jev in VCD-ja odpre programski meni, nato pa programirajte zelene skladbe. Ta funkcija ni na voljo za MP4.

»Funkcija HDMI«

Pritisnite tipko »SETUP« na daljinskem upravljalniku, izberite možnost »VIDEO«, nato s puščico navzdol izberite »Resolution« (ločljivost), po izbiri se bo prikazalo več ločljivosti HD, pritisnite desno in smerno tipko za premik gor in dol, nato pritisnite tipko »ENTER« za potrditev .

Premaknite kazalko na »HDMI SETUP« iz možnosti »VIDEO«, nato lahko izberete vklop ali izklop funkcije HDMI, za potrditev pritisnite tipko »ENTER«.

»Funkcija USB«

USB - Izberite ta gumb za nastavitev »DISC«, samo v načinu »USB DISC«:

Če predvajate samo DISC (vendar ni USB), bo naprava, ko vstavite disk v pladenj, disk samodejno predvajala.

Samo »USB«:

Če predvajate samo USB (vendar brez diska), potem ko USB vstavite v vhod USB, bo naprava samodejno predvajala USB.

»DISC/USB«:

Če vstavite disk v predal in medtem vstavite USB medij v USB vhod, bo aparat prednostno predvajal »DISC«.

Če želite preklopiti na predvajanje USB-ja, pritisnite gumb »USB« na daljinskem upravljalniku, aparat nato prepozna in prebere USB.

Če želite preklopiti na predvajanje iz vira »DISC« na »USB«, nato ponovno pritisnite gumb »USB« na daljinskem upravljalniku, aparat se bo vrnil na branje diska.

Opomba: Za preizkus elektrostatičnega praznjenja (ESD) EN61000 je bilo ugotovljeno, da je za nadaljevanje normalnega delovanja, kot je bilo predvideno po preizkusu, potrebno ročno delovanje (z vklopom stikala za vklop in izklop).

5 ODPRAVLJANJE TEŽAV

Daljinski nadzor je neobčutljiv ali ne deluje

- Preverite baterije na daljinskem upravljalniku in se prepričajte, da so polne in dobro prevodne.
- Daljinski upravljalnik usmerite na IR senzor predvajalnika
- Preverite, ali obstajajo ovire med daljinskim upravljalnikom in IR senzorjem.

Nenormalno delovanje funkcij

- Izklopite in ponovno vklopite.

Disk je zaklenjen v pladnju

- Ko predvajalnik prebere predvajalnik, diska ne morete vzeti iz pladnja, zato morate izklopiti in znova vklopiti, nato pa takoj pritisniti tipko "ODPRTO / ZAPOR", da odprete pladenj.

6 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA NAPRAVE

TIP DISKA	DVD/CD/HDCD/CD/DVD±R/RW /AVI,WMA,MP3 Kodak Picture CD	FREKVENČNI ODZIV	CD: 4Hz 20KHz (EIA)
			DVD: 4Hz 22KHz (48K) 4Hz 44KHz (96K)
VIDEO FORMAT	AVI	S/N ratio	> 92 dB
		THD	< 0.04%
AVDIO FORMAT	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3	IZHODNI TERMINALI	HDMI IZHOD 1X VIDEO IZHOD 1X 2.0 CH IZHOD 1X COAXIAL IZHOD 1X
SIGNALNI IZHOD	BARVNI SISTEM: PAL/NTSC/MULTI AVDIO SISTEM: AC-3 Digital output Audio DAC 16bit/48KHz		NAPAJANJE
	VIDEO IZHOD: 1 Vpp (at 75 ohm) AVDIO IZHOD: 2 Vpp	DIMENZIJE	W225XD230XH38mm 0.895KG

7 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Električna in elektronska oprema ter vključene baterije vsebujejo materiale, sestavne dele in snovi, ki so lahko nevarne za vaše zdravje in okolje, če z odpadnimi snovmi (zavržena električna in elektronska oprema in baterije) ne ravnate pravilno.

Električna in elektronska oprema in baterije so označeni s prečrtanim simbolom smeti, ki ga vidimo spodaj. Ta simbol pomeni, da električne in elektronske opreme in baterij ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki, temveč jih je treba odložiti ločeno.

Kot z končnega uporabnika je pomembno, da svoje rabljene baterije oddate v ustrezen in za to določen objekt. Na ta način zagotovite, da se baterije reciklirajo v skladu z zakonodajo in ne bodo škodovale okolju.

Vsa mesta imajo vzpostavljena zbirna mesta, kjer se električna in elektronska oprema in baterije lahko brezplačno oddajo na reciklažnih postajah in na drugih zbirnih mestih ali pa se zbirajo od gospodinjestev. Dodatne informacije so na voljo na tehničnem oddelku v vašem mestu.

Pozor za vse uporabnike! Spodnje opozorilo nalepite na izdelek:





Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Predvajalnik Denver DVH-7787 DVD**
Kat. št.: **18 81 921**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.