



NAVODILA ZA UPORABO

Ročna ura s štoparico

Casio EFV-550P-1AVUEF

Kataloška št.: 18 87 908

CASIO


Kazalo

Uvod	2
Sestavni deli ure	2
Nastavitev časa	3
Nastavitev prikaza časa	3
Nastavitev prikaza dneva	3
Uporaba krone	3
Vrtljiv okvir	4
Štoparica	4
Uporaba	4
Popravljanje položaja kazalcev na »0«	5
Tehnični podatki	5
Varnostni napotki	6
Garancijski list	7

Uvod

- Vaša ura se lahko nekoliko razlikuje od modela na sliki.
- Pri nekaterih modelih se lahko za označevanje informacij uporablja kombinacija kazalcev in vrtljivih diskov. Beseda »kazalec« se v tem primeru uporablja tako za analogne kazalce, kot za vrtljive diske.

Sestavni deli ure

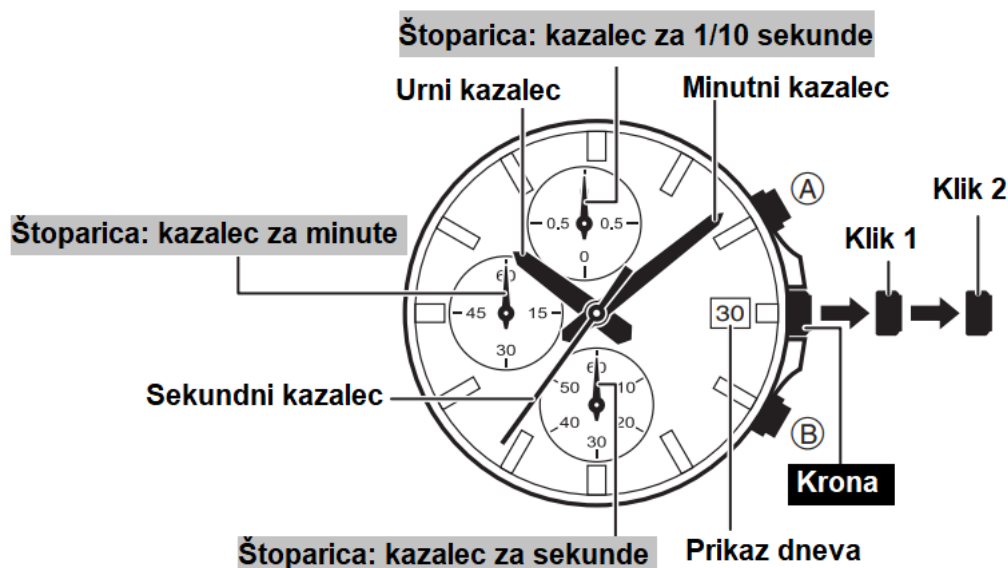

*Funkcije štoparice

Nastavitev časa

Nastavitev prikaza časa

- Ko je sekundni kazalec na 12. uri, povlecite **krono** ven za »Klik 2«.
- ↓
- Zavrtite **krono**, da spremenite nastavitev časa.
- ↓
- Ob časovnem signalu potisnite **krono** nazaj za nadaljevanje merjenja časa.

Opomba

- Pazite, da nastavite pravilen čas za dopoldanski (AM) ali popoldanski (PM) čas.
- Ko spreminjate čas, premaknite minutni kazalec za štiri ali pet minut naprej od končne nastavitve, nato pa ga zavrtite nazaj do zelene nastavitve.

Nastavitev prikaza dneva

- Povlecite **krono** ven za »Klik 1«.
- ↓
- Zavrtite **krono** stran od sebe, da nastavite dan.
- ↓
- Potisnite **krono** nazaj.


Opomba

- Pri nastavitvi prikaza dneva se uporablja 31 dni v mesecu. Prilagodite nastavev za krajše mesece.
- Izogibajte se spreminjanju prikaza dneva med 9. uro zvečer (9 p.m.) in 1. uro zjutraj (1 a.m.). Sicer se prikaz morda ob polnoči ne bo pravilno spremenil.

Uporaba krone


Nekateri vodoodporni modeli (100 metrov, 200 metrov) imajo vijačno krono. Če želite za prilagoditve uporabiti krono, jo zavrtite proti sebi, da jo odvijete, nato pa jo izvlecite. Pri tem ne uporabljajte pretirane sile.

Kadar je krona izvlečena, ura ni vodoodporna. Po dokončani uporabi krone jo popolnoma privijte nazaj.

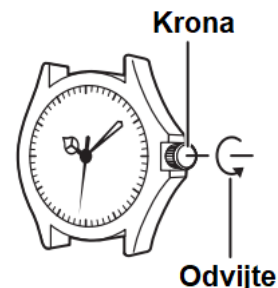

Vrtljiv okvir

V primeru, da ima vaša ura vrtljiv okvir:
Okvir lahko obrnete tako, da se njegova oznaka ▼ poravna z minutnim kazalcem. Tako boste lahko ugotovili, koliko časa je preteklo od poravnave kazalca z oznako ▼.

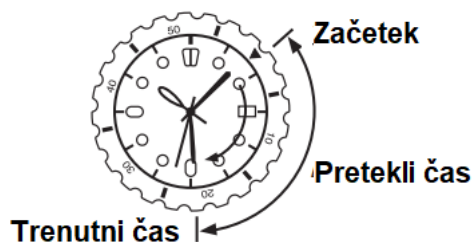

Štoparica


Uporaba

Štoparica meri pretečeni čas v korakih po 1/10 sekunde do največ 59 minut, 59,9 sekund.


Pretekli čas



Deljeni čas

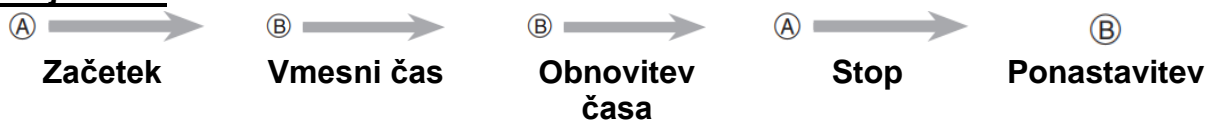

Dva končna časa

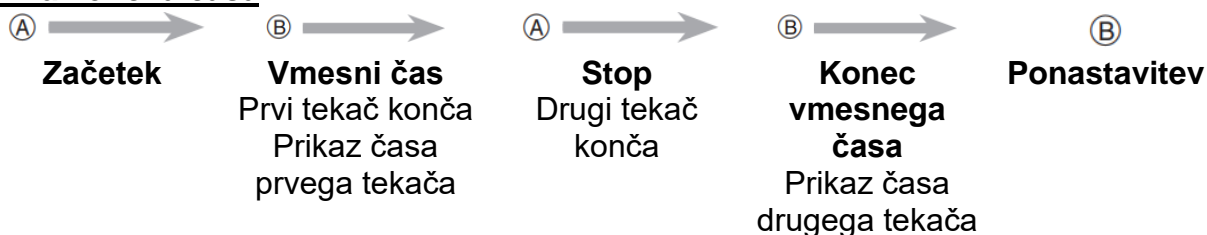

Pomembno!

- Štoparice ne uporabljajte z izvlečeno krono.

Opomba

- Delovanje s pretečenim časom se samodejno ustavi ob izteku 60 minut.

Popravljanje položaja kazalcev na »0«

Če se kazalci štoparice ob ponastavitvi štoparice ne vrnejo v položaj »0« (nič), izvedite sledeči postopek:

- Povlecite **krono** ven za »Klik 2«.
- ↓
- Pritisnite gumb **A**, da na štoparici premaknete kazalec za 1/10 sekunde v smeri urinega kazalca.
 - Če gumb **A** pridržite, se bo kazalec premikal hitreje.
- Pritisnite gumb **B**, da premaknete sekundni kazalec štoparice v smeri urinega kazalca.
 - Če gumb **B** pridržite, se bo kazalec premikal hitreje.
 - Minutni kazalec štoparice je sinhroniziran s sekundnim kazalcem štoparice.

↓
Ko so vsi kazalci postavljeni tako, kot želite, potisnite **krono** nazaj.

Pomembno!

- Ko je krona izvlečena, se merjenje časa ustavi. Po tem, ko ste izvedli zgornji postopek, popravite trenutne nastavitve časa.

Tehnični podatki

Številka modula	Natančnost pri normalni temperaturi (na mesec)	Vrsta baterije	Trajanje baterije (60 minut delovanja štoparice na dan)
5517/5521	±20 sekund	SR920SW	približno 2 leti
5579	±20 sekund	SR920SW	približno 3 leta

Štoparica:

Merilna zmogljivost: 59'59,9" (60 minut)

Merilna enota: 1/10 sekunde

Meritve: pretekli čas, deljeni čas, dva končna časa

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Ročna ura s štoparico Casio EFV-550P-1AVUEF**
Kat. št.: **18 87 908**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.