



NAVODILA ZA UPORABO

3D-pisalo 3D SIMO-Basic-Slim-red


Kataloška št.: 19 20 489




Kazalo

Navodila za uporabo.....	2
Certifikat	3
Varnostni napotki.....	4
Garancijski list	5


Navodila za uporabo

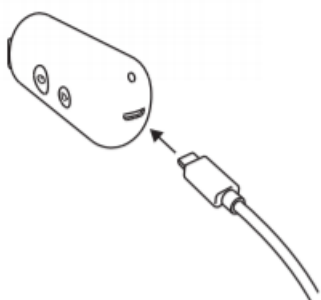

1. Ko odprete embalažo 3D-pisala 3Dsimo Basic, vam priporočamo, da napolnite baterijo. Vzemite priloženi USB-kabel in en konec priklopite v osebni računalnik ali polnilnik za mobilni telefon, drugi pa v zadnji del baterije.

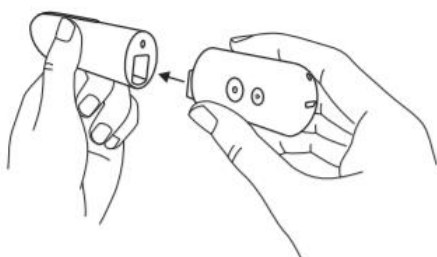



2. Takoj ko indikator za napoljenost baterije zasveti zeleno, je popolnoma napolnjena in lahko sestavite oba dela.

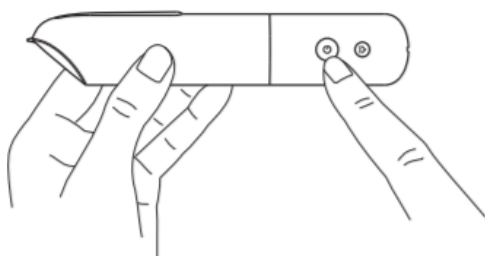

3. Ko pisalo sestavite, pritisnite tipko za vklop in 3D-pisalo 3Dsimo Basic se segreje.




4. Ko sprednji gumb zasveti zeleno, je pisalo dovolj vroče, da aktivira motor.

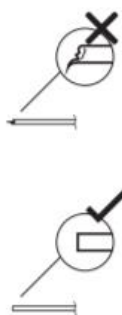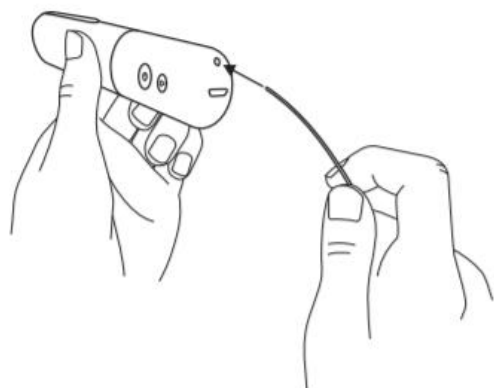

5. Zdaj lahko vstavite polnilo iz materiala PCL. Prepričajte se, da je konec polnila raven in ni deformiran. Ko vstavite polnilo v 3D-pisalo 3Dsimo Basic, pritisnite sprednji gumb in nežno potisnite polnilo naprej.



6. Material se zdaj prenaša v konico pisala, dokler po 8-12 sekundah ne priteče iz konice.

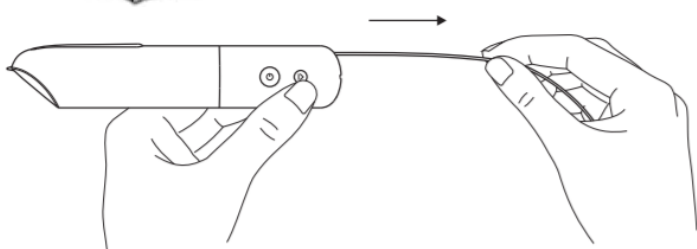

7. Če želite odstraniti polnilo, pritisnite gumb nazaj in celotno polnilo bo izvrženo.

Nasvet: Če pritisnete sprednji gumb in ga držite približno 10 sekund, aktivirate režim neprekinjenega pritiskanja (gumb sveti modro).

Certifikat

OMEJITEV NEVARNIH SNOVI

Ta naprava je skladna z evropsko direktivo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Direktiva št. 1907/2006/ES, Evropski parlament in Evropski svet) in evropsko direktivo o omejitvah uporabe nekaterih nevarnih snovi v elektronskih in električnih napravah (ROHS) (Direktiva 2002/95/ES Evropski parlament in Evropski svet).

SKLADNOST Z EVROPSKIMI VARNOSTNIMI STANDARDI

Ta naprava je v skladu z evropskimi varnostnimi smernicami.

Varnostni napotki

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **3D-pisalo 3D SIMO-Basic-Slim-red**
Kat. št.: **19 20 489**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.