



NAVODILA ZA UPORABO

## Namizni radio Denver DAB-18

Kataloška št.: 19 54 040

## Kazalo

<b>VARNOSTNI NAPOTKI .....</b>	<b>2</b>
<b>1 VARNOSTNA OPOZORILA.....</b>	<b>2</b>
<b>2 KOMPONENTE NAPRAVE .....</b>	<b>3</b>
<b>3 NAPAJSANJE.....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 DELOVANJE ENOTE NA AC NAPAJSANJE .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2 DELOVANJE ENOTE NA BATERIJE .....</b>	<b>4</b>
<b>4 VARNOSTNI UKREPI, POVEZANI Z BATERIJAMI.....</b>	<b>4</b>
<b>4.1 ODSTRANJEVANJE BATERIJ .....</b>	<b>5</b>
<b>5 DELOVANJE.....</b>	<b>5</b>
<b>5.1 V NAČINU DAB .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2 V NAČINU FM.....</b>	<b>5</b>
<b>5.3 GUMB INFO.....</b>	<b>6</b>
<b>6 NASTAVITVE ALARMA 1 .....</b>	<b>6</b>
<b>6.1 NAČIN ALARMA .....</b>	<b>7</b>
<b>6.2 VIR ALARMA.....</b>	<b>7</b>
<b>7 NASTAVITVE ALARMA 2 .....</b>	<b>7</b>
<b>8 IZKLOP ALARMA.....</b>	<b>7</b>
<b>8.1 POPOLN IZKLOP ALARMA.....</b>	<b>7</b>
<b>9 UPORABA AUX VHODA .....</b>	<b>7</b>
<b>10 BLUETOOTH NAČIN .....</b>	<b>7</b>
<b>11 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE.....</b>	<b>7</b>
<b>GARANCIJSKI LIST .....</b>	<b>9</b>

## Varnostni napotki

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

### 1 VARNOSTNA OPOZORILA



Strelnica s simbolom puščice z enakostraničnim trikotnikom je namenjena opozarjanju uporabnika na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v

ohišju izdelka, ki je lahko dovolj velika, da predstavlja nevarnost električnega udara za osebe.



Pozor: za zmanjšanje tveganja električnega udara ne odstranite pokrova (ali hrbtišča). V notranjosti ni delov, ki bi jih uporabnik lahko sam popravil. Za servis se obrnite na kvalificirano servisno osebje.




Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v literaturi, ki je priložena napravi.

## **POZOR:**


**DA PREPREČITE ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI DEL VTIKAČA DO KONCA VSTAVITE V ŠIROKO REŽO.**

1. **OPOZORILO:** Te opreme ne nameščajte v zaprtem ali ograjenem prostoru, kot je knjižna omara ali podobna enota, in ohranite dobro prezračevanje na odprtem mestu. Prezračevanja ne smete ovirati s prekrivanjem prezračevalnih odprtih s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itd.
2. **OPOZORILO:** Uporabljajte samo nastavke/dodatke, ki jih je določil ali zagotovil proizvajalec (kot so izključni napajalnik, baterija itd.).
3. **OPOZORILO:** Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju, prav tako predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze, ne postavljajte na aparat.
4. **OPOZORILO:** Baterije (akumulator ali nameščene baterije) ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno.
5. **OPOZORILO:** Neposredni vtični adapter se uporablja kot izklopna naprava, naprava za izklop mora ostati brez težav dostopna.
6. **Pravilno odstranjevanje tega izdelka.** Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči med druge gospodinjske odpadke po vsej EU. Da preprečite morebitno škodo okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte in tako spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračilo rabljene naprave uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

## **2 KOMPONENTE NAPRAVE**

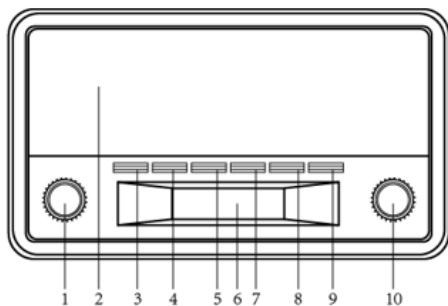

1. Gumb za glasnost
2. Zvočniki
3. Stanje pripravljenosti
4. Gumb za skeniranje
5. Gumb za prednastavitev
6. LCD zaslon
7. Gumb Info
8. Gumb za nastavitev alarma
9. DAB/FM/AUX/BLUETOOTH
10. Gumb za nastavitev/izberi

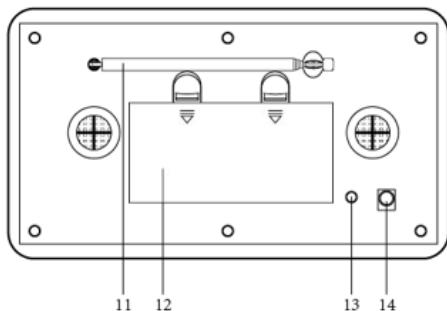

### 3 NAPAJANJE

#### 3.1 DELOVANJE ENOTE NA AC NAPAJANJE

En konec priloženega napajalnega kabla vstavite v vtičnico DC 5V IN, ki se nahaja na zadnji strani enote, drugi konec pa v stensko vtičnico. Pri prvi uporabi je treba kabel trdno potisniti v vtičnico, če ne deluje na AC, da poskusite znova, da se prepričate o ustrezni povezavi.

#### 3.2 DELOVANJE ENOTE NA BATERIJE

Če želite uporabljati svojo enoto s pomočjo baterij, morate napajalni kabel izklopiti iz predvajanika. Odklopite napajalni kabel iz enote in v predal vstavite 4 baterije velikosti »C« (niso priložene). Zaprite vrata predalčka za baterije.

Opomba: redno preverjajte baterije. Stare ali izpraznjene baterije je treba zamenjati. Če enote nekaj časa ne boste uporabljali ali pa deluje izključno na izmenični tok, odstranite baterije iz predala za baterije, da preprečite puščanje.

#### Opozorilo:

- Pred uporabo enote preverite, ali je lokalno omrežno napajanje združljivo z enoto.
- Ne vklaplajte ali izklaplajte napajalnega kabla, če imate mokre roke.
- Če ne nameravate te enote uporabljati dlje časa (npr. na počitnicah itd.), izvlecite vtič iz zidne vtičnice.

### 4 VARNOSTNI UKREPI, POVEZANI Z BATERIJAMI

- Baterije hranite stran od otrok in hišnih ljubljencev.
- Vstavite baterije ob upoštevanju pravilne polaritete (+/-). Neustrezna polarnost baterije lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

- Iz izdelka odstranite stare ali izpraznjene baterije. Ko izdelka dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije, da preprečite poškodbe zaradi zarjavelih ali korodiranih baterij.
- Baterij nikoli ne mečite v ogenj, baterij ne izpostavljajte ognju ali drugim virom toplote.

#### **4.1 ODSTRANJEVANJE BATERIJ**

Stare ali izpraznjene baterije je treba ustrezno zavržiti in reciklirati v skladu z vsemi veljavnimi zakoni. Za podrobnejše informacije se obrnite na vaš lokalni organ za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte navodila proizvajalca baterije za varnost, uporabo in odstranjevanje.

### **5 DELOVANJE**

Pritisnite gumb za stanje pripravljenosti, da vklopite vašo radijsko napravo.

#### **5.1 V NAČINU DAB**

Pritisnite gumb DAB/FM/AUX/BT, da izberete način radia DAB

**Samodejna izbira:** Pritisnite gumb SCAN, na zaslonu se prikaže »AUTOTUNE FULL SCAN« in število postaj DAB se prikaže v zgornjem desnem kotu, in radio bo samodejno predvajal prvo postajo. Obrnite gumb TUNE/SELECT, da izberete naslednjo ali prejšnjo postajo.

**Ročna izbira:** Pritisnite in držite gumb TUNE/SELECT, dokler se na zaslonu ne prikaže ikona »MANUAL TUNE«, nato obrnite gumb TUNE/SELECT, da izberete postajo.

Opomba: morda boste morali počakati, da se enota uglesi na nov kanal.

#### **Prednastavitev radijskih postaj DAB:**

Če želite sprejeti zeleno postajo DAB, pritisnite in držite gumb PRESET, na zaslonu se prikaže »PRESET EMPTY X« (X je številka trenutnega programa), na zaslonu utripa številka trenutnega programa »X«. Nastavite TUNE/SELECT gumb za izbiro zelene številke programa (1-10), pod katero ga želite shraniti. Nato pritisnite gumb TUNE/SELECT, da ga shranite. Ponavljajte enake postopke, dokler niso vse zelene radijske postaje shranjene na seznamu programov.

Prikličite pomnilnik, pritisnite gumb PRESET in nastavite gumb TUNE/SELECT, da izberete shranjeno radijsko postajo po želji. Pritisnite gumb TUNE/SELECT za potrditev.

#### **5.2 V NAČINU FM**

Pritisnite gumb DAB/FM/AUX/BT, da izberete način FM radia, pritisnite gumb SCAN, in ko bo radijsko postaja najdena, se bo frekvenca na zaslonu prenehala spreminjati in se bo samodejno začela predvajati. Če je sprejem slab, nastavite gumb TUNE/SELECT za fino nastavitvev. Prednastavitev radia s frekvencami FM je enaka kot prednastavitev radia s frekvencami DAB.

### 5.3 GUMB INFO

A. Enota ima DAB informacijske načine, ki so prikazani v spodnji vrstici zaslona. Na kratko pritisnite tipko INFO, da vidite razpoložljive vrste.

1. Vrsta programa  
Prikaže vrsto vsebine postaje, ki se oddaja, npr. klasika, pop, novice itd.
2. Frekvenca  
Prikaže frekvenco postaje DAB, kot je 13F 239,200MHz.
3. Bitna hitrost zvoka  
Prikazuje hitrost prenosa podatkov v kilobitih na sekundo in zvočni način, npr. stereo.
4. Ime ansambla  
Prikaže ime multipleksa, ki mu pripada trenutna postaja Digital1 Network.
5. Moč signala  
Prikaže moč signala postaje, ki jo poslušate.
6. Čas/datum  
Prikaže trenutni čas in datum, prejet izven oddaje.
7. DLS (Dinamični segment povezave)  
Pomikajoče se besedilo, ki vključuje sporočila, kot so ime izvajalca in skladbe, telefonske številke, podrobnosti programa itd.

B. Enota ima šest načinov FM informacij, ki so prikazani v spodnji vrstici zaslona. Na kratko pritisnite gumb INFO/SETUP, da si ogledate razpoložljive vrste.

1. PTY (vrsta programa)  
Prikaže vrsto vsebine postaje, ki se oddaja, npr. klasika, pop, novice itd.
2. Moč signala  
Prikaže moč signala postaje, ki jo poslušate.
3. Čas in datum  
Prikaže trenutni čas in datum, prejet izven oddajanja.
4. Frekvenca postaje  
Prikaže frekvenco postaje, ki jo poslušate.
5. Avdio način  
Prikaže trenutno nastavitve avdio načina, npr. samodejno (stereo) ali mono.
6. Radijsko besedilo  
Pomikajoče se besedilo, ki vključuje sporočila, kot so ime izvajalca in skladbe, telefonske številke, podrobnosti programa itd.

### 6 NASTAVITVE ALARMA 1

- Ko je ENOTA vklopljena ali v stanju pripravljenosti, pritisnite gumb ALARM, dokler se ne prikaže meni Alarm1.
- OFF ali ON utripa, kar pomeni, da ga je mogoče spremeniti. Nastavite gumb TUNE/SELECT na ON. Nato pritisnite gumb TUNE/SELECT za potrditev. Številke ure zdaj utripajo, nastavite gumb TUNE/SELECT na ON. Nato pritisnite gumb TUNE/SELECT za potrditev.
- Zdaj lahko nastavite minute, kot je opisano zgoraj, nato pa na kratko pritisnite gumb TUNE/SELECT za potrditev.

## 6.1 NAČIN ALARMA

Vsak dan, med tednom (od ponedeljka do petka), vikendom (sobota), lahko izberete enkrat. Nastavite gumb TUNE/SELECT, da izberete želeni način alarma, pritisnite gumb TUNE/SELECT za potrditev.

## 6.2 VIR ALARMA

BEEPER1, BEEPER2, DAB ali FM zdaj utripa. Nastavite gumb TUNE/SELECT, da izberete želeni način alarma, pritisnite gumb TUNE/SELECT za potrditev, da shranite nastavitve in zapustite meni.

## 7 NASTAVITVE ALARMA 2

Ko je enota vklopljena ali v stanju pripravljenosti, dvakrat pritisnite gumb ALARM, dokler se ne prikaže meni Alarm2. (druge nastavitve so enake kot pri ALARM 1)

## 8 IZKLOP ALARMA

Za preklic alarma, ko je aktiviran pritisnite gumb ALARM ali STANDBY, da ustavite zvok alarma, alarm se bo ponastavil za naslednji dan ali pa se bo alarm samodejno izklopil po 59 minutah, razen če ga prekličete ali izklopite ročno.

### 8.1 POPOLN IZKLOP ALARMA

Pritisnite gumb ALARM in medtem ko so nastavitve alarma še vedno na zaslonu, nastavite gumb TUNE/SELECT, da izberete želeni način alarma, pritisnite gumb TUNE/SELECT za potrditev.

## 9 UPORABA AUX VHODA

Povežite priključno žico AUX iz izhodne vtičnice vašega osebne predvajalnika, kot je prenosni MP3 predvajalnik, na vhodni priključek AUX. Pritisnite gumb DAB/FM/AUX/BT, da izberete način AUX, vklopite osebni predvajalnik, da začnete predvajati, prilagodite glasnost na želeno raven poslušanja.

## 10 BLUETOOTH NAČIN

Pritisnite gumb DAB/FM/AUX/BT, da izberete način BLUETOOTH. Za seznanjanje radia s telefonom:

1. V telefonu ali tabličnem računalniku vklopite funkcijo Bluetooth. Za navodila glejte uporabniški priročnik za vaš mobilni telefon.
  - a) Telefon postavite na razdaljo 20 cm (8 palcev) od radia.
  - b) Prepričajte se, da je radio v načinu BT. V telefonu izberite "DAB-18" za Bluetooth povezavo z radiem. Po povezavi bo vaš telefon prikazal napis »Povezano«.
  - c) Uživajte v glasbi!

## 11 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Električna in elektronska oprema vsebuje materiale, komponente in snovi, ki so lahko nevarne za vaše zdravje in okolje, če z odpadnim materialom (odvrženo električno in elektronsko opremo) ne ravnate pravilno.

Električna in elektronska oprema je označena s simbolom prečrtanega koša za smeti, ki je prikazan zgoraj. Ta simbol označuje, da električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo je treba odlagati ločeno.

Vsa mesta imajo vzpostavljena zbirna mesta, kjer je mogoče električno in elektronsko opremo brezplačno oddati na reciklažnih postajah in drugih zbirališčih ali pa jo prevzeti v gospodinjstvih. Dodatne informacije so na voljo na tehničnem oddelku vašega mesta.





## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Namizni radio Denver DAB-18**  
Kat. št.: **19 54 040**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**