



NAVODILA ZA UPORABO
MP3-predvajalnik SanDisk Clip Sport Go


Kataloška št.: 19 68 880

SanDisk®

Kazalo


Sestavni deli predvajalnika	2
Polnjenje predvajalnika.....	2
Prenos datotek	3
Predvajanje glasbe	4
Uporaba spominske kartice	4
Napotki in odpravljanje napak.....	5
Varnostni napotki.....	5
Napotki za odstranjevanje	6
Dodatni varnostni napotki	6
Garancijski list	8

Sestavni deli predvajalnika

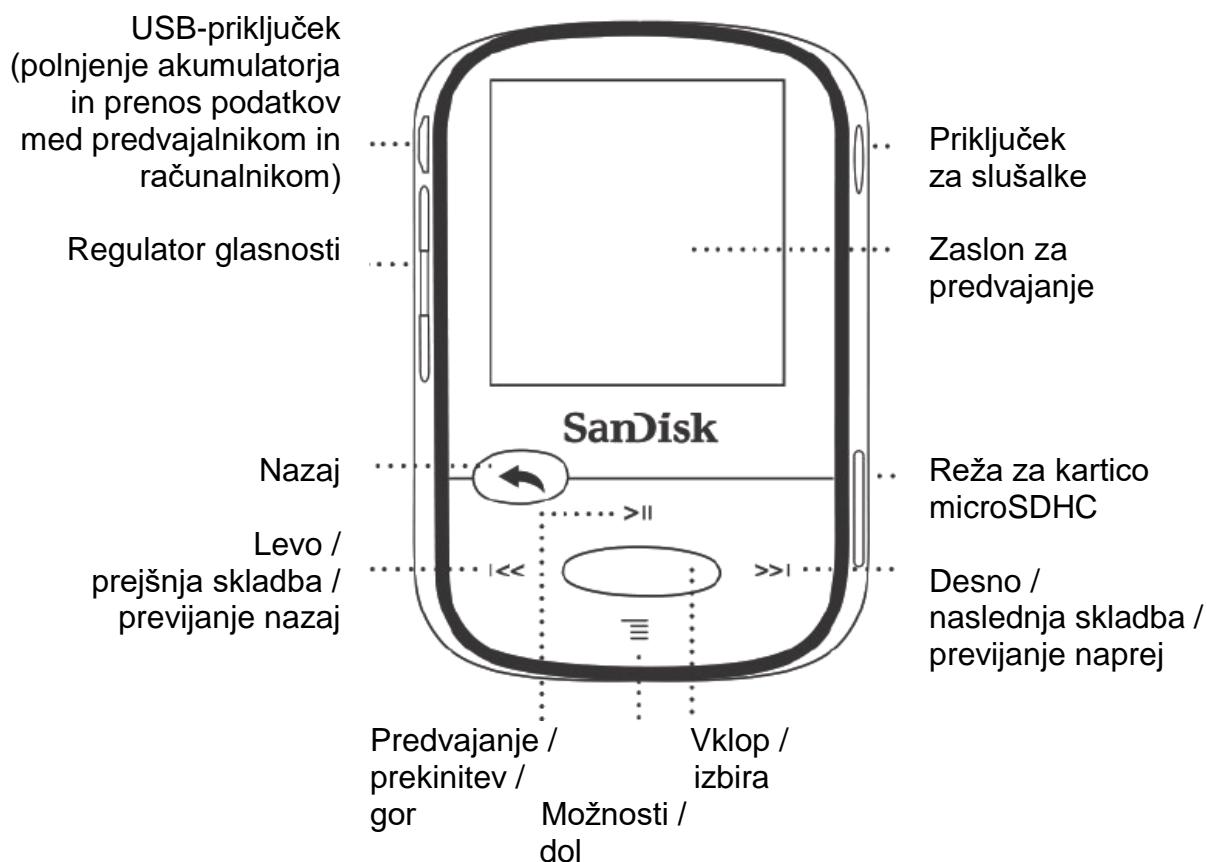

Polnjenje predvajalnika

Polnjenje do popolne napoljenosti traja do 3 ure.

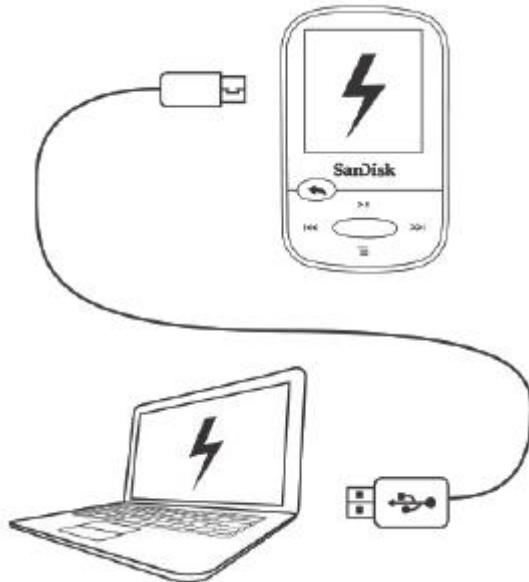

POZOR!

ČE BATERIJO NADOMESTITE Z NEPRIMERNIM TIPOM, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE. ODSLUŽENO BATERIJO ODSTRANITE V SKLADU Z NAPOTKI.

Prenos datotek


Uporabniki operacijskega sistema Windows

1. Predvajalnik priključite na USB-prikluček računalnika.
2. Odprite okno „Computer“ (Računalnik) na svojem računalniku.
3. Dvakliknite simbol „Clip Sport“.
4. Povlecite datoteke v želeno mapo na predvajalniku.

Uporabniki operacijskega sistema Mac

Navodila s koraki postopanja najdete na naslednji povezavi:

<http://kb.sandisk.com/>

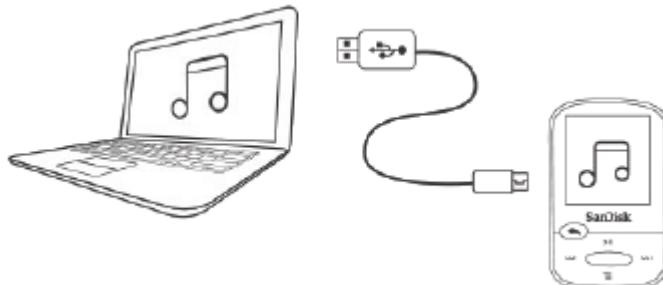

Predvajanje glasbe


- Na slušalke pritrdite ušesne čepke ustrezne velikosti in jih priključite na predvajalnik.
- Za vklop predvajalnika pritisnite sredinsko tipko.
- Z levo in desno tipko se pomikate med možnostmi. S pritiskom sredinske tipke izberete glasbo iz glavnega menija.
- Z zgornjo in spodnjo tipko se pomikate med možnostmi glasbe. Za izbiro možnosti pritisnite sredinsko tipko. (Ta korak po potrebi ponovite, dokler niso prikazane skladbe.)
- Z zgornjo in spodnjo tipko se pomikate med skladbami. Za predvajanje želene skladbe pritisnite sredinsko tipko.
- Za skok za eno skladbo pritisnite levo ali desno tipko.
- Za prekinitve oz. nadaljevanje predvajanja skladbe pritisnite zgornjo tipko. Za vrnitev na prejšnji nivo menija pritisnite tipko nazaj.

Uporaba spominske kartice

Kartica microSD™ ali microSDHC™*, ki jo lahko nabavite posebej, nudi dodaten pomnilniški prostor.

Spominsko kartico preprosto potisnite v režo za kartico na strani predvajalnika.

Opomba: Vsebina kartice je prikazana v meniju CARD (Kartica).

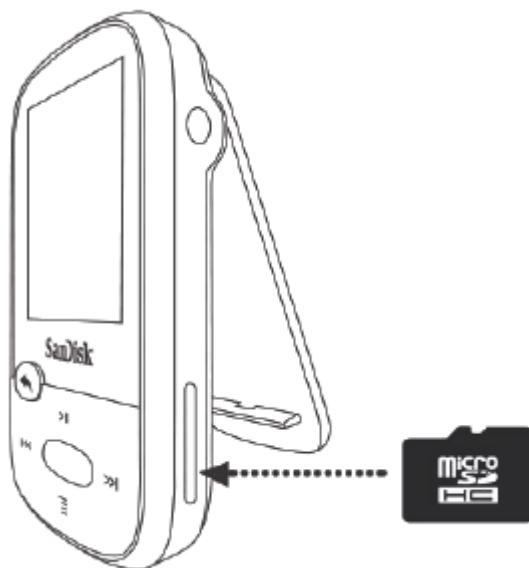

* Kartica ni priložena, lahko jo nabavite posebej.

Napotki in odpravljanje napak

1. Za najboljše rezultate je priporočljivo, da si prenesete najnovejšo strojno-programsko opremo na naslednji povezavi:
<http://kb.sandisk.com/app/clipsport>
2. Za ponastavitev naprave pritisnite in 10 sekund držite tipko za vklop/izklop. Tako lahko odpravite začasne težave kot je zamrznjen prikazovalnik ali težave pri povezavi z računalnikom.
3. Če ne morete vključiti naprave, potem jo ponastavite (glejte 2. korak) in jo priključite na računalnik. Preverite stanje baterije in jo po potrebi napolnite.
4. Če računalnik ne zazna naprave, preverite, če vaš računalnik izpolnjuje minimalne sistemske zahteve.
5. Informacije o podpori in ostale informacije o funkcijah predvajalnika najdete na naslednji povezavi:

<http://kb.sandisk.com/app/clipsport>

Varnostni napotki



POZOR!

POMEMBNE INFORMACIJE!

**PRED ZAČETKOM UPORABE MP3-PREDVAJALNIKA OBVEZNO
POZORNO PREBERITE TE NAPOTKE!**

Vaš MP3-predvajalnik ima številne funkcije. Ta boste lahko brez tveganja uživali v predvajanju glasbe, morate svoj MP3-predvajalnik nastaviti na varno glasnost za uporabo v kombinaciji s slušalkami.

- Dolgotrajna obremenitev ali ponavlajoča se obremenitev s preglasno glasbo ali z drugimi zvoki lahko vodi do akutne ali kronične naglušnosti zaradi hrupa.
- Simptomi naglušnosti se z dolgotrajno obremenitvijo z visoko glasnostjo postopoma povečujejo.
- Začetke naglušnosti lahko morda ugotovite samo s testiranjem sluha.
- Vaš sluh se lahko prilagodi višjim glasnostim. Za preprečitev poškodb vašega sluha morate nastaviti glasnost vaših slušalk, tako da glasnost MP3-predvajalnika nastavite na nižji nivo, pri katerem lahko razločno in brez težav slišite zvoke.
- Študije, med drugim študija, ki jo je izvedel NIDCD, so pokazale, da glasnosti, nižje od 80 decibelov, tudi pri dolgotrajnejšem poslušanju verjetno ne vodijo do naglušnosti.
- MP3-predvajalnik nastavite na glasnost, pri kateri lahko še naprej slišite pogovore in druge osebe v vaši okolici, in se lahko z njimi sporazumevate brez kričanja.
- Zelo glasno predvajanje prek slušalk je lahko prav tako nevarno, ko pešačite ali ste udeleženi v drugih aktivnostih. Pri tem morate biti izjemno previdni in ne smete uporabljati slušalk v potencialno nevarnih situacijah.

- Pri vožnji z avtomobilom, kolesarjenju ali vožnji z motornim vozilom ne smete uporabljati slušalk, saj lahko to vodi do ogroženosti v prometu, poleg tega pa je to v nekaterih državah zakonsko prepovedano.

NIVO GLASNOSTI

Naslednji primeri služijo lažji predstavi o varnem nivoju glasnosti:

Primeri značilnih nivojev glasnosti	Približna glasnost v decibelih (dB)*
Brnenje hladilnika	40
Običajen pogovor	60
Mestni promet	80
Motorna kolesa in kosilnice	90**
Rock koncerti	110-120**
Strelno orožje	120-140**

* dB: Decibel (dB) je relativna merska enota za določanje nivoja zvočnega tlaka. Nivo izmerjenega signala se podvoji z vsakimi nadaljnjiimi 3 dB.

** Ti nivoji zvočnega tlaka pri dolgotrajni obremenitvi veljajo za škodljive. Informacije so podane s prijazno privolitvijo National Institute of Deafness & Other Communication Disorders (NIDCD):
www.nidcd.nih.gov/health/hearing/noise.asp

- Napravo lahko uporabljam otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Napotki za odstranjevanje

Te naprave ne mečite med gospodinjske odpadke. Nepravilno odstranjevanje je lahko škodljivo tako za okolje kot tudi za človeško zdravje. Informacije glede zbiralnišč za odslužene naprave prejmete pri svoji občini ali na pooblaščenem mestu za odstranjevanje električnih in elektronskih naprav ali pri svojem komunalnem podjetju.

Dodatni varnostni napotki

PROSIMO, DA PRED ZAČETKOM UPORABE MP3-PREDVAJALNIKA POZORNO PREBERETE NASLEDNJE DODATNE VARNOSTNE NAPOTKE:

- Predvajalnik se naj ne nahaja v bližini virov tekočin, kot so umivalnik, kopalna kad, kabina za prhanje, kozarec s pijačo, dež, in ostalih virov vlage. Vlaga lahko pri vseh električnih napravah vodi do električnega udara.

- MP3-predvajalnik čistite z mehko krpo brez kosmov, na primer s krpo za čiščenje stekel očal.
- Majhnih otrok pri uporabi MP3-predvajalnika nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Vtiča nikoli ne vstavljamte v priključke MP3-predvajalnika ali svojega računalnika z uporabo sile. Pred priključitvijo se prepričajte, da imata vtič in priključek isto obliko in velikost.
- Zaradi nevarnosti požara, telesnih poškodb, opekin ali drugih tveganj za zdravje ali materialno škodo, baterije ne smete razstavljati, mečkat, kratko skleniti ali sežigati.

OPOMBA: SAMO ZA DOMAČO IN ZASEBNO RABO

Ta naprava je predvidena za snemanje in predvajanje datotek za vašo lastno domačo in zasebno rabo. Kopiranje in komercialna raba avtorsko zaščitenega materiala brez privolitve imetnika avtorskih pravic sta zakonsko prepovedana. Uporabnik je odgovoren za uporabo MP3-predvajalnika z upoštevanjem vseh zakonov glede avtorskih pravic in veljavnih zakonov za zaščito intelektualne lastnine.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **MP3-predvajalnik SanDisk Clip Sport Go**

Kat. št.: **19 68 880**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.