



NAVODILA ZA UPORABO

Parkirna ura Park Micro PS1800

Kataloška št.: 19 70 439

Needit

Kazalo

Uvod	2
Slikovna predstavitev izdelka.....	3
Priprava parkirne ure PARK MICRO	4
Vstavitev baterije.....	4
Nastavitev ure	4
Namestitev parkirne ure PARK MICRO na vetrobransko steklo	5
Menjava baterije.....	5
Opis funkcij parkirne ure PARK MICRO.....	5
Ročna nastavitev ure	6
Nega izdelka	6
Dovoljenja in certifikati.....	6
Tehnični podatki in pravice	6
Kontaktne podatki	6
Oznaka CE	7
Odstranjevanje	7
Varnostni napotki.....	7
Garancijski list	8

Uvod

Čestitamo vam ob nakupu vaše nove parkirne ure PARK MICRO. S parkirno uro PARK MICRO v vašem avtomobilu vam ni več treba razmišljati o prilagajanju parkirne ure in ne tvegate dragih kazni za parkiranje.

Parkirna ura PARK MICRO elektronsko beleži premike vozila in samodejno nastavi parkirno uro na pravilen parkirni čas, pri čemer zaustavi parkirni način šele, ko se vozilo znova začne premikati.

Pred uporabo parkirne ure PARK MICRO natančno preberite ta navodila za uporabo.

Ko je parkirna ura PARK MICRO nameščena za vetrobransko steklo vozila, lahko na eni strani vidite zaslon z zunanje strani - po drugi strani pa je parkirna ura PARK MICRO nameščena v nosilec, iz katerega ga je mogoče enostavno odstraniti kadar koli. Tako lahko parkirno uro PARK MICRO vzamete v roko in jo v miru upravljate, namesto da bi morali to početi neposredno na vetrobranskem steklu, kot je v primeru večine drugih izdelkov na trgu.


Upoštevajte, da je v vozilo lahko nameščena samo ena parkirna ura in da je za pravilno namestitev parkirne ure vedno odgovoren voznik vozila.

POMEMBNO!

Parkirna ura PARK MICRO ne sme prosto ležati v vozilu, ampak mora biti pritrjena na vetrobransko steklo, da je prepoznana.

Pred uporabo parkirne ure PARK MICRO preberite ta navodila za uporabo.

Slikovna predstavitev izdelka in razlaga simbolov

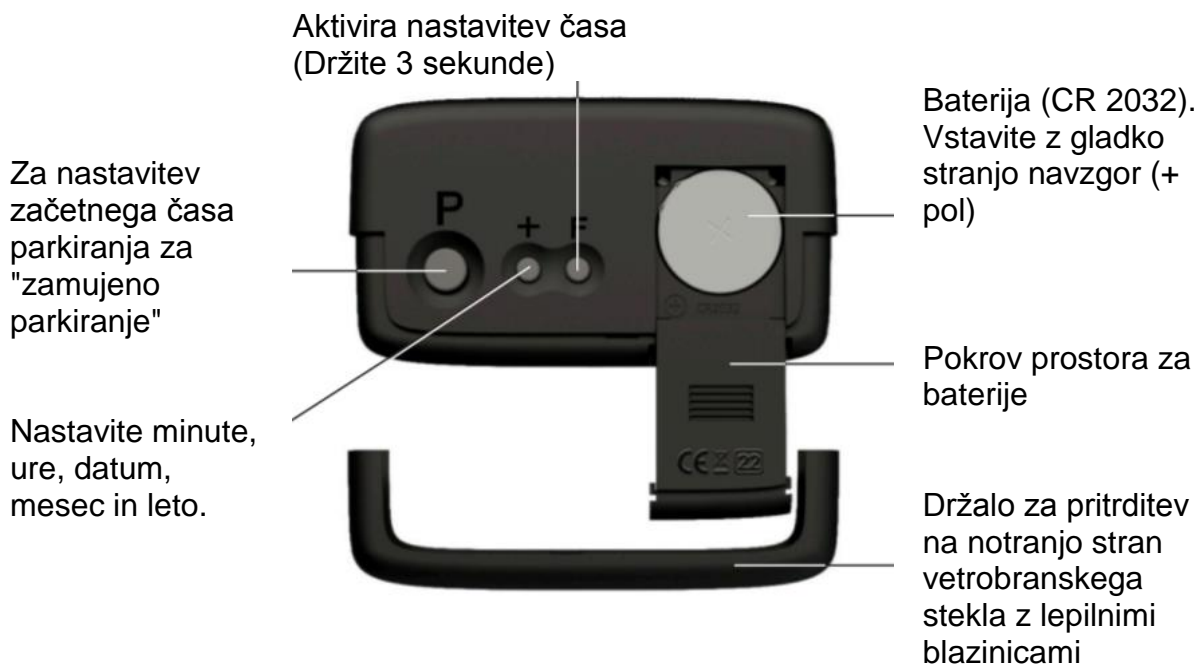

Priprava parkirne ure PARK MICRO

Vstavitev baterije



1. Če želite vstaviti baterijo, parkirno uro PARK MICRO odstranite iz nosilca in potisnite pokrov prostora za baterije navzdol.
2. Priloženo baterijo tip CR2032 vstavite tako, da je gladka stran (+ pol) obrnjena navzdol v prostor za baterije.
3. Pokrov prostora za baterijo postavite na baterijo in ga potisnite navzgor, medtem ko s prstom nežno pritiskate navzdol.
4. Če je baterija pravilno vstavljena, se na zaslonu prikaže utripajoče "12:00".

Nastavitev ure

1. Aktivirajte funkcijo nastavitve, tako da držite **tipko F** približno 3 sekunde, dokler na zaslonu ne začne utripati »Minuten«.
2. Ko na zaslonu utripa "Minuten", pritisnite **tipko +**, dokler ni nastavljena pravilna vrednost.
3. Pritisnite **tipko F**, da se premaknete na ure, datum, mesec in leto.

Če ste nastavili napačno vrednost, morate vedno znova začeti tako, da držite **tipko F**, kot je opisano pod točko 1.

Priporočljivo je, da preverite nastavitve ure približno dvakrat letno, zlasti poleti in pozimi. Če želite to narediti, premaknite parkirno uro PARK MICRO, dokler se na zaslonu ne prikaže -:-. Nato jo odložite in počakajte približno 30 sekund, da se prikaže trenutni čas.

(Ura v parkirni uri PARK MICRO samodejno preklaplja med poletnim in zimskim časom. V poletnem času se na zaslonu prikaže simbol sonca.)

Vaša parkirna ura PARK MICRO je zdaj pripravljena za pritrditev na notranjo stran vetrobranskega stekla vašega vozila.

Namestitev parkirne ure PARK MICRO na vetrobransko steklo

1. Parkirna ura je pravilno pritrjena na vetrobransko steklo avtomobila, tako da je vidna od spredaj.
2. Temperatura pri pritrditvi parkirne ure PARK MICRO mora biti najmanj +15 ° C, tako da se lepilne blazinice optimalno oprimejo. (Za ogrevanje površine za pritrditev po potrebi uporabite sušilnik za lase).
3. Prepričajte se, da je vetrobransko steklo na želenem območju čisto in suho. Za čiščenje ne uporabljajte izdelkov na osnovi alkohola.
4. Pomembno je, da se obe lepilni blazinici takoj dotaknete vetrobranskega stekla. Za pritrditev vaše parkirne ure PARK MICRO izberite mesto, kjer jo lahko enostavno upravljate in vzamete iz nosilca.
5. Odstranite zaščitno folijo z obeh lepilnih blazinic in jih pritisnite in držite približno 20 sekund močno na steklo. Potem od zunaj preverite, ali so lepilne blazinice pravilno nameščene.
6. Zdaj lahko pritržite vašo parkirno uro PARK MICRO in jo začnete uporabljati.

Priporočamo, da parkirno uro PARK MICRO namestite na sprednji desni del vetrobranskega stekla (sovoznikova stran), da jo bodo policisti bolje odčitali.

Menjava baterije

Če se na zaslonu prikaže BAT, morate baterijo zamenjati v enem mesecu. (Baterija ima življenjsko dobo približno 2 leti.)

NE POZABITE PONAŠTAVITI URE PO MENJAVI BATERIJE!

1. Kupite baterijo tipa CR2032.
2. Vzemite parkirno uro PARK MICRO iz nosilca na sprednjem steklu.
3. Zamenjajte baterijo, kot je opisano v razdelku »Vstavljanje baterije«.
4. Ponovno nastavite uro. Izvedite nastavitve, kot je opisano v poglavju "Nastavitev parkirne ure".

Opis funkcij parkirne ure PARK MICRO

Med vožnjo se na zaslonu parkirne ure PARK MICRO prikaže simbol -: - . Parkirna ura PARK MICRO zazna, ko se vozilo ne premika več in po 30 sekundah mirovanja se na zaslonu za 5 sekund prikaže trenutni čas, nato pa se v levem kotu vidi **P** in parkirna ura PARK MICRO samodejno nastavi za naslednje pol ure. Primer: Ob prihodu ob 13.02 se parkirna ura PARK MICRO nastavi na 13.30.)

Ročna nastavitve ure

Če želite vašo parkirno uro PARK MICRO nastaviti ročno, jo morate vzeti iz nosilca in pritisniti tipko P. Ura bo zdaj še naprej štela v 30-minutnih intervalih. Držite gumb pritisnjen, dokler ne dosežete zelenega časa. Nato lahko PARK MICRO postavite nazaj v držalo. Upoštevajte, da je to funkcijo mogoče nastaviti šele takoj po parkiranju vozila.

Nega izdelka

Parkirna uro PARK MICRO zaščitite pred udarci, prahom, vlago ali ekstremnimi temperaturami. Če je parkirna ura PARK MICRO izpostavljena prekomerni vlagi ali mokroti, jo je treba takoj posušiti.

Dovoljenja in certifikati

Parkirno uro PARK MICRO je odobrilo Zvezno ministrstvo za promet, gradbeništvo in urbani razvoj v skladu z Odlokom št. 219 o oblikovanju elektronskih parkirnih ur LA22/7332.5/7/2007968. Parkirna ura PARK MICRO je odobrena s strani Zvezne uprave za avtomobilski promet (ECE odobritev št. 10 R - 057203).

Tehnični podatki in pravice

Dimenzije v cm:	8,0 x 4,5 x 1,0
Vrsta baterije:	Tip CR2032
Življenjska doba baterije:	Približno 2 leti
Odklon časa ure:	Približno 3 minute na leto
Temperatura okolice:	-20 °C do 75 °C

Kontaktne podatke

PARK MICRO
Needit Germany GmbH
Avenija kozmonavtov 32B
12681 Berlin

Spletna stran: www.parkmicro.de

PARK MICRO je v postopku patentiranja.
Pridržujemo si pravico do sprememb vsebine teh navodil za uporabo.

Oznaka CE

Z oznako CE podjetje Needit ApS izjavlja, da izdelek ustreza splošnim varnostnim predpisom iz ustreznih smernic za oznako CE. Proizvajalec z oznako CE jamči, da je izdelek izdelan v skladu z vsemi evropskimi varnostnimi, zdravstvenimi in varnostnimi ter okoljskimi zahtevami.

Podjetje Needit ApS s tem izjavlja, da ta parkirna ura izpolnjuje standarde iz (CE) ES 55022 (mejne vrednosti in merilne metode za radijske motnje opreme informacijske tehnologije) in (CE) ES 55024 (oprema informacijske tehnologije, lastnosti odpornosti proti motnjam, mejne vrednosti in preskusne metode).

Odstranjevanje

Električne in elektronske komponente (OEEO) in materiali so lahko nevarni in škodljivi za zdravje in okolje ter jih je treba ustrezno odstraniti.

Parkirna ura PARK MICRO se ne sme odvreči med običajne gospodinjske odpadke, temveč kot nevarne odpadke. Baterijo lahko oddate distributerjem baterij, samo napravo PARK MICRO pa lahko oddate na lokalni postaji za recikliranje ali pa jo vrnete prodajalcu.

Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Parkirna ura ParkMicro PS1800**
Kat. št.: **19 70 439**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.