



NAVODILA ZA UPORABO

**Digitalni fotookvir**  
**Braun Phototechnik 21243**

Kataloška št.: 19 77 672




## Kazalo

Ključne funkcije.....	2
Tipke za upravljanje.....	3
Glavni meni.....	4
Način predvajanja fotografij .....	4
Glasbeni način.....	5
Način video.....	6
Povezava z osebnim računalnikom .....	8
Koledar .....	8
HDMI-vhod .....	9
Nastavitveni meni .....	9
Tehnična podpora.....	10
Izjava o predpisih CE.....	10
Varnostni napotki.....	10
Garancijski list .....	11
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	12
Izvirna izjava EU o skladnosti .....	13

## Ključne funkcije


1. Podpira formate slik: JPEG, BMP, PNG
2. Podpira zvočne formate: MP3
3. Podpira video formate: MPEG1, MPEG2, MPEG3, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Podpira pomnilniške kartice: SD / SDHC / MMC
5. Notranji pomnilnik s kapaciteto 4 GB
6. Integriran detektor gibanja
7. Vgrajeni stereo zvočniki in priključek za slušalke
8. USB-vhod: USB 2.0
9. HDMI-vhod: Podpira funkcijo HDMI-IN
10. Diaprojekcija z glasbo v ozadju
11. Podpira funkcijo ticker za predvajanje fotografij, glasbe in filmov
12. Podpira način za stanje pripravljenosti
13. Integrirana ura, samodejno stikalo za vklop / izklop
14. Svetlost, kontrast, nasičenost barv nastavljiva
15. Podpira kopiranje datotek iz USB na SD-kartico
16. Podpira kopiranje / brisanje datotek v notranjem pomnilniku, ko je povezan z računalnikom
17. Jeziki OSD: Lahko izberete angleščino in druge jezike


## Tipke za upravljanje

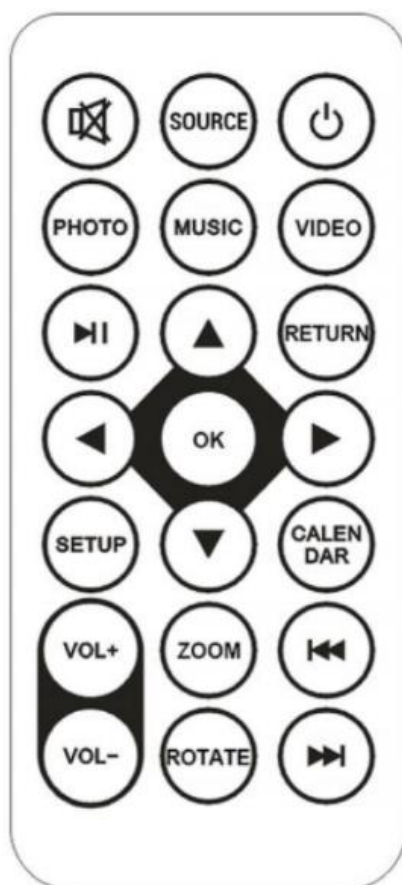

EIN/AUS	Tipka za vklop / izklop
STUMM	Tipka za utišanje
SOURCE	Signalni vhod HDMI / AV / DMP
PHOTO	Način predvajanja fotografij neposredno
MUSIC	Neposreden način predvajanja glasbe
VIDEO	Način neposrednega predvajanja videa
▶▶	Predvajaj ali ustavi
RETURN	Nazaj na prejšnji zaslon
▲ ▼ ◀ ▶	Premaknite smerne tipke gor / dol / levo / desno.
OK	Potrditev
SETUP	Meni za nastavitve
CALENDAR	Neposredna funkcija koledarja
VOL + VOL-	Tipke za uravnavanje glasnosti
ZOOM	Povečajte fotografijo v načinu predvajanja fotografij
ROTATE	Zavrtite fotografijo v načinu predvajanja fotografij
◀◀ ▶▶	Izberite prejšnjo ali naslednjo datoteko


## Glavni meni


Podpira SD / SDHC / MMC in USB 2.0. Pritisnite , da odprete meni fotografija, glasba, video, koledar in nastavitve. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

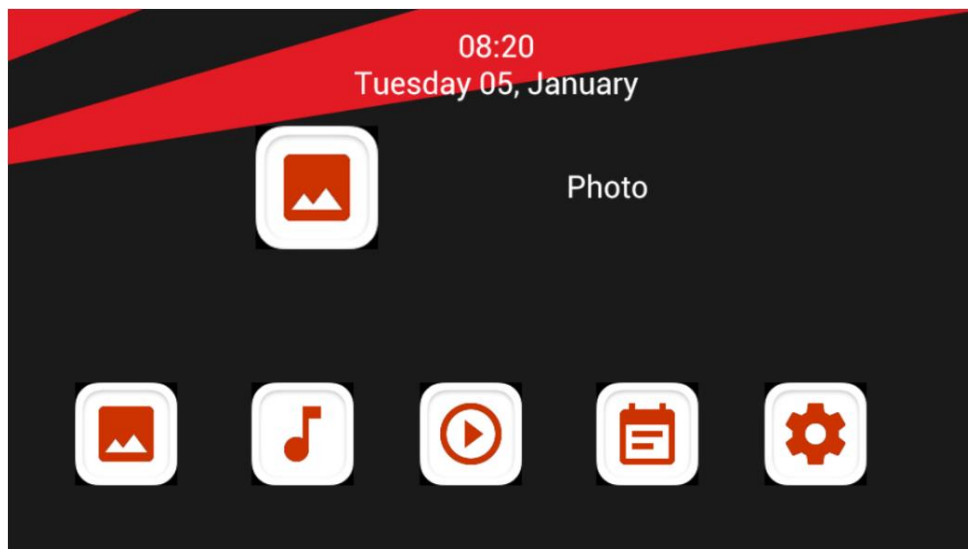


**Opomba:** Na pomnilniški kartici ali napravi USB morajo biti podprte slikovne, video in glasbene datoteke.

## Način predvajanja fotografij

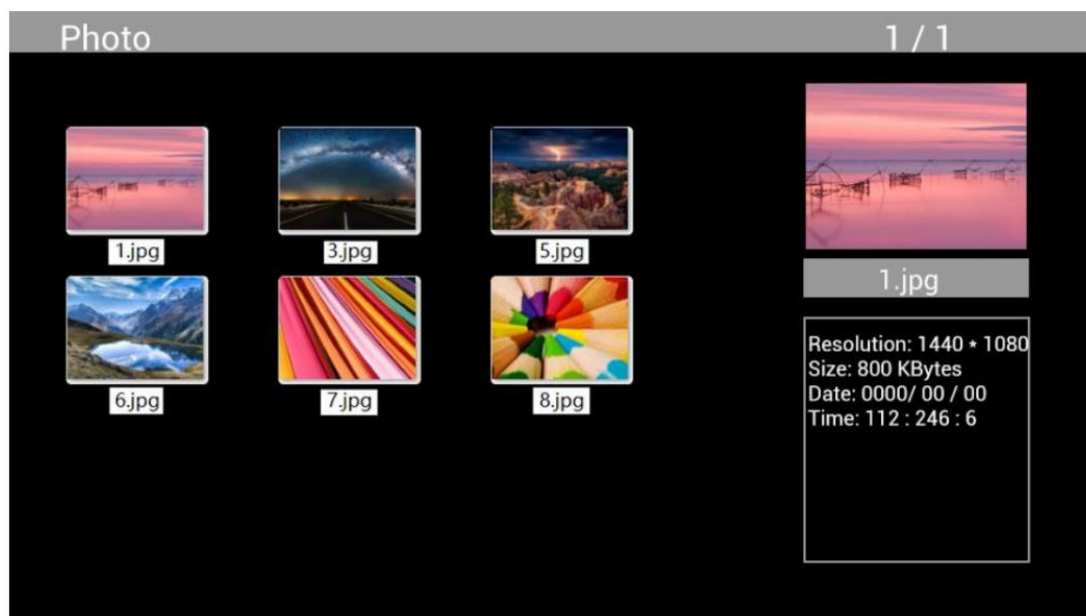



V glavnem meniju označite »**Photo**«, pritisnite tipko **OK**, da izberete USB-napravo ali pomnilniško kartico, in pritisnite tipko **RETURN** za vstop v način sličic. Pritisnite , da izberete sliko za predvajanje in pritisnite tipko **OK** za potrditev.




Med ogledom fotografije pritisnite tipko **OK**, da prikazete kontrolnike zaslona in izberite želeno funkcijo s pritiskom na : »**Play**« (predvajaj), »**Previous**« (prejšnji), »**Next**« (naslednji), »**Stop**« (ustavi), »**Playlist**« (seznam predvajanja), »**Zoom in**« (povečaj), »**Zoom out**« (pomanjšaj), »**Move**« (premakni). Nato za potrditev pritisnite tipko **OK**.


## Glasbeni način

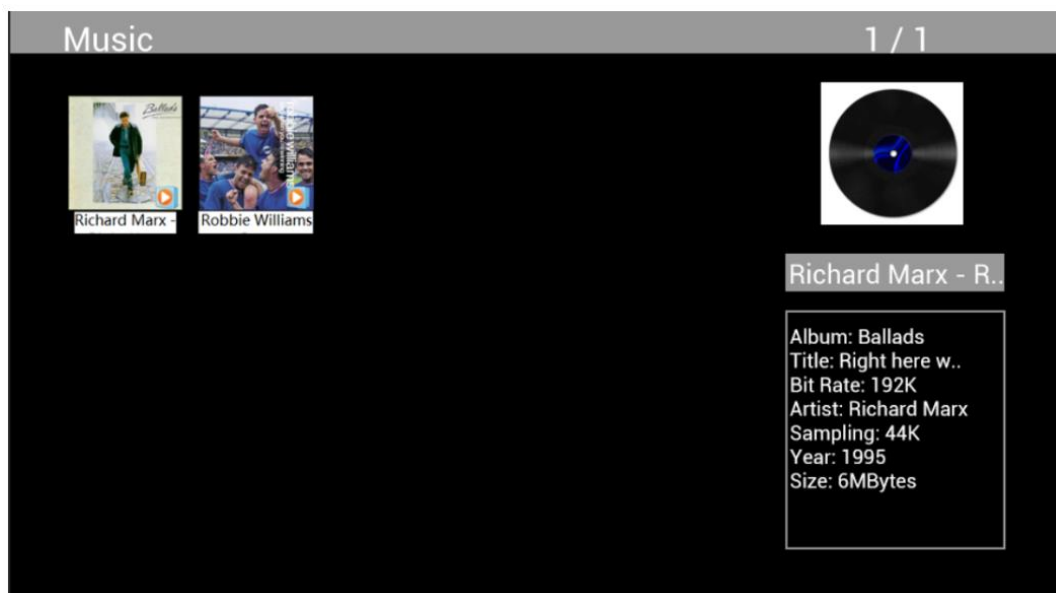


V glavnem meniju označite »**Music**« (glasba), pritisnite tipko **OK**, da izberete USB 2.0 ali pomnilniško kartico za predvajanje, in pritisnite tipko **RETURN** za vstop v način sličic. Pritisnite , da izberete glasbeno datoteko za predvajanje, nato pritisnite tipko **OK** za potrditev.

## Predvajanje glasbe:

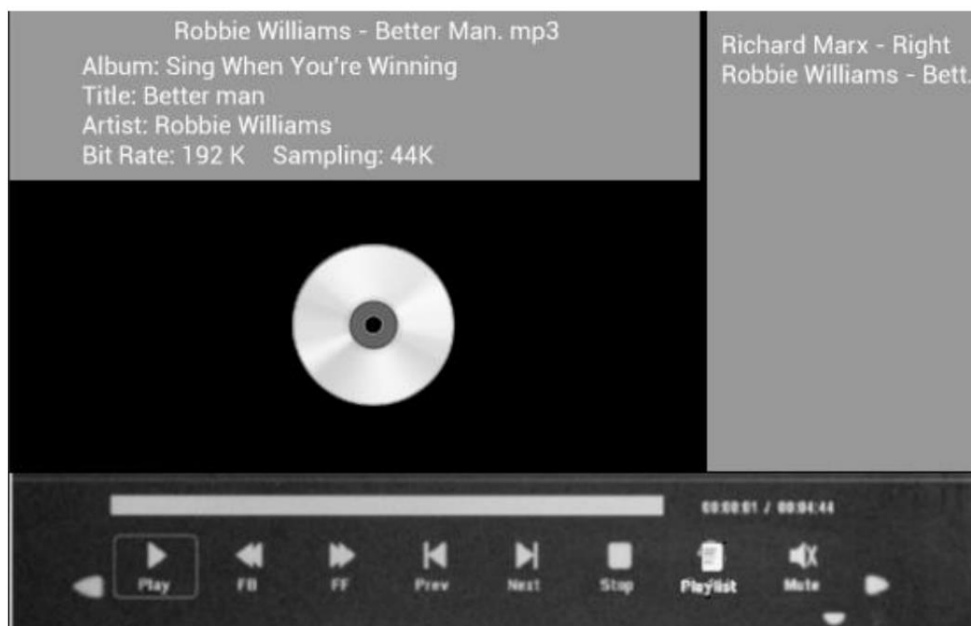

Med predvajanjem glasbe pritisnite tipko **OK**, da se prikaže zaslon s tipkami za upravljanje in izberite želeno funkcijo s pritiskom na tipko  : »**Play**« (predvajaj), »**Fast Rewind**« (hitro previjanj nazaj), »**Fast Forward**« (hitro previjanje nazaj), »**Previous**« (prejšnji), »**Next**« (naslednji), »**Stop**« (ustavi), »**Mute**« (utišaj), »**Playlist**« (seznam prevajanja). Nato za potrditev pritisnite tipko **OK**.

## Način video

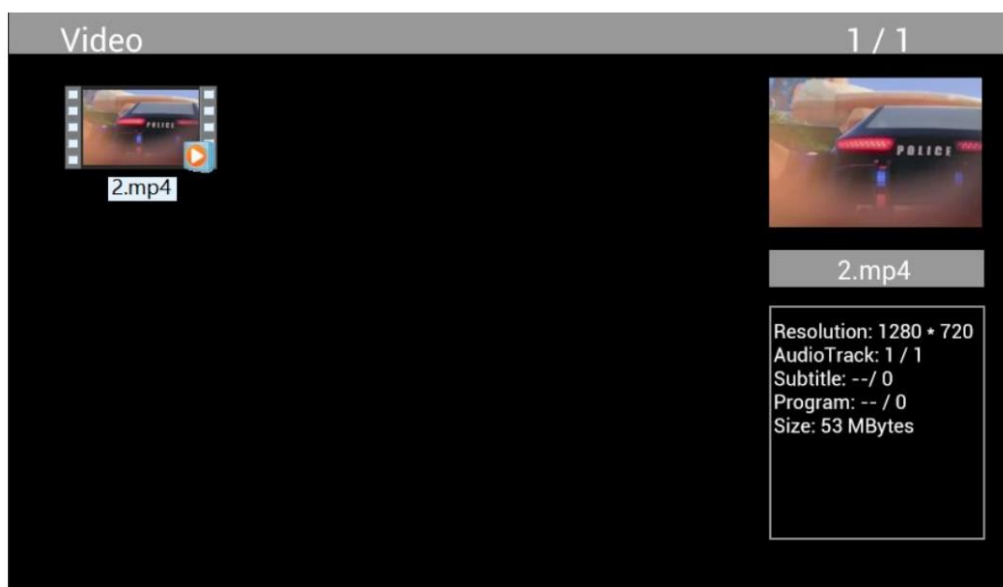

Braun, proizvajalec: Braun Photo Technik GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Nemčija.

V glavnem meniju označite **Video**, pritisnite tipko **OK**, da izberete USB 2.0 ali pomnilniško kartico za predvajanje, in znova pritisnite tipko **RETURN** za vstop v način sličic.


Pritisnite **▲ ▼ ◀ ▶**, da izberete film za predvajanje in pritisnite tipko **OK** za potrditev.

### Predvajanje videa:



Med predvajanjem videoposnetka pritisnite tipko **OK** za prikaz kontrolnikov na zaslonu in izberite želeno funkcijo s pritiskom na tipko **◀ ▶**: »**Play**« (predvajaj), »**Fast Rewind**« (hitro previjanje nazaj), »**Fast Forward**« (hitro previjanje naprej), »**Previous**« (prejšnji), »**Next**« (naslednji), »**Stop**« (ustavi), »**Playlist**« (seznam prevajanja), »**Aspect**« (aspekt). Nato za potrditev pritisnite OK.

### Funkcija kopiranja slikovnih, glasbenih in video datotek:

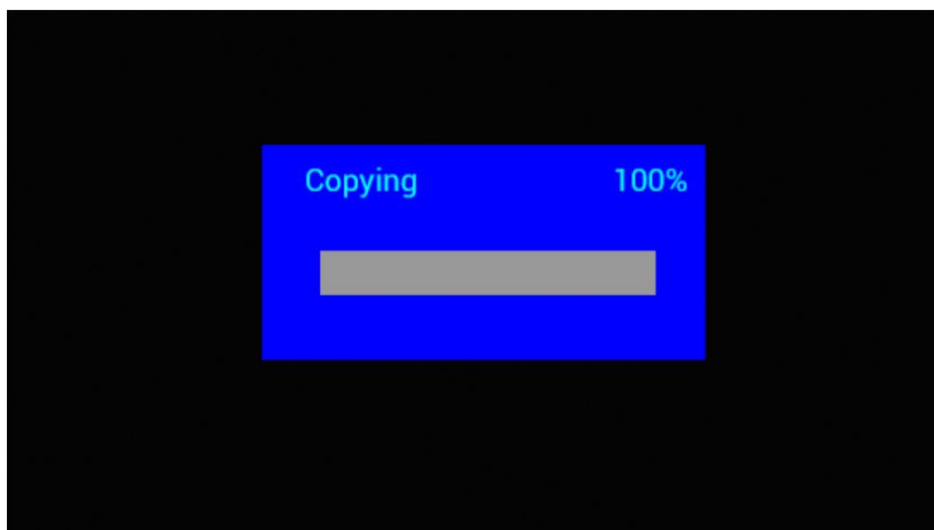


Kopiranje vseh datotek iz naprave USB na SD-kartico je podprto. Označite »**Setting**« (nastavitve) in pritisnite tipko **OK** za vstop v meni z nastavitvami. Pritisnite ◀▶, da izberete možnost »**Setting**« (nastavitve), pritisnite ▲▼, da na seznamu izberete »**Auto Copy**« (samodejno kopiranje) in vrednost nastavite na »**On**« (vklop). Prikazan je napredek.

Ko so vsi podatki uspešno kopirani, se samodejno zažene diaproyekcija.

Opomba: Poskrbite, da bodo slikovne, glasbene in video datoteke shranjene v korenskem imeniku naprave USB in ne v kateri koli drugi mapi na napravi USB. V nasprotnem primeru kopiranje ne bo uspelo.

## Povezava z osebnim računalnikom

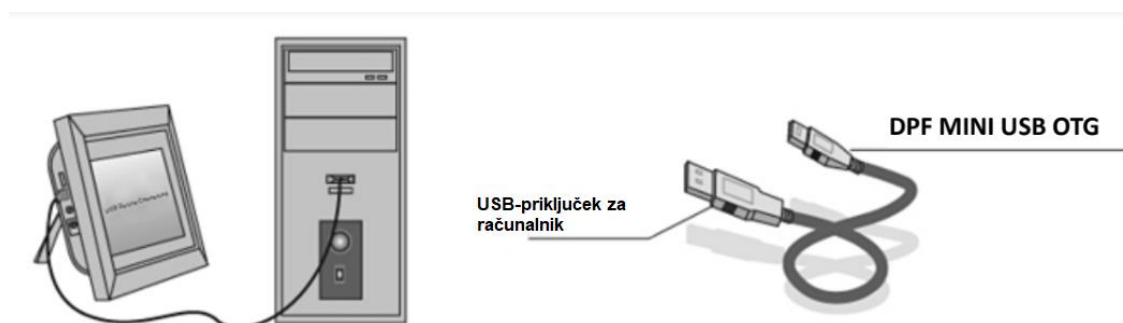

Napravo lahko povežete z računalnikom z USB-kablom za kopiranje, brisanje in urejanje datotek.

A. Vklopite digitalni fotookvir in ga z USB-kablom povežite z računalnikom z operacijskim sistemom Windows 2000 / XP / Vista / WIN7.

B. Naprava bo samodejno prepoznana in prikazana bo ikona za povezavo. Zdaj lahko kopirate, brišete ali urejate datoteke v notranjem pomnilniku ali na mediju za shranjevanje. Ko končate s kopiranjem, brisanjem, urejanjem ali vstavljanjem pomnilniške kartice, boste morali znova zagnati digitalni fotookvir.

## Koledar






Braun, proizvajalec: Braun Photo Technik GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Nemčija.


V glavnem meniju pritisnite meni »**Calendar**« (koledar). Preiščite koledar s pritiskom na tipke ▲▼◀▶.

## HDMI-vhod

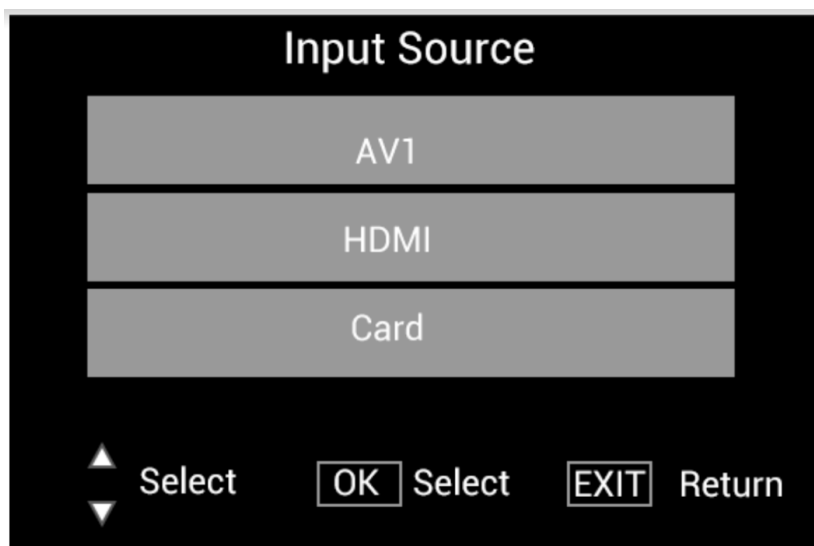

Napravo HDMI priključite na vhod HDMI-IN na digitalnem fotookvirju. Pritisnite tipko **SOURCE**, nato pritisnite ▲▼, da označite možnost **HDMI**, in pritisnite tipko **OK**, da za vhodni vir izberete **HDMI**.

## Nastavitveni meni

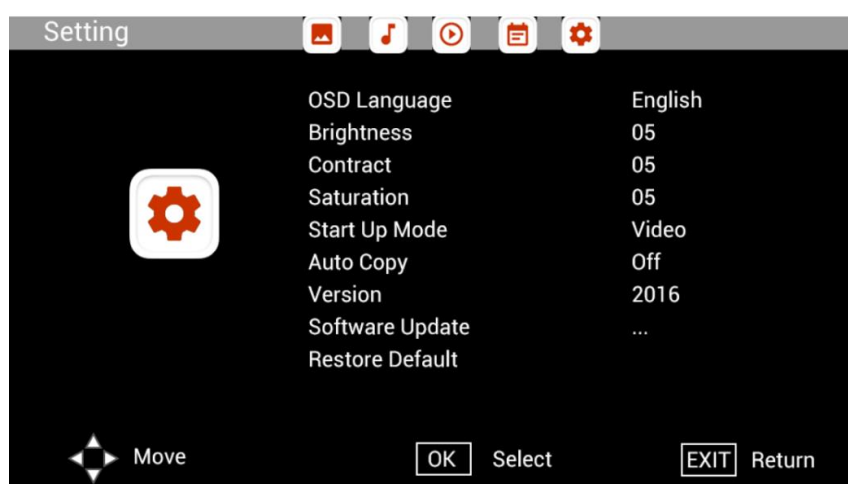

V glavnem meniju izberite »**Setting**« (nastavitve) in pritisnite ◀▶ za vstop v nastavitve podmenija: »**Photo**« (fotografije), »**Music**« (glasba), »**Video**« (posnetki), »**Calendar**« (koledar), »**Setting**« (nastavitve). Pritisnite ▲▼, da označite možnost nastavitve, nato pritisnite ◀▶, da prilagodite vrednost.

## **Tehnična podpora**

Naš cilj je zagotoviti najboljšo možno storitev za stranke. Če potrebujete pomoč pri izdelku BRAUN, se pred pošiljanjem naprave nazaj obrnite na tehnično službo za pomoč uporabnikom podjetja BRAUN. Kontaktirate nas lahko na enega od naslednjih načinov:

Elektronski naslov: [post@braun-phototechnik.de](mailto:post@braun-phototechnik.de)

Spletna stran: [www.braun-phototechnik.de](http://www.braun-phototechnik.de)

Telefon: +49 (0) 7457 / 9465-60

## **Izjava o predpisih CE**

Ta naprava je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalno napravo v skladu s predpisi CE. Namen teh mejnih vrednosti je zagotoviti ustrezno zaščito pred škodljivimi motnjami v domačih napravah.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na naši spletni strani.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstrasse 8

72184 Eutingen / Nemčija

Tel.: +49 (0) 7457 / -9465-60

## **Varnostni napotki**

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalni fotookvir Braun Phototechnik 21243**

Kat. št.: **19 77 672**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

## Prevod izvirne izjave EU o skladnosti

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH



### Izjava CE o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Naziv in naslov izdajatelja: BRAUN Photo Technik GmbH  
Merkurstraße 8  
72184 Eutingen

Izdelek: Digitalni fotookvir

Oznaka tipa: DigiFrame 1593 4 GB (P15P)  
Št. izdelka 21243

Označeni izdelek je v skladu z evropsko direktivo:

**2014/30/EU**  
vključno s spremembami

"Direktiva Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo".

Popolna skladnost s spodaj navedenimi standardi dokazuje skladnost označenega izdelka z bistvenimi zahtevami glede zaščite zgoraj omenjene direktive ES:

**ES55032:2012+AC:2013**  
**ES55024:2010**  
**ES61000-3-2: 2014**  
**ES61000-3-3: 2013**

Eutingen, 07.07.2021

-----  
(Kraj in datum)

-----  
(Pravno zavezujoč podpis izdajatelja)

Ta izjava potrjuje skladnost izdelkov z omenjenimi standardi, vendar ne vsebuje nobenega zagotovila lastnosti.

## Izvirna izjava EU o skladnosti

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH



### **CE-Declaration of Conformity**

Issuer's name and address: BRAUN Photo Technik GmbH  
Merkurstraße 8  
72184 Eutingen

Product: Digital Photo Frame

Type designation: DigiFrame 1593 4GB (P15P)  
Art.No. 21243

The designated product is in conformity with the European Directive:

### **2014/30/EU** including amendments

"Council Directive on the approximation of the laws of the member states relating to Electro Magnetic Compatibility".

Full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product with the essential protection requirements of the above-mentioned EC Directive:

**EN55032:2012+AC:2013**  
**EN55024:2010**  
**EN61000-3-2:2014**  
**EN61000-3-3:2013**

Eutingen, 07.07.2021

(Place, Date)

A handwritten signature in red ink, appearing to be "J. Braun", written over a horizontal dashed line.

(Legally binding signature of the issuer)

This declaration certifies the conformity of the products with the mentioned standards but does not contain any assurance of characteristics.