

NAVODILA ZA UPORABO


Izdelek št. 002001999

Budilka TFA Dostmann 60.1517.01, analogna, radijsko vodena



Instruction Manual
Cat.-No. 60.1517

TFA®

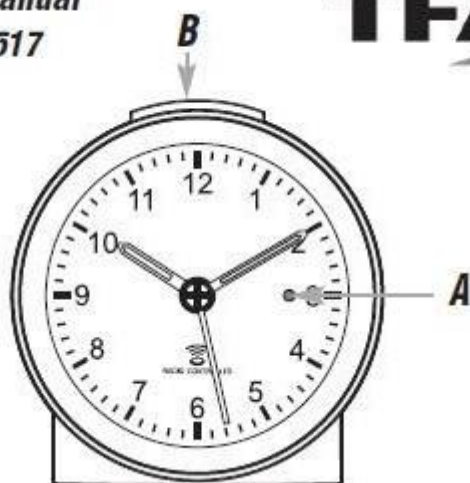

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali ta instrument podjetja TFA.

1. Pred začetkom uporabe izdelka

- Pozorno preberite navodila za uporabo.
- Z upoštevanjem navodil v priročniku boste preprečili poškodbe na instrumentu in izgubo zakonskih pravic zaradi napak, ki so posledica nepravilne uporabe.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil.
- Posebej upoštevajte varnostna navodila!
- Ta priročnik za uporabo shranite za poznejšo uporabo.

2. Zaradi lastne varnosti:

- Ta izdelek se sme uporabljati samo tako, kot je opisano v tem priročniku.
- Nepooblaščen popravila, spremembe ali predelave izdelka so prepovedane.



Pozor: nevarnost poškodb:

- Instrument in baterijo hranite zunaj dosega otrok.
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so lahko nevarne, če jih pogoltnete. Pogoltnitev lahko povzroči hude notranje opekline in smrt v dveh urah. Če sumite, da ste baterijo pogoltnili ali je kako drugače prišla v telo, se takoj obrnite na zdravnika.
- Baterije ne smete metati v ogenj, kratkega stika, odstranjevati ali ponovno polniti. Nevarnost eksplozije!

- Izpraznjene baterije je treba čim prej zamenjati, da preprečite poškodbe zaradi uhajanja. Pri ravnanju z baterijami, ki puščajo, nosite kemijsko odporne rokavice in zaščitna očala.




Pomembne varnostne informacije o izdelku!

- Izdelka ne postavljajte v bližino ekstremnih temperatur, vibracij ali udarcev.
- Zaščita pred vlago.

3. Elementi in gumbi

Barvna oznaka za vklop/izklop alarma

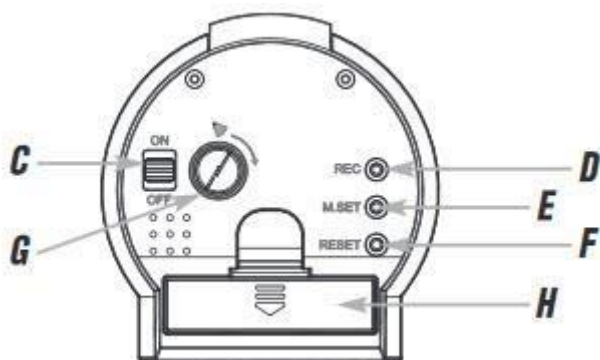

A: gumb SNOOZE / LIGHT B: stikalo za vklop/izklop alarma
 C: gumb REC D: M.SET E: gumb za ponastavitev
 F: Prikaz ure alarma G: Predal za baterijo

4. Prvi koraki

- Odprite predalček za baterije in vstavite novo 1,5 V baterijo AAA. Prepričajte se, da je polarnost baterije pravilna.
- Naprava vas bo opozorila z zvočnim signalom.
- Po začetni konfiguraciji urni kazalci kažejo 12. uro, ura pa poskuša sprejemati radijski signal od 4 do 16 minut. Ko je časovna koda prejeta, se prikaže radijsko krmiljen čas.
- Ura sprejema signal šestkrat na dan, in sicer ob 1., 3. in 5. uri zjutraj ter ob 13., 17. in 21. uri.

Opomba o radijsko krmiljenem sprejemu časa

Osnova za radijsko vodeni čas je cezijeva atomska ura, ki jo upravlja Physikalisch Technische Bundesanstalt Braun-schweig. Časovno odstopanje je manjše od ene sekunde na milijon let. Čas je kodiran in se prenaša iz Mainflingena blizu Frankfurta s frekvenčnim signalom DCF-77 (77,5 kHz) in ima doseg približno 1 500 km. Vaša radijsko krmiljena ura sprejema ta signal in ga obdelava, da prikaže točen čas. Preklop iz

Poletni ali zimski čas se pojavi samodejno. Kakovost sprejema je odvisna predvsem od geografskega položaja. Običajno naj bi se težave s sprejemom pojavljale v polmeru 1500 km okoli Frankfurta.

Upoštevajte naslednje:

- Priporočena oddaljenost od virov motenj, kot so računalniški monitorji ali televizorji, je vsaj 1,5 do 2 metra.
- V armiranobetonskih prostorih (kleti, nadgradnje) je sprejeti signal seveda oslavljen. V skrajnem primeru postavite napravo v bližino okna, da izboljšate sprejem.
- Ponoči so atmosferske motnje običajno manjše in v večini primerov je sprejem mogoč. En sam sprejem podnevi zadostuje, da je odstopanje natančnosti pod 1 sekundo.

5. Akcija

5.1 Gumb REC

- Inicializacijo lahko začnete ročno.
- Pritisnite gumb REC in ga držite 3 sekunde. Kazalci se ustavijo na 12. uri, ura pa 4-16 minut skenira frekvenčni signal DCF. Ko je časovna koda prejeta, se prikazan je radijsko krmiljen čas.

5.2 Gumb M.SET - Ročna nastavitve ure

- Če ura ne more zaznati frekvenčnega signala DCF (na primer zaradi motenj, razdalje prenosa itd.), čas lahko nastavite ročno. Ura bo nato delovala kot običajna kvarčna ura.
- Pritisnite in držite gumb M.SET tri sekunde.
- Pritisnite in držite gumb M.SET, dokler se ne prikaže želeni čas.
- Na kratko pritisnite gumb M.SET - urna kazalka se bo premaknila vsako minuto.
- Ročno nastavljeni čas bo po uspešnem sprejemu signala prepisan s časom DCF.

5.3 Gumb RESET

- Če naprava ne deluje pravilno, z zatičem pritisnite gumb RESET.

5.4 Nastavitev alarma

- Obrnite kolesce za nastavitev časa alarma in nastavite ustrezen čas alarma.
- Če želite aktivirati funkcijo alarma, potisnite stikalo za alarm navzgor (vklop). Hkrati se prikaže barvni znak.
- Ob nastavljenem času alarma se oglasi budilka.
- Če alarma ne izklopite ročno, se naraščajoči alarm po dveh minutah samodejno izklopi in se ponovno aktivira po dvanajstih urah.
- Ko budilka zazvoni, pritisnite gumb SNOOZE / LIGHT in aktivirala se bo funkcija dremeža.
- Osvetlitev ozadja se za kratek čas vklopi.
- Alarm bo prekinjen za 5 minut.
- Funkcijo dremeža lahko aktivirate do sedemkrat.
- Pritisnite stikalo za vklop/izklop alarma navzdol (izklop), funkcija alarma se izklopi.
- Barvna oznaka izgine.

5.5 Poudarite

- Pritisnite gumb SNOOZE / LIGHT, da za 5 sekund aktivirate osvetlitev ozadja.

6. Nega in vzdrževanje

- Enoto očistite z mehko in vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali sredstev za čiščenje.
- Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.
- Napravo shranjujte v suhem prostoru.

6.1 Zamenjava baterije

- Baterijo zamenjajte, ko funkcije radijske budilke oslabijo.

7. Reševanje problemov

Problem	Rešitev
Ročice ure se ne premikajo	→ Prepričajte se, da je polariteta baterije pravilna. → Zamenjajte baterijo
Ni sprejema signala DCF	→ Pritisnite gumb REC in ročno zaženite sprejem → Počakajte na poskus nočnega sprejema → Izberite drugo mesto za svoj izdelek → Ročna nastavitev ure → Preverite, ali obstaja vir motenj → Ponovno zaženite izdelek v skladu z navodili
Nepravilne navedbe	→ Zamenjajte baterijo → Z zatičem pritisnite gumb RESET

Če naprava kljub tem ukrepom ne deluje, se obrnite na dobavitelja, pri katerem ste jo kupili.

8. Informacije o odstranjevanju

a) Izdelek



Elektronska oprema je odpadke, ki ga je mogoče reciklirati, in se ne sme odlagati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Po koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi. Odstranite vstavljeno baterijo in jo odvrzite ločeno

(b) Baterije



Kot končni uporabnik ste po zakonu (uredba o baterijah in akumulatorjih) dolžni vrniti vse uporabljene baterije in akumulatorje.

Odlaganje teh predmetov med gospodinjstve odpadke je zakonsko prepovedano. Onesnažene baterije so označene s tem simbolom, ki označuje, da je odstranjevanje v gospodinjstve odpadke prepovedano. Oznake za težke kovine so naslednje: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (ime je navedeno na baterijah, na primer pod simbolom koša za odpadke na levi strani).

9. Specifikacija

Poraba energije Baterija 1 x 1,5 V AAA (ni priložena) Uporabite alkalne baterije
Dimenzije ohišja 81 x 31 x 84 mm
Teža 74 g (instrument)

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno razmnoževati brez pisnega dovoljenja družbe TFA Dostmann. Tehnični podatki so aktualni v času oddaje v tisk in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o tem izdelku lahko najdete na našem spletnem mestu tako, da v iskalno polje preprosto vnesete številko izdelka.

Izjava EU o skladnosti

Družba TFA Dostmann izjavlja, da je radijska naprava tipa 60.1517 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-naslov: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG

Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Nemčija

