



NAVODILA ZA UPORABO

Akcijska spletna kamera GoXtreme REBEL

Kataloška št.: 21 44 673



Kazalo

Pomembne informacije	2
Varnostni napotki	3
Kamera	3
Ohišje	4
Predstavitev	4
Tehnične specifikacije	7
Pogosta vprašanja	8
Informacije	10
Skladnost	8
Odstranjevanje	9
Garancijski list	11

Pomembne informacije

Za zagotovitev optimalnega delovanja Vaše kamere upoštevajte naslednje informacije:

Spominska kartica MicroSD:

Prepričajte se, da je spominska kartica pred prvo uporabo kamere formatirana (»Settings« (nastavitve) > »Format« (formatiraj)).

Največja podprta velikost spominske kartice je 32 GB.

Uporaba spominskih kartic, ki presegajo največjo priporočeno velikost lahko povzroči napake pri delovanju datotek.

Za najboljše rezultate priporočamo uporabo visokokakovostnih spominskih kartic Micro SD Class 10 s hitrostjo U3-High Speed ali več.

Čas snemanja je odvisen od izbrane ločljivosti.

Po doseženi maksimalni dolžini snemanja videa, ki je približno 22 minut, se snemanje samodejno ustavi. Nov posnetek je potrebno znova zagnati ročno.

Polnjenje:

Pred prvo uporabo se prepričajte, da je kamera popolnoma napolnjena.

Zagotovite, da je naprava med polnjenjem izven dosega otrok.

Prepričajte se, da je kamera med polnjenjem ugasnjena. V primeru, da se kamera ob priključitvi na vir napajanja prižge samodejno, jo ugasnite, da se lahko polnjenje zaključi. Kamera, ki je priključena na napajanje in prižgana, se ne bo polnila.

Kamero se sme polniti samo prek USB-vhoda na računalniku ali preko USB-priključka z največjo zmogljivostjo 1000mAh.

Pred uporabo naprave odstranite USB-kabel, ki je priključen na kamero.

Življenjska doba baterije je - odvisno od nastavitvev in zunanje temperature – v optimalnih pogojih do 80 minut.

Brezžična povezava:

Prepričajte se, da ste prenesli pravilno spremljevalno aplikacijo za vaš model kamere.

Varnostni napotki



OPOZORILO:

Kamera ni primerna za otroke, mlajše od 36 mesecev, zaradi nevarnosti zadušitve.

Kamero vedno zaščitite pred padci in udarci.

Pazite, da ste dovolj oddaljeni od predmetov, ki ustvarjajo močno magnetno polje ali radijske valove, kot so električne naprave, saj bi ti utegnili poškodovati izdelek ali vplivati na kakovost zvoka in slike.

Zagotovite, da naprava ostane hladna (na sobni temperaturi), hranite jo v suhem prostoru brez prahu in izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam oziroma neposredni sončni svetlobi. V malo verjetnem primeru pregrevanja, prisotnosti dima ali neprijetnega vonja, ki prihaja iz naprave, jo takoj odklopite iz polnilnega kabla in odstranite baterijo, da se izognete požaru.


!!!! OPOZORILO: Pred uporabo kamere v vodi se prepričajte, da so vsa vratca in zapirala na kameri zaprta in vodotesna.

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Kamera

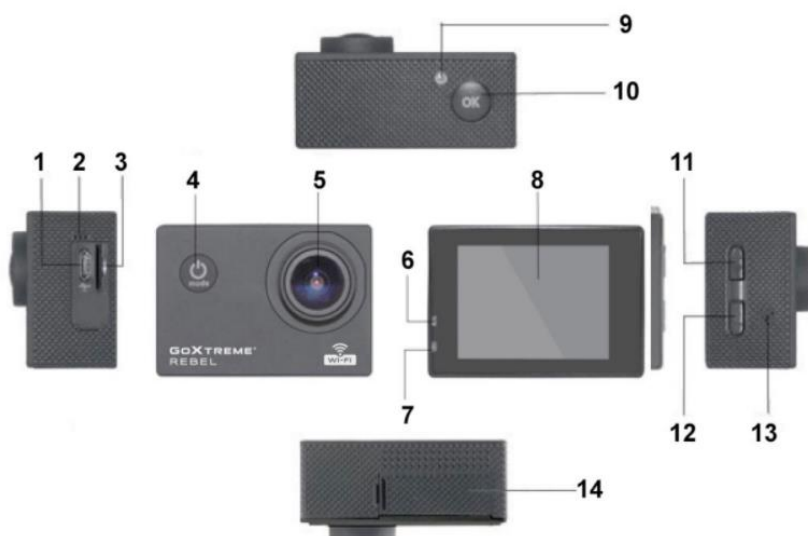

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. USB | 8. Zaslona |
| 2. Mikrofon | 9. Indikator za brezžično omrežje |
| 3. TF-kartica | 10. Tipka za potrditev ("Enter") / OK |
| 4. Tipka za vklop / tipka za način | 11. Tipka gor / tipka WIFI |
| 5. Leča | 12. Tipka dol |
| 6. Indikator delovanja | 13. Zvočnik |
| 7. Indikator za polnjenje | 14. Prostor za baterije |

Ohišje



1. Tipka za potrditev ("Enter")
2. Tipka gor / tipka WIFI
3. Tipka dol
4. Mehanizem za zaklepanje ohišja
5. Leča
6. Tipka za vklop / tipka za način
7. Držalo

Predstavitev

1. Vstavljanje kartice MicroSD

Opomba: Uporabite blagovno znamko MicroSD in pred prvo uporabo formatirajte kartico znotraj kamere v meniju z nastavitvami pod "Format SD card" (formatiraj SD-kartico). Ob uporabi navadnih spominskih kartic ni mogoče jamčiti pravilnega delovanja.

2. Namestitev in odstranjevanje baterije

- A. Odprite pokrov prostora za baterije.
- B. Vstavite baterijo tako, da se kontakti na njej ujemajo s kontakti znotraj kamere.

C. Za odstranitev odprite prostor za baterije in odstranite baterijo.

3. Polnjenje baterije





- A. Priključite kamero na USB-vhod računalnika ali na napajalnik.
- B. Za polnjenje baterije v avtomobilu lahko uporabite avtomobilski polnilnik.
- C. Med polnjenjem sveti rdeča lučka. Ko je naprava popolnoma napolnjena, se rdeča lučka ugasne.
- D. Postopek polnjenja je hitrejši, če je kamera ugasnjena.

4. Vklon in izklon kamere

- A. Vklon: Pritisnite »tipko za vklon / tipko za način" in jo držite približno 3 sekunde. Zasveti modra lučka in prikaže se začetni zaslon.
- B. Izklon: Pritisnite "tipko za vklon / tipko za način" za približno 3-5 sekund. Modra lučka ugasne, prikaže se končni zaslon.

5. Spreminjanje načina

A. Pritisnite "tipko za vklon / tipko za način", da odprete način. Večkrat pritisnite tipko, da se prestavljate preko različnih načinov (»video« (video) / »camera« (fotoaparati) / »playback« (predvajanje) / »setup mode« (nastavitve)).

- B.  Zgoraj levo označuje način video,  označuje način fotografiranja,
-  označuje način predvajanje in  označuje način nastavitve.

6. Način »video« (snemanje)

- A. Vstavite spominsko kartico in pritisnite "tipko za vklon / tipko za način", da prižgete kamero.
- B. Po zagonu kamere pritisnite tipko za potrditev "Enter / OK", da začnete snemati. Med snemanjem utripa rdeča/rumena indikatorska lučka v zgornjem levem delu zaslona in prikazuje števec časa snemanja (rdeča).

7. Način »photo« (fotografiranje)

- Prižgite kamero in pritisnite "tipko za vklon / tipko za način", da preklopite na način fotoaparati.
- B. Pritisnite tipko za potrditev "Enter / OK" za fotografiranje.

8. Način »playback mode« (predvajanje)

Pritisnite "Gumb za vklon / tipko za način", da preklopite v način Predvajanje. Pritisnite tipko gor ali tipko dol, da izberete sliko, in pritisnite "OK", da izberete datoteko.

9. Nastavitve menija

- A. Pritisnite "Gumb za vklon / tipko za način", da preklopite na nastavitve menija.
- B. S tipkama gor in dol izberite meni, pritisnite tipko "Enter", da vstopite v podmeni in izberite element nastavitve. Za potrditev pritisnite "OK".

10. USB-kabel za računalnik

Kamero preko USB-kabla povežite z računalnikom in prikazal se bo zaslon "Mass Storage" (masovni pomnilnik), "PC Camera" (računalniška kamera). S tipkama gor in dol izberite želeno nastavitvev in pritisnite tipko "Enter / OK", da izberete način.

- A. Po vstopu v "Mass Storage" (masovni pomnilnik) bo računalnik prikazal odstranljiv disk.
- B. Po vstopu v "PC Camera" (računalniška kamera) lahko napravo uporabljate kot PC kamero za video komunikacijo.

11. Brezžična povezava (WIFI)

Akcijsko kamero lahko prek brezžičnega omrežja povežete s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, podprtim z operacijskim sistemom Android ali iOS

- A. Namestite aplikacijo "GoPlus Cam" na svoj pametni telefon ali tablični računalnik. Aplikacijo lahko prenesete preko trgovine Google Playstore ali Applestore.
- B. Vključite kamero in pritisnite "tipka gor / tipka WIFI". Na zaslonu kamere se prikaže logotip za brezžično omrežje in SSID (WiFi-račun): GoXtreme_xxxxxxx (xxx je nadomestilo za posamezno serijsko številko naprave); PW (začetno geslo) je: 12345. Medtem vedno sveti rumen LED-indikator za brezžično omrežje.
- C. Na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku vključite funkcijo WiFi. Poiščite ime brezžičnega omrežja kamere in povežite obe napravi med seboj. Po uspešni povezavi zasveti rumena lučka.
- D. Zaženite aplikacijo "GoPlus Cam" na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Prenos slike kamere je prikazana na vašem zaslonu. Aplikacija lahko snema videoposnetke in fotografira ter posnetke shrani v pametni telefon ali tablični računalnik.

12. Spletna kamera

Vaša akcijska kamera ima tudi funkcijo spletne kamere.

Če želite svojo kamero uporabljati kot spletno kamero, sledite naslednjim korakom:

- 1. Odstranite baterijo in spominsko kartico.
- 2. Povežite fotoaparat z računalnikom s priloženim USB-kablom.
- 3. Po potrebi izberite možnost "PC-Cam"(računalniška kamera) ali "Web Cam" (spletna kamera)..
- 4. Če uporabljate operacijski sistem Windows, bo namestitev gonilnikov samodejna in dokončana v 2 minutah.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE:

Upoštevajte, da funkcija spletne kamere omogoča samo video in ne vključuje avdio podpore.

Za delovanje zvoka so potrebne slušalke ali slušalke z vgrajenim mikrofonom, ki so na voljo s številnimi pametnimi telefoni.

Upoštevajte, da boste morda morali spremeniti nastavitve katere koli aplikacije ali programa, ki ga uporabljate (npr. Skype), tako da izberete svojo akcijsko kamero kot prednostno možnost spletne kamere.

Tehnične specifikacije

LCD-zaslon	2,0 "
Leča	140 °
Ločljivost videa	720P / 30 slik na sekundo; W VGA / 30 slik na sekundo; VGA / 30 slik na sekundo Interpolirano: 1080P / 30 slik na sekundo
Video format	AVI
Format stiskanja	MJPEG
Ločljivost fotografije	Interpolirano: 16M / 12M / 10M / 8M
Spominska kartica	MicroSD, maks. 32 GB
Način fotografiranja	Posamezen posnetek / samosprožilec (3 sekunde / 5 sekund / 10 sekund / 20 sekund)
USB	USB 2.0
Baterija	900mAh, 3,7V, 3,33Wh
Čas snemanja	1080P / približno 80 minut
Čas polnjenja	Približno 3 ure

Operacijski sistem	Win7 / Win8 / Win10 / Mac OS
Mere	60 x 41,8 x 30,36

Opomba: Specifikacije so predmet tehničnih sprememb.

Pogosta vprašanja

1. Med uporabo se je zrušil sistem, pojavila se je črno-bela slika

Če kamera med normalno uporabo zamrzne, odstranite in znova namestite baterijo. Po ponovnem vklopu se kamera vrne v normalno delovanje.

2. V primeru, da se kamera ne prižge oziroma ne deluje

Preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena. V nasprotnem primeru izvlecite baterijo in jo znova vstavite ter prižgite kamero.

3. Med uporabo se naprava segreva

Ker je ta kamera natančna digitalna naprava z boljšim tesnjenjem, se med uporabo proizvaja določena količina toplote. Gre za normalen pojav.

4. Snemanje videa brez zvoka ali predvajanje videa z nižjim zvokom

Najprej se prepričajte, da naprava ni v vodotesnem ohišju, saj nepremočljivo ohišje prekriva dele kamere. Zvoka ni mogoče predvajati, če je zvok izklopljen v meniju.

5. Video ne teče gladko, na snemanju se pojavijo rdeči in zeleni bloki

Formatirajte pomnilniško kartico v kameri z uporabo nastavitvenega menija v razdelku »format SD card« (formatiraj SD-kartico). Za snemanje obvezno uporabljajte originalno pomnilniško kartico visoke zmogljivosti.

6. Nestabilnost signala brezžičnega omrežja

Signal brezžičnega omrežja (WiFi) je dovzeten za motnje. Prepričajte se, da v bližini naprave ni ničesar, kar bi onemogočalo prenos signala, pametni telefon držite blizu kamere

7. Povezave z brezžičnim omrežjem ni mogoče vzpostaviti

Najprej preverite, ali je funkcija WiFi na kameri vklopljena. Nato znova povežite kamero in pametni telefon / tablični računalnik med seboj.

Skladnost

Proizvajalec izjavlja, da je bila na izdelku GoXtreme Rebel uporabljena oznaka CE v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami naslednjih direktiv CE:
2014/53 / EU
2011/65 / ES RoHs
2014/30 / EU EMV
2012/19 / ES OEE0



Celotno izjavo ES o skladnosti lahko prenesete tukaj:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf

Odstranjevanje



Odstranjevanje embalaže

Pred odlaganjem ločite embalažo na različne vrste. Karton in lepenko ter folijo je mogoče reciklirati.



Odlaganje odpadne električne in elektronske opreme in / ali baterij uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji.

Ta simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da izdelka ni mogoče odložiti kot gospodinske odpadke. Odpadno opremo in / ali baterije morate odložiti in predati institucijam z veljavno shemo prevzema in recikliranja električne in elektronske opreme in / ali baterij. Za več informacij glede recikliranja te opreme in / ali baterij, se obrnite na svojo lokalno pisarno, trgovino, kjer ste kupili napravo ali vašo službo za odstranjevanje gospodinskih odpadkov. Pravilno odlaganje materialov bo pomagalo ohranjati naravne vire in zagotoviti, da se ti reciklirajo na način, ki ščiti zdravje ljudi in okolje.



Opozorilo o bateriji

Nikoli ne razstavlajte, zdrobite ali prebodite baterije ali pustite, da pri bateriji pride do kratkega stika. Ne izpostavljajte baterije okolju z visoko temperaturo, če baterija pušča ali se izboči, takoj prenehajte z uporabo.

Vedno polnite baterijo s polnilnikom. Če baterijo zamenjate z nepravilnim nadomestkom, obstaja nevarnost eksplozije.

Baterijo hranite izven dosega otrok.

Baterije lahko eksplodirajo, če so izpostavljene direktnemu plamenu. Baterij nikoli ne mečite v ogenj.

Uporabljene baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

Praden odstranite napravo, odstranite baterijo.



Fotoaparat zaradi nevarnosti zadušitve ni primeren za otroke, mlajše od 3 let.

Informacije



Vse specifikacije izdelka so v času tiskanja pravilne in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Podjetje Easypix GmbH si pridržuje pravico do napak ali pomanjkljivosti.

Za tehnično pomoč obiščite našo službo za podporo na www.easypix.eu.



Narejeno na Kitajskem / Samo za EU



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Akcijška spletna kamera GoXtreme REBEL**
Kat. št.: **21 44 673**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.