



NAVODILA ZA UPORABO

# Detektor gibanja Olympia BM 200

Kataloška št.: 21 75 970

OLYMPIA 

## Kazalo

Predvidena uporaba .....	2
Varnostni napotki.....	2
Vsebina paketa.....	3
Sestavni deli .....	3
Pred uporabo.....	4
Vstavljanje baterij v detektor gibanja .....	4
Menjava baterij v daljinskem upravljalniku.....	5
Postavitev detektorja gibanja.....	5
Obešanje detektorja gibanja .....	5
Uporaba detektorja gibanja.....	6
Aktivacija alarma.....	6
Postopanje v primeru sprožitve alarma.....	6
Deaktivacija alarma.....	6
Odstranjevanje .....	7
Napotki za vzdrževanje.....	7
Izjava o skladnosti .....	7
Tehnični podatki .....	7
Garancijski list .....	9
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	10
Izvirna izjava EU o skladnosti .....	11

## Predvidena uporaba

Vaš detektor gibanja zazna premikanje znotraj območja detekcije in po kratki zakasnitvi aktivira zvočni signal. Pogoji za pravilno uporabo je pravilna namestitve ter upoštevanje napotkov v teh navodilih za uporabo.

Vsaka drugačna uporaba od opisane predvidene uporabe velja za nepravilno. Spremembe ali predelave na lastno pest niso dovoljene in vodijo do poškodb detektorja gibanja.

## Varnostni napotki

Zaščitite se pred telesnimi poškodbami in upoštevajte napotke!



**OPOZORILO!** Nevarnost zadušitve in ogrožanje zdravja z baterijami! Otroci lahko pogoltnejo majhne sestavne dele, embalažo ali zaščitne folije. Izdelek in njegova embalaža se naj nahajata izven dosega otrok! Baterije shranjujte izven dosega otrok. Baterij ni dovoljeno pogoltniti. Če otrok pogoltne baterijo, takoj obiščite zdravnika.



**PREVIDNO!** Ogrožanje zdravja in okolja z baterijami! Nepravilno ravnanje z baterijami lahko ogroža vaše zdravje in okolje. Baterij nikoli ne smete odpirati, jih pogoltniti ali jih odstraniti tako, da lahko zaidejo v okolje. Baterije lahko vsebujejo strupene in okolju škodljive težke kovine.



**PREVIDNO!** Možnost poškodb sluha. Opozorilni zvočni signal vašega detektorja gibanja lahko poškoduje vaš sluh. Glasnost zvočnega signala znaša do 90 dB. Svojega detektorja gibanja ne uporabljajte ali testirajte v bližini svojih ušes.

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## Vsebina paketa


Preden se lotite uporabe svojega detektorja gibanja, preverite, če je vsebina paketa popolna. Če kak sestavni del manjka ali pa je poškodovan, se obrnite na našo servisno službo.

- Detektor gibanja
- 2 x daljinski upravljalnik z baterijami (6 x tipa LR44)
- Material za montažo
- Navodila za uporabo

## Sestavni deli

Na spodnjih slikah so podrobno prikazani sestavni deli vašega detektorja gibanja.



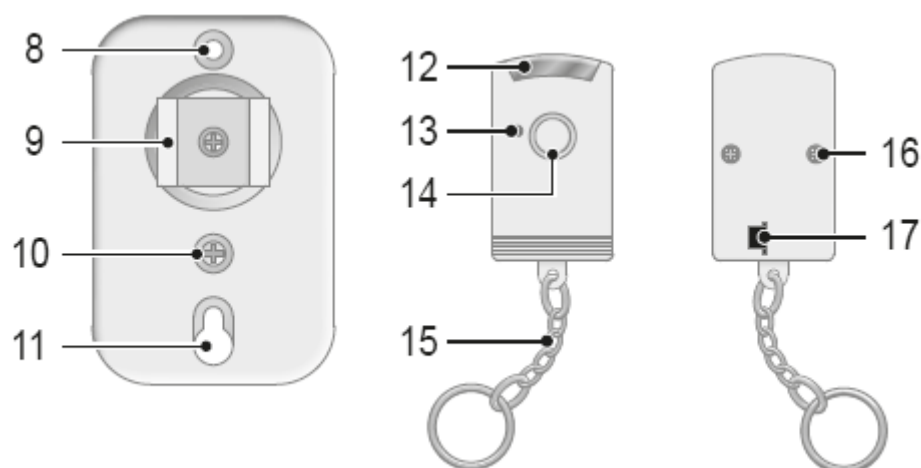

- 1 Infrardeče LED-lučke
- 2 Senzor gibanja
- 3 Signalna lučka – zaznano premikanje (rdeče barve)
- 4 Signalna lučka – aktiviran detektor gibanja (zelene barve)
- 5 Zvočnik
- 6 Nastavek za stensko držalo
- 7 Baterijski predal
- 8 Odprtina za vijak
- 9 Nastavek za obešanje
- 10 Fiksirni vijak
- 11 Odprtina za vijak
- 12 Infrardeči senzor
- 13 Signalna lučka – pritisnjena tipka
- 14 Tipka za aktivacijo/deaktivacijo detektorja gibanja
- 15 Obesek (na primer za ključe)
- 16 Vijaka
- 17 Trak iz umetne mase

## Pred uporabo


Z upoštevanjem naslednjih napotkov bo vaš detektor gibanja vedno deloval v skladu z vašimi pričakovanji.

- Svojega detektorja gibanja ne smete prepleskati z barvo.
- Upoštevajte, da kot detekcije znaša 110°, območje detekcije pa do 5 metrov.

## Vstavljanje baterij v detektor gibanja

Napajanje vašega detektorja gibanja poteka s štirimi baterijami (tipa AA) (niso priložene).

1. Odprite baterijski predal na zadnji strani svojega detektorja gibanja.
2. V baterijski predal vstavite štiri ustrezne baterije. Poskrbite za to, da boste baterije vstavili s pravilno usmeritvijo.
3. Zaprite baterijski predal na zadnji strani svojega detektorja gibanja.

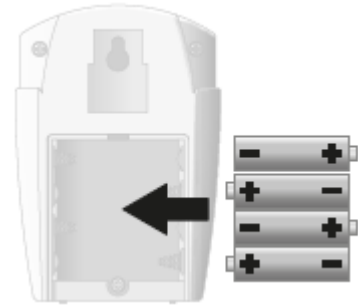

## Menjava baterij v daljinskem upravljalniku

Napajanje daljinskih upravljalnikov vašega detektorja gibanja poteka s tremi baterijami (tipa LR44) in so ob dostavi že vstavljene v daljinska upravljalnika. Pred prvo uporabo izvalcite trak iz umetne mase iz daljinskega upravljalnika. S tem vzpostavite stik z baterijami in daljinski upravljalnik je pripravljen na uporabo. Ko so baterije prazne in jih želite zamenjati, potem upoštevajte naslednje korake:

1. Odvijte oba vijaka na zadnji strani daljinskega upravljalnika z ustreznim izvijačem in previdno odprite ohišje.
2. Tri vstavljene baterije v daljinskem upravljalniku nadomestite z novimi baterijami. Poskrbite za to, da boste baterije vstavili s pravilno usmeritvijo.
3. Zaprite ohišje na zadnji strani daljinskega upravljalnika in ponovno privijte in zategnite oba vijaka.

## Postavitev detektorja gibanja

Svoj detektor gibanja postavite na poljubnem mestu. Poskrbite za to, da na območju detekcije vašega detektorja gibanja neželjeno premikanje (na primer domačih živali) ne more sprožiti lažnih alarmov. Svoj detektor gibanja postavite tako, da območje detekcije pokriva območje, ki ga želite nadzorovati.

## Obešanje detektorja gibanja

Pred montažo svojega detektorja gibanja izvedite testiranje delovanja. Pri tem upoštevate opis v poglavju "Uporaba detektorja gibanja". Svoj detektor gibanja pritrdite na območju, ki ga želite nadzorovati, v skladu z opisom v nadaljevanju. Pri tem uporabite priloženo stensko držalo. Poskrbite za to, da na območju detekcije vašega detektorja gibanja neželjeno premikanje (na primer domačih živali) ne more sprožiti lažnih alarmov.



1. Luknje v stenskem držalu uporabite kot šablono za vrtanje in v steno izvrtajte dve dovolj veliki luknji.
2. Vstavite priložene vložke v izvrtane luknje.
3. Pritrdite stensko držalo s priloženimi vijaki.
4. Svoj detektor gibanja namestite na nastavek za obešanje na stenskem držalu. Preverite, če je vaš detektor gibanja dobro fiksiran.
5. Odvijte fiksirni vijak in svoj detektor gibanja s kroglastim zglobom stenskega držala usmerite na območje, ki ga želite nadzorovati.
6. Ko je vaš detektor gibanja usmerjen, zategnite fiksirni vijak.

## **Uporaba detektorja gibanja**

### **Aktivacija alarma**

Ko aktivirate alarm, v roku 20 sekund zapustite območje detekcije svojega detektorja gibanja. Tako boste preprečili sprožitev alarma.

1. Daljinski upravljalnik usmerite proti svojemu detektorju gibanja in pritisnite tipko na daljinskem upravljalniku. Zelena signalna lučka na vašem detektorju gibanja začne svetiti.
2. Detektor gibanja se aktivira, slišite kratek zvočni signal, zelena signalna lučka pa neha svetiti.

### **Postopanje v primeru sprožitve alarma**

1. Ko vaš detektor gibanja zazna premikanje, utripa rdeča signalna lučka. Alarm se sproži z 10-sekundno zakasnitvijo.
2. Ko se sproži alarm, 30 sekund slišite opozorilni zvočni signal, hkrati pa sveti rdeča signalna lučka. Če vaš detektor gibanja čez 30 sekund še vedno zaznava premikanje, potem se ponovno aktivira opozorilni zvočni signal.

### **Deaktivacija alarma**

Aktivni alarm lahko kadarkoli deaktivirate.

- Za deaktivacijo alarma in opozorilnega zvočnega signala pritisnite tipko na daljinskem upravljalniku.

Način pripravljenosti lahko kadarkoli deaktivirate.

- Za deaktivacijo svojega detektorja gibanja pritisnite tipko na daljinskem upravljalniku. V deaktiviranem stanju naprava ne zaznava premikanja.

## Odstranjevanje



Ko želite svojo napravo odstraniti, potem jo oddajte na zbirališču svojega komunalnega podjetja (kot je na primer zbirališče za reciklažne materiale). V skladu Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) so lastniki odsluženih naprav zakonsko zavezani, da odslužene električne in elektronske naprave oddajo tako, da je poskrbljeno za ločeno zbiranje odpadkov. Simbol pomeni, da naprave v nobenem primeru ne smete metati med gospodinjske odpadke! Ogrožanje zdravja in okolja z baterijami! Baterij nikoli ne smete odpirati, jih pogoltniti ali jih odstraniti tako, da lahko zaidejo v okolje. Lahko vsebujejo strupene in okolju škodljive težke kovine. Zakonsko ste zavezani k temu, da baterije oddate v trgovini, ki tovrstne baterije tudi prodaja, oziroma pri pristojnih zbirališčih, ki nudijo ustrezne zbirne posode.

Odstranjevanje je brezplačno. Simbol pomeni, da baterij v nobenem primeru ne smete metati med gospodinjske odpadke, temveč jih morate oddati na ustreznih zbirališčih odpadkov.



Embalažo je treba odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

## Napotki za vzdrževanje

- Površino ohišja čistite z mehko krpo brez kosmov. Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali topil.
- Enkrat na mesec in po vsaki menjavi baterij izvedite kontrolo delovanja.
- Enkrat na leto zamenjajte baterijo.

## Izjava o skladnosti



Oznaka CE potrjuje skladnost z direktivami EU. Izjavo o skladnosti tega izdelka najdete na spletni strani [www.olympia-vertrieb.de](http://www.olympia-vertrieb.de).

## Tehnični podatki

Teža detektorja gibanja	približno 124 gramov
Teža daljinskega upravljalnika	približno 24 gramov
Mere (Š x V x G)	
Detektor gibanja	89 x 124 x 51 mm
Daljinski upravljalnik	35 x 59 x 17 mm
Napajanje	
Detektor gibanja	4 x 1,5 V baterija tipa AA (Mignon)
Daljinski upravljalnik	3 x gumbna baterija tipa LR44
Dovoljeni pogoji okolice	0 °C do +30 °C pri 30 % do 75 % vlažnosti zraka

Olympia, proizvajalec: GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, Nemčija.

Območje detekcije	5 metrov
Kot detekcije	110°
Glasnost alarma (maksimalno)	90 dB

GO Europe GmbH  
Zum Kraftwerk 1  
45527 Hattingen  
Nemčija

Telefon: +49 2324 6801-0  
Faks: +49 2324 6801-95  
Elektronska pošta: [info@go-europe.com](mailto:info@go-europe.com)





## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Detektor gibanja Olympia BM 200**  
Kat. št.: **21 75 970**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

**Prevod izvirne izjave EU o skladnosti**



**Izjava ES o skladnosti**

Št. izjave o skladnosti: 5972    Revizija: 1

**Izdelek:**                    Detektor gibanja z alarmno funkcijo

**Model: BM200**

**Proizvajalec:**            Olympia Business Systems Vertriebs GmbH

*Proizvajalec/odgovorna oseba izjavlja, da je izdelek skladen z naslednjimi evropskimi direktivami/uredbami:*

**1. v skladu z direktivo 2014/30/EU (EMC)**

pri predvideni uporabi izpolnjuje bistvene zahteve.

**Uporabljeni usklajeni standardi:**                    ES 55022:2010  
ES 55024:2010

**2. v skladu z direktivo 2011/65/EU (RoHS)**                    IEC 62321

Zgoraj opisan izdelek je v skladu z določbami Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

**3. v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH)**

**Olympia Business Systems Vertriebs GmbH**  
Zum Kraftwerk 1  
45527 Hattingen; Nemčija

Hättingen, 15.08.2016  
Kraj, datum izdaje

**Telefon: +49 2324 / 6801 - 0**  
**Faks: +49 2324 / 6801 - 97**  
**E-naslov: olympia@olympia-vertrieb.de**

Heinz Prygoda

## Izvirna izjava EU o skladnosti

OLYMPIA 

### EG - Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity

DoC-Nr.and Rev.: 5972 1

**Produkt:** Bewegungsmelder mit Alarmfunktion  
**Product:** Motion Detector with Alarm Function

**Model:** BM200

**Hersteller:** Olympia Business Systems Vertriebs GmbH  
**Producer:**

**Der Hersteller / Verantwortliche Person erklärt, die Konformität des Produktes mit den folgenden europäischen Richtlinien / Verordnungen**  
*The manufacturer / responsible person declares the conformity of the product accordance to the following European Directives / Regulation*

**1. gemäß der Richtlinie 2014/30/EU (EMV)**  
in accordance to Directive 2014/30/EU (EMC)

**bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen entspricht.**  
complies with the essential requirements when used for its intended purpose.

**Angewendete harmonisierte Normen:** EN 55022: 2010  
Harmonised standards applied: EN 55024: 2010

**2. gemäß der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)** IEC 62321  
in accordance to Directive 2011/65/EU (RoHS)

**Der oben beschriebene Gegenstand erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“**

**3. gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)**  
in accordance to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH  
Zum Kraftwerk 1  
45527 Hattingen; Germany  
Phone: 02324 / 6801 - 0  
Fax: 02324 / 6801 - 97  
E-mail: olympia@olympia-vertrieb.de

Hattingen, 15.08.2016  
Ort, Datum / Place & date of issue

Heinz Prygoda

